

A kezelési utasítás melléklete

AMAZONE

**MGS-P mikro-granulátum szóró
ED és EDX szemenkénti vetőgépekhez**



MG4379
BAH0051-2 01.15

Jelen melléklet az érvényes
kezelési utasítást egészíti ki

hu



A gyártó címe

AMAZONEN-WERKE
H. DREYER GmbH & Co. KG
Postfach 51
D-49202 Hasbergen
Tel.: + 49 (0) 5405 50 1-0
Fax.: + 49 (0) 5405 501-234
E-mail: amazone@amazone.de

Pótalkatrész megrendelés

A pótalkatrészjegyzék szabadon hozzáférhető a pótalkatrész-portálon a www.amazone.de internetcím alatt.

Kérjük, megrendeléseivel forduljon AMAZONE szakkereskedőjéhez.

Információk a kezelési utasítással kapcsolatban

Típus: MGS-P mikro-granulátum szóró
A dokumentum száma: MG4379
Készítésének dátuma: 01.15

© Copyright AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG, 2014

Minden jog fenntartva.

Utánnyomás - még kivonatos formában is - csak az AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG engedélyével!

2	Általános biztonsági utasítások.....	4
2.1	Figyelmeztető jelzések és egyéb jelölések a gépen	4
2.1.1	A figyelmeztető jelzések és egyéb jelölések elhelyezése	5
2.2	A gépkezelőre vonatkozó biztonsági utasítások	5
2.2.1	Növényvédő gépek a földművelés számára	5
4	Termékleírás	6
4.1	Rendeltetésszerű használat	7
4.2	Típustábla	8
4.3	Műszaki adatok.....	9
4.4	Jogsabályi előírások	9
5	Felépítés és működés	10
5.1.1	Digitális töltési állapot felügyelet (opció)	12
5.2	Adagolás.....	13
5.2.1	Az adagolás lekapcsolása.....	15
5.2.2	Engedélyezett növényvédőszerekre adott reakciók.....	15
8	Beállítások	16
8.1	Az adagolóhenger be- / kiszerezése	16
8.2	A kihordási mennyiség beállítása leforgatási próbával	17
8.3	EDX: A szállító tömlők áthelyezése.....	18
8.4	ED: Kardántengely fordulatszám.....	19
10	A gép használata.....	21
10.1.1	Tartály feltöltése / kiürítése	22
10.1.1.1	A tartály feltöltése	22
10.1.1.2	A tartály kiürítése	23
10.1.2	Munkavégzés a fordulónál	24
11	Üzemzavarok	25
11.1	A szállítócső tisztítása	25
12	Tisztítás, Karbantartás és fenntartás.....	27
12.1	Tisztítás	27

2 Általános biztonsági utasítások

Ez a fejezet fontos, a kezelési utasítást kiegészítő utasításokat tartalmaz a gép biztonságos üzemeltetése érdekében.

2.1 Figyelmeztető jelzések és egyéb jelölések a gépen

Megrendelési szám és magyarázat

Figyelmeztető jelzések

MD 076

A kezek vagy kar behúzásának, zúzódásának veszélye a gép erőátvitelének hozzáférhető, mozgó alkatrészei miatt!

Ez a veszélyeztetés a testrészek elvesztésével járó legsúlyosabb sérüléseket okozhatja.

Soha ne nyisson ki vagy távolítsa el védőberendezéseket,


- amíg a traktor motorja összekapcsolt kardántengellyel / hidraulikával / elektronikus berendezésekkel működik.
- vagy amíg a talajkerék-meghajtás mozog.



2.1.1 A figyelmeztető jelzések és egyéb jelölések elhelyezése

Figyelmeztető jelzések

A következő ábrákon a figyelmeztető matricák gépen való elhelyezkedését láthatja.

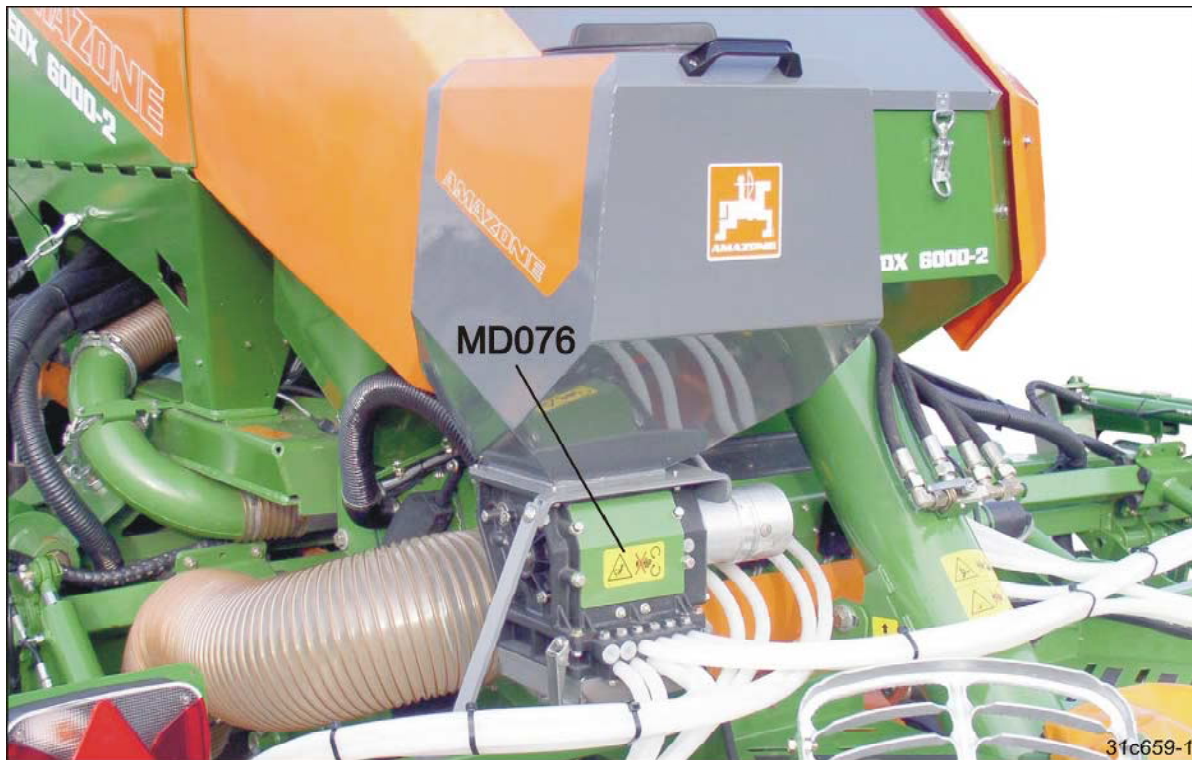

1. ábra

2.2 A gépkezelőre vonatkozó biztonsági utasítások

2.2.1 Növényvédő gépek a földművelés számára

Vegye figyelembe a növényvédőszer-gyártók ajánlásait az alábbiakra vonatkozóan:

- Védőruházat
- Biztonsági utasítások
- Adagolási, alkalmazási és tisztítási előírások.

Vegye figyelembe a növényvédelmi törvény előírásait is.



Veszély!

Növényvédőszerek használatakor viseljen védőruházatot, légzésvédő maszkot, kesztyűt és védőszemüveget.


A tartályt szellőztetett helyiségben töltsse fel, vagy eressze le.

A termék porát ne lélegezze be.

Bőrrel való érintkezés esetén az érintett testrészt gondosan tisztítsa meg a szennyeződéstől.

4 Termékleírás

Fő szerkezeti egységek

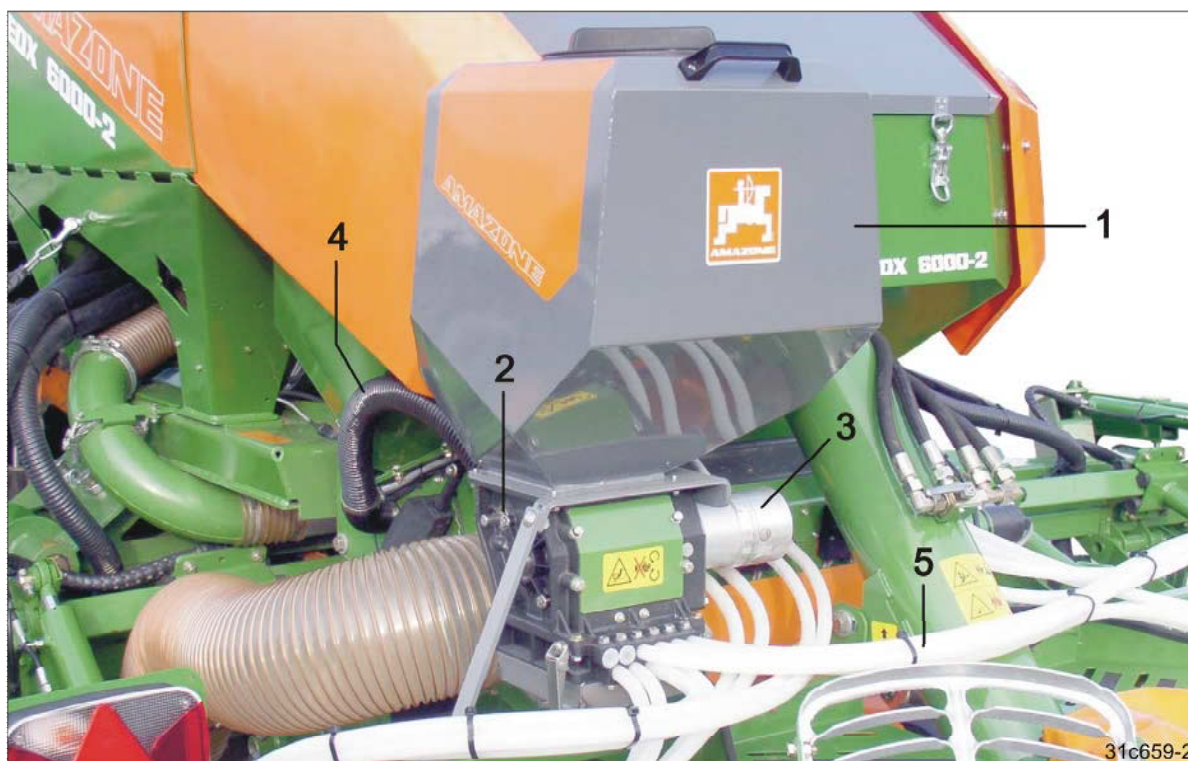

2. ábra

- (1) Mikrogranulátum tartály töltöttségi állapot szenzorral
- (2) Adagoló adagolóhengerrel
- (3) Az adagolóhenger meghajtására szolgáló elektromos motor
- (4) Levegőtömlő (fúvóka csatlakozás)
- (5) Szállító tömlő (eke csatlakozás)

4.1 Rendeltetésszerű használat

A pneumatikus mikrogranulátum szóró

- az AMAZONE szemenkénti vetőgép opcionális alkotóeleme és kizárólag a földművelés területén bevett szokásos műveletre alkalmazható.
- olyan növényvédőszeres kihordására szolgál, mint pl. rovarölő-, helicidek (Schneckenkorn) és mikroműtrágyák.

A mikrogranulátum szórót úgy alakítottuk ki, hogy annak a rendeltetésszerű és szakszerű használata a növényvédőszeres kihordásakor ne járjon káros kihatással az emberek, állatok egészségére, a természetre és különösen a talajvízre vonatkozóan.

Az általunk nagy gondossággal legyártott gépek ellenére még rendeltetésszerű használat esetén is előfordulhatnak eltérések a kihordott mennyiségben, sőt még a teljes kiesés sem zárható ki. Ezt okozhatja pl.

- a növényvédőszer eltérő összetétele (pl. specifikus sűrűség, nedvességtartalom).
- eltömődés vagy hídképződés
- a talaj egyenetlensége
- a kopóalkatrészek elhasználtsága
- külső behatásoknak köszönhető sérülések
- hibásan megválasztott meghajtási fordulatszám és menetsebesség
- a gép helytelen beállítása.

A gépet minden használat előtt és használat közben is ellenőrizze a megfelelő funkció és elegendő kihordási pontosság szempontjából.

A nem magán a mikrogranulátum-szórón bekövetkezett károkért kártérítési felelősséget nem vállalunk. Ebből kifolyólag a kihordási hibákból adódó következményekért, károkért sem vállalunk felelősséget. A mikrogranulátum szóró önhatalmú módosításai következménykárokhoz vezethetnek és teljes mértékben kizárják a gyártó felelősségét.

Ugyancsak a gép rendeltetésszerű használatához tartozik:


- a szóban forgó kezelési utasítás összes utasításának a figyelembe vétele
- eredeti AMAZONE pótalkatrészek kizárólagos felhasználása.

A fentiektől eltérő alkalmazások tilosak, és nem rendeltetésszerű használatnak számítanak.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért

- az üzemeltető viseli a kizárólagos felelősséget,
- az AMAZONEN-WERKE semmilyen felelősséget nem vállal magára.

4.2 Típus tábla

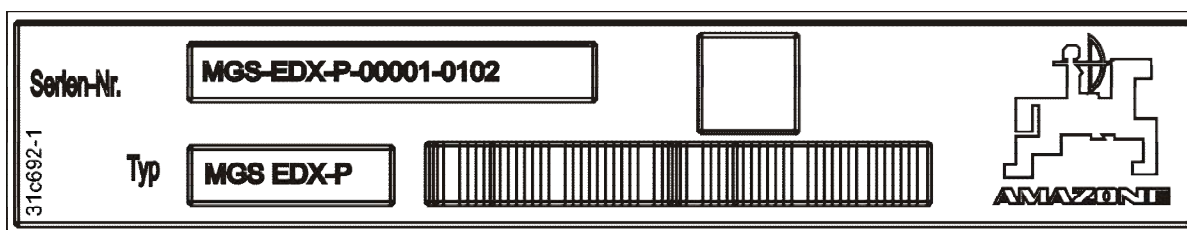

3. ábra

A típus táblán megtalálható adatok:

- Sorozatszám.
- Típus

A típus tábla (1) elhelyezkedése a gépen



4. ábra

4.3 Műszaki adatok

Mikrogranulátum-szóró, Micro plus EDX-hez

Névleges térfogat [liter]	2x 80	2x 95	2x 95
Géptípus	EDX 6000-2C	EDX 6000-2 /-2FC	EDX 6000-TC
	felszerelve, behajtva	felszerelve, behajtva	húzott
Munkaszélesség [m]	5,4 - 6,4	5,4 - 6,4	5,4 - 6,4
Sorok száma	4 / 6 / 8 / 10 / 12	4 / 6 / 8 / 10 / 12	4 / 6 / 8 / 10 / 12
Öntömeg [kg] egységenként	60	60	60

Mikrogranulátum-szóró, Micro plus ED-hez

Névleges térfogat [liter]	2x 110	2x 110	110
Géptípus	ED 302 ED 452	ED 452-K	ED 602-K
	ED 3000 /-C /-2FC ED 4500 /-C /-2FC	ED 4500-2 /-2C /-2FC	ED 6000-2 /-2C /-2FC
	felszerelve, merev	felszerelve, behajtva	felszerelve, behajtva
Munkaszélesség [m]	2,8 - 4,8	4,2 - 4,8	5,4 - 6,4
Sorok száma	4 / 6 / 8 / 10 / 12	4 / 6 / 8 / 10 / 12	4 / 6 / 8 / 10 / 12
Öntömeg [kg] egységenként	60	60	60

4.4 Jogszabályi előírások

Németországban és egyes más országokban jogszabály tiltja, hogy az eke földből való kiemelése után granulátum lépjen ki a berendezésből és betakaratlanul maradjon ezáltal a föld felületén.

Az adagolást megfelelő időben, a forduló elérése előtt 5 méterrel, ill. az eke földből való kiemelése előtt ki kell kapcsolni.

5 Felépítés és működés



5. ábra

A mikro-granulátum szóró növényvédőszeret adagol, mint pl. rovarölő-, herbicidek (csigaírtószer) és mikro-granulátumos műtrágyák.


Az adagoló egység egy nyomás alatt tartott zárt rendszerből áll.

A mikro-granulátumot a tartály (1) hordozza.

Az adagolást egy elektromos motor (2) által hajtott henger végzi az adagoló házban (3).

Az adagolóhenger (1) által adagolt növényvédőszer az elosztóba esik (2) és egyenletesen elosztja a csatlakoztatott szállító tömlők (3) között.

A növényvédőszer a szállító tömlőkön keresztül jut el az ekékhez.

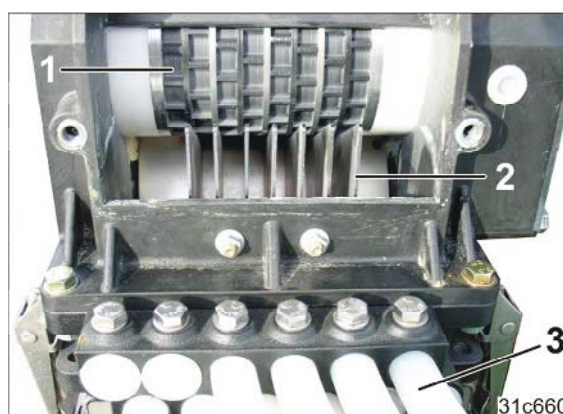


6. ábra

5.1 Kijuttatás EDX-el

Az ekék rendelkeznek

- egy vetőmag tömlő-csatlakozással (1)
- opcionálisan egy tömlőcsatlakozással (2) a mikrogranulátum vetőmaggal való lerakásához
- opcionálisan egy tömlőcsatlakozás (3) a mikrogranulátumok diffúzorral való lerakásához.

A mikrogranulátum szórók szállító tömlőit a kiszórandó anyag függvényében a (2) és (3) tömlőcsatlakozásra lehet csatlakoztatni.

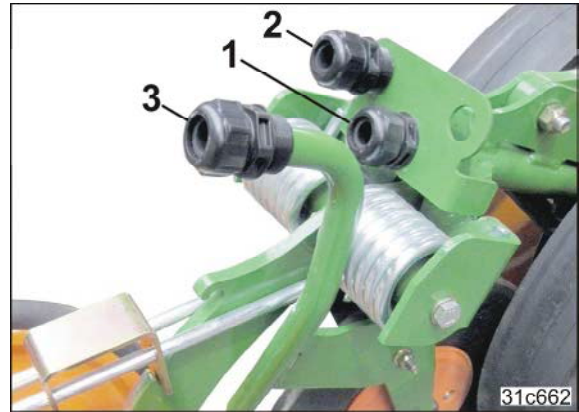

7. ábra

A kimeneteket felhajtott eke állásban ábrázoljuk.

1. csatlakoztatási lehetőség:

A kiszórandó anyag a mikrogranulátummal együtt távozik az injektáló csatornából (1). A mikrogranulátum a csövön (2) keresztül jut az injektáló csatornába (1).

2. csatlakoztatási lehetőség:

A mikrogranulátum lerakása diffúzorral történik (3)



8. ábra

5.2 Kijuttatás ED-vel

A növényvédőszer a szállító tömlőkön (1) keresztül jut el a kifolyó nyílás (2).



9. ábra

5.3 Digitális töltési állapot felügyelet (opció)

Egy töltési állapot érzékelő (1) felügyeli a tartály készlet szintjét.

Amennyiben a készlet szint eléri a töltöttségi szint érzékelőt, az AMADRILL+ figyelmeztető jelzést ad. Ezzel egyidőben egy riasztási jel hallatszik. Ez a riasztási jelzés emlékezteti a traktor vezetőjét arra, hogy időben újratöltse a tartályt.



10. ábra

5.4 Adagolás

A mikrogranulátum adagolóhenger a növényvédőszer adagolására szolgál.



31c665

11. ábra

Az adagolóban (2) egy elektromos motor (1) hajtja az adagolóhengert.



31c666

12. ábra



A leforgatási próba helyettesíti a beállítási javaslatokat.

Az adagolóhenger fordulatszámát az AMADRILL+-ban beállított kihordási mennyiség és a munkasebesség határozza meg. Minél magasabb az adagolóhenger fordulatszáma, annál nagyobb a kihordási mennyiség. Az adagolóhenger fordulatszáma automatikusan illeszkedik a változó munkasebességhez.

Adja meg a kívánt vetési mennyiséget az AMADRILL+-ban. Az AMADRILL+ ebből az értékből és a beállított gépi munkasebességből számítja ki az elektromos motor, ill. adagolóhenger elméleti fordulatszámát.

Hajtsa végre az első leforgatási próbát, majd adja meg az AMADRILL+-ban a felfogott kihordási mennyiséget. Ebből az értékből számítja ki az AMADRILL+ az elektromos motor fordulatszámát a későbbi mezei munkához.


Egy második leforgatási próba elengedhetetlen. Rendszerint a kívánt kihordási mennyiség a második leforgatási próba után érhető el. Ettől eltérő esetben addig ismétlje meg a leforgatási próbát, amíg el nem éri a kívánt kihordási mennyiséget.

Felépítés és működés

A leforgatási próbát minden esetben hajtsa végre

- első üzembe helyezéskor
- fajtaváltáskor
- ugyanazon fajta, de eltérő kikészítés és specifikus tömeg esetén
- adagolóhenger cseréje után
- ha a tartály a vártnál lassabban/gyorsabban ürül ki. A valódi kihordási mennyiség ilyenkor nem egyezik meg a leforgatási próba során meghatározott mennyiséggel.

A leforgatási próbához és a tartály kiürítéséhez a mikro-granulátum a kádba hullik.

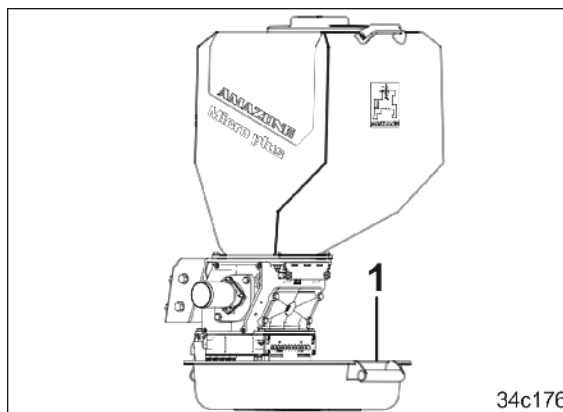

13. ábra

A munka során a felszerelt fedél (1) zárja le az adagolót.



14. ábra

5.4.1 Az adagolás lekapcsolása

A mikro-granulátum szóró az AMADRILL+-on keresztül kapcsolható be és ki (lásd az AMADRILL+ kezelési utasítását).

A Stop-billentyű (1) megnyomásával az AMADRILL+ ki- és bekapcsolja az elektromos motort az adagolón.

Kikapcsolt elektromos motor esetén nem jut növényvédőszer a levegőáramba és az ekékhez.



15. ábra

5.4.2 Engedélyezett növényvédőszerekre adott reakciók

Az engedélyezett növényvédőszerekre adott reakciók nem ismertek.

8 Beállítások



FIGYELMEZTETÉS

Mielőtt dolgozna a géppel

- állítsa a gépet vízszintes, szilárd felületre.
- nyissa ki a gép támasztókarjait.
- biztosítsa a traktort és a rászerezelt gépet akaratlan indítás és akaratlan elgurulás ellen.

8.1 Az adagolóhenger be- / kiserelése



Üres tartállyal az adagolóhengert könnyebben ki lehet cserélni.

1. Lazítsa ki a két csavart (1).



16. ábra

2. Fordítsa el és húzza le a csapágyfedelelet.



17. ábra

3. Húzza ki az adagolóhengert az adagolóból.
4. Cserélje ki az adagolóhengert és helyezze be az újat az adagolóba.
5. Zárja le az adagolót a csapágyfedéllel.



18. ábra

8.2 A kihordási mennyiség beállítása leforgatási próbával

1. A traktort és a gépet nem szándékolt indítás és nem szándékolt elindulás ellen biztosítani.
2. Töltse fel a tartályt legalább ¼ részéig mikrogranulátummal.
3. Lazítsa meg és távolítsa el a fedelet (1).


19. ábra

4. Állítsa a kádat (1) az adagoló alá.
5. Hajtsa végre a leforgatási próbát az AMADRILL+ kezelési utasításában leírtak szerint (lásd a „leforgatási próba teljes adagolásos gépeknél” fejezetet).

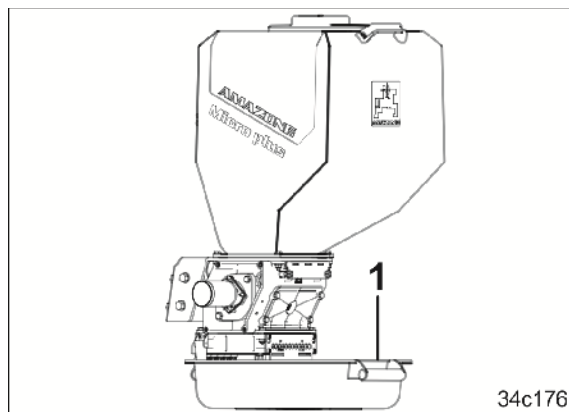
20. ábra

Beállítások

6. A gyorscsatlakozókkal (1) végrehajtott leforgatási próba után a fedéllel zárja le légmentesen az adagolóházat.



21. ábra

8.3 A szállító tömlők áthelyezése

A mikrogranulátum-szórók szállító tömlőit a kiszórandó anyag függvényében különféle pozíciókra lehet csatlakoztatni.

8.3.1 ED

Mikrogranulátum szórása az (1) vagy (2) tömlőcsatlakozón.

1. Oldja ki a hollandi anyát.
2. Csatlakoztassa a szállító tömlőt ütközésig.
3. Húzza szorosra a hollandi anyát kézzel.

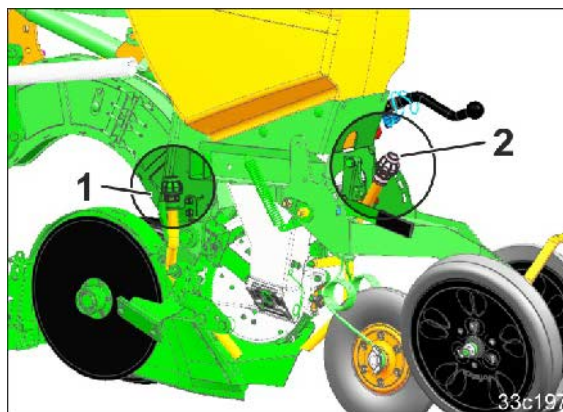



Fig. 22

8.4 EDX:

Mikrogranulátum szórása a (2) vagy (3) tömlőcsatlakozón.

1. Oldja ki a hollandi anyát.
2. Csatlakoztassa a szállító tömlőt ütközésig.
3. Húzza szorosra a hollandi anyát kézzel.

A(z) tömlőcsatlakozás (1) a vetőmagszállító tömlő csatlakoztatására szolgál.

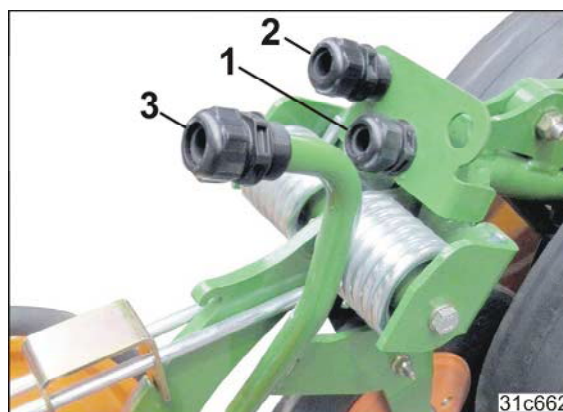

23. ábra

8.5 ED: Kardántengely fordulatszám

A ventilátort (1) névleges fordulatszámmal hajtja meg

- 540 1/perc vagy
- 710 1/perc vagy
- 1000 1/perc



24. ábra

A ventilátor vákuumot hoz létre. Úgy állítsa be a vákuumot, hogy a mutató (1) a zöld mezőben legyen.

Túl nagy vákuumnál csökkentse azt a megfelelő sárga sapkák (24. ábra/2) eltávolításával.



25. ábra

9 Szállítások



Közutakon és földutakon a traktor és a vetőgép akkor közlekedhet, ha megfelel a közúti forgalomban való részvétel nemzeti előírásainak (Németországban StVZO és StVO = KRESZ), és a nemzeti baleset-megelőzési előírásoknak (Németországban a szakmai szövetség előírásainak).

Szerezze be a szükséges szállítási engedélyt a helyi hatóságoktól, amennyiben a munkagép szélessége meghaladja a 3,0 m szállítási szélességet.

Ha a szemenkéntvető gépet mellső tartállyal ellátott kombinációval szállítják közúton, akkor a mellső tartálynak is meg kell felelnie a nemzeti közlekedési előírásoknak. További adatok a mellső tartály használati útmutatóban találhatók.

A járművek üzemben tartója és vezetője felelős a törvényes rendelkezések betartásáért.

Ezen felül ennek a fejezetnek az utasításait minden elindulás előtt és menet közben is be kell tartani.



- Szállításnál vegye figyelembe a hordozó gép kezelési utasításaiban foglaltakat.
- Szállítás előtt ellenőrizze
 - o az ellátó vezetékek (hidraulika, elektromos, stb.) szabályszerű csatlakoztatását,
 - o a világítóberendezés sérüléseit, működését és tisztaságát,
 - o a fedélzeti számítógép kikapcsolt állapotát,
 - o a munkavilágítás kikapcsolt állapotát,
 - o a fékberendezés és a hidraulikus berendezés szemmel látható hiányosságait,
 - o a traktor rögzítőfékjének teljesen kioldott állapotát,
 - o a fékberendezés működését.

10 A gép használata



FIGYELMEZTETÉS

A gép használata közben vegye figyelembe a 4. fejezet biztonsági utasításait

- ebben a mellékletben
- a gép kezelési utasításában.

Ezeknek az utasításoknak a figyelembevétele az Ön biztonságát szolgálja.



VESZÉLY

A tartály feltöltése előtt szerelje fel, rögzítse és hajtsa ki a szemenkénti vetőgépet a traktorra. A felszerelt gépet vízszintes, szilárd talajra állítsa.

Húzza be a traktor rögzítőfékjét, állítsa le a traktormotort, és húzza ki a gyújtáskulcsot.



Veszély!

Növényvédőszerek használatakor viseljen védőruházatot, légzésvédő maszkot, kesztyűt és védőszemüveget.

A tartályt szellőztetett helyiségben töltsse fel, vagy eressze le.

A termék porát ne lélegezze be.

Bőrrel való érintkezés esetén az érintett testrészt gondosan tisztítsa meg a szennyeződéstől.



VIGYÁZAT

A tartály és az adagoló egység egy zárt, nyomás alá helyezett rendszert képeznek.

Üzemelő ventilátor mellett soha ne nyissa ki a tartály és az adagoló egység fedelét. Ebben az esetben a mikrogranulátum ellenőrizetlenül áramlik ki.



A zárt rendszer tömítettségi problémái módosíthatják a kihordási mennyiséget.



Ne tegye ki a mikro-granulátumot nedvességnek.

Már egy pár cseppnyi eső is képes

- rátapasztani az anyagot az adagolóhengerre
- módosítani a szórási mennyiséget
- eltömíteni a szállító tömlőket.

10.1 Tartály feltöltése / kiürítése

A tartály, ill. az adagoló egység fedelének kinyitása előtt

- Kapcsolja ki a fűvókát.
- Kapcsolja le a traktor tengelycsonkját, húzza be a traktor rögzítőfékjét, állítsa le a traktor motorját és vegye ki a gyújtáskulcsot.
- A traktort és a gépet nem szándékolt indítás és nem szándékolt elindulás ellen biztosítani.

10.1.1 A tartály feltöltése

A tartály fedél egy csavaros zárral rendelkezik.

Nyissa ki a tartály fedelét és töltse fel lassan a tartályt. Ügyeljen rá, hogy a mikrogranulátum ne poroljon feltöltéskor.

Zárja le a tartályt légmentesen a tartályfedél felcsavarozásával.



FIGYELMEZTETÉS

A tartály feltöltésekor ne lépje túl a névleges térfogatot.



26. ábra


10.1.2 A tartály kiürítése

4. Lazítsa meg és távolítsa el a fedelet (1).



27. ábra

5. Állítsa a kádat (1) az adagoló alá.
6. Az adagolóhengert üzemeltesse addig az elektromos motorral, mint a leforgatási próbánál, amíg a kád fel nem töltődik. Ürítse ki a kádat, és addig ismétlje az eljárást, amíg a tartály is üres nem lesz.
7. Rögzítse a fedelet az adagoló alatt.

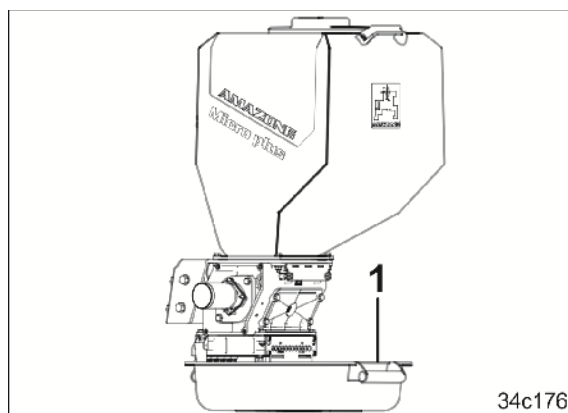

28. ábra

10.1.3 Munkavégzés a fordulónál

Németországban és egyes más országokban jogszabály tiltja, hogy az eke földből való kiemelése után granulátum lépjen ki a berendezésből és betakaratlanul maradjon ezáltal a föld felületén.

Az adagolást megfelelő időben, a forduló elérése előtt 5 méterrel, ill. az eke földből való kiemelése előtt ki kell kapcsolni (lásd az AMADRILL+ kezelési utasítását, azon belül a "Vetés leállítása az adagolóhenger meghajtásának leállításával").

Az adagolás le- és bekapcsolása:

1. A forduló előtt 5 méterrel nyomja meg a Stop-gombot (1).
- Ekkor kikapcsol az adagolóhenger elektromos meghajtó motorja.
2. Nyomja meg ismét a Stop-gombot (1) amint az ekék a forduló után ismét a földre süllyedve dolgoznak már.
- Ekkor bekapcsol az adagolóhenger elektromos meghajtó motorja.



31c508-14

29. ábra



VIGYÁZAT

Az adagolóhenger meghajtásának Stop- gombbal történő leállítása után ne végezzen karbantartási munkát az adagolón.

Az adagolóhenger hirtelen mozgásba jöhet, és sérüléseket okozhat.

Az adagolónál végzendő karbantartási munkák előtt kapcsolja ki a fedélzeti számítógépet, húzza be a traktor rögzítőfékjét, állítsa le a traktor motorját, és húzza ki a gyújtáskulcsot.

11 Üzemzavarok



FIGYELMEZTETÉS

Mielőtt dolgozna a géppel

- állítsa a gépet vízszintes, szilárd felületre.
- nyissa ki a gép támasztókarjait.
- biztosítsa a traktort és a rászerezelt gépet akaratlan indítás és akaratlan elgurulás ellen.

11.1 A szállítócső tisztítása



VESZÉLY

Soha ne kapcsolja be a fűvókát

- a fűvókáról leválasztott szállító vezeték esetén
- felemelt nyomóhengerek esetén.

Ebben az esetben a granulátum nagy energiával léphet ki teljesen kontrollálatlanul és a nem védett testrészek, különösen a szemek súlyos sérülését okozhatják.




Szükség esetén használja a mellékelt imbuszkulcsot.



30. ábra

1. Kapcsolja ki a fűvókát.
2. Oldja ki a szorítócsavart (1).
3. Húzza ki a szállító tömlőt (2)
4. Szüntesse meg mechanikusan a szállító tömlő eltömődését (ne használjon vizet, vagy más folyadékot).
5. Helyezze be a szállító tömlőt koppanásig és húzza meg kézzel.

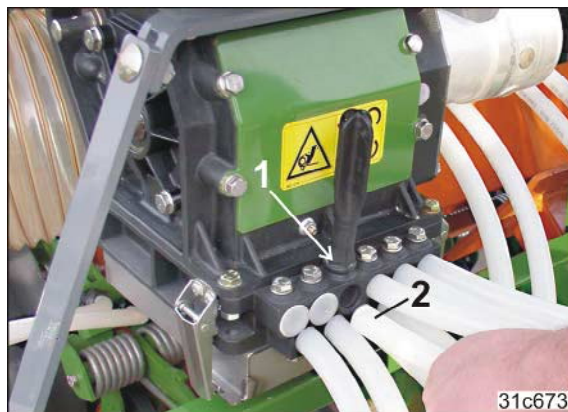

31. ábra


Üzemzavarok

6. A szállító tömlőt a tisztításhoz az eke csatlakoztatási tartományában oldja ki.
7. Oldja ki a hollandi anyát és húzza ki a szállító tömlőt.
8. Szüntesse meg mechanikusan a szállító tömlő eltömődését (ne használjon vizet, vagy más folyadékot).
9. Helyezze be a szállító tömlőt koppanásig tisztítás után. Majd húzza meg kézzel a hollandi anyát.



32. ábra

Amennyiben eltömődne egy szállítócső (1) az anyagkiszórás területén, az üzemzavart az EDX kezelési utasításában leírtak szerint hárítsa el.

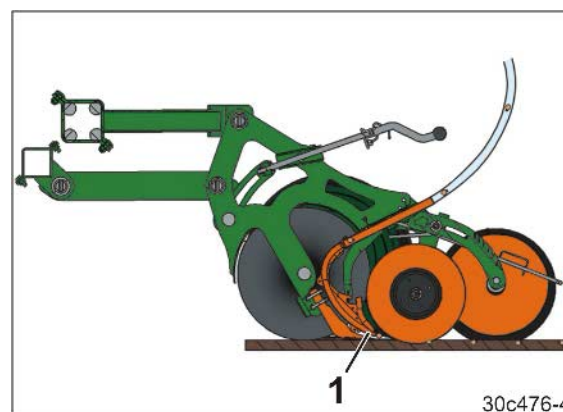

33. ábra

11.2 A13 üzemzavar kijelzése

200 ford./perc fúvó fordulatszám alatt az adagolóhengert üzemeltető elektromos motor leáll.

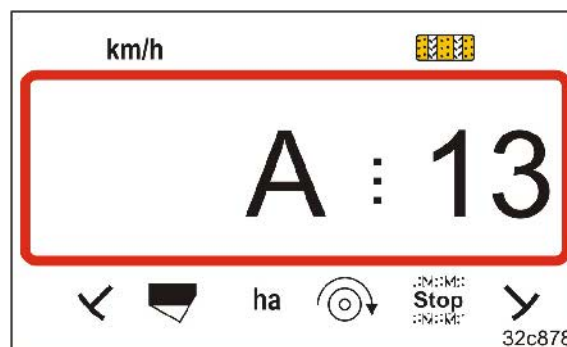


Fig. 34

12 Tisztítás, Karbantartás és fenntartás



FIGYELMEZTETÉS

Mielőtt dolgozna a géppel

- állítsa a gépet vízszintes, szilárd felületre.
- nyissa ki a gép támasztókarjait.
- biztosítsa a traktort és a rászerezelt gépet akaratlan indítás és akaratlan elgurulás ellen.

12.1 Tisztítás



Veszély!

Növényvédőszer használatakor viseljen védőruházatot, légzésvédő maszkot, kesztyűt és védőszemüveget.

A tartályt szellőztetett helyiségben töltsse fel, vagy eressze le.

A termék porát ne lélegezze be.

Bőrrel való érintkezés esetén az érintett testrészt gondosan tisztítsa meg a szennyeződéstől.

1. A gépet vízszintes, szilárd talajra állítsa.
2. Ürítse ki a tartályt és az adagolóegységet.
3. Szerelje ki az adagolóhengert az adagolóegység intenzív tisztításához.
4. Tisztítsa meg a tartályt és az adagolóegységet egy ecsettel, szárazon.



AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51
D-49202 Hasbergen-Gaste
Germany

Tel.: + 49 (0) 5405 501-0
Telefax: + 49 (0) 5405 501-234
E-mail: amazone@amazone.de
[http:// www.amazone.de](http://www.amazone.de)

Fióközemek: D-27794 Hude • D-04249 Leipzig • F-57602 Forbach
Gyári fióközemek Angliában és Franciaországban

Ásványitrágya-szórók, szántóföldi permetezőgépek, vetőgépek,
talajművelő gépek és kommunális berendezések gyárai
