

# MONTAGEANLEITUNG

# AMAZONE

## UT 20



## AMAZONEN-WERKE

Stammwerk: 4501 Gaste b. Osnabrück · Zweigwerk: 2872 Hude in Oldb.



Ruf: Hasbergen (054 05) 643-646    Ruf: Hude (044 08) 547-548  
Fernschreiber: Nr. 094 801    Fernschreiber Nr. 025 722

Fabriken für Mineraldüngerstreuer, Kartoffelsortier- und -verlesemaschinen, Düngersiloanlagen, Förderanlagen, Universalspritzen, Unimog- Aufbaubehälter, Drillmaschinen, Rüttelegeren, und Transportbehälter

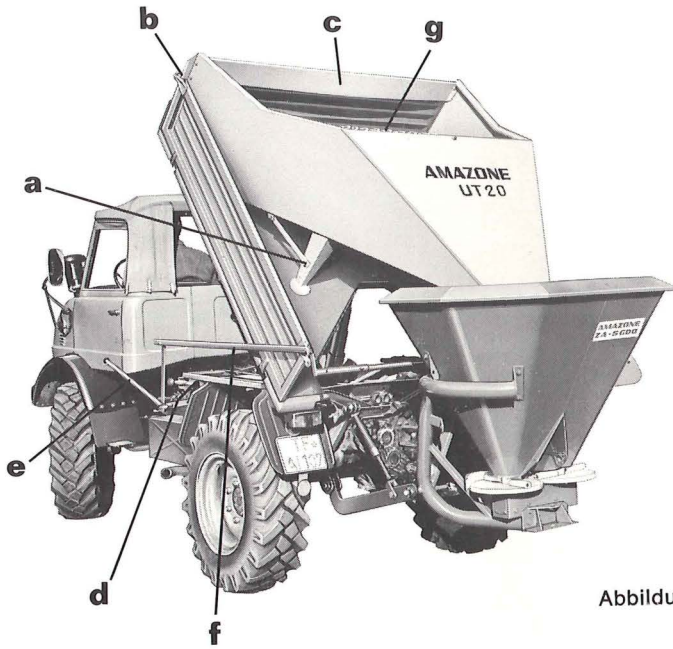


Abbildung 1

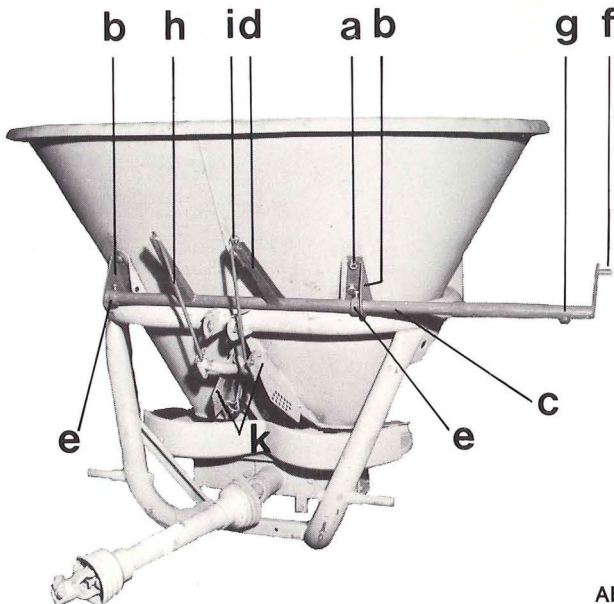


Abbildung 2

# Montageanleitung für UT-Aufbautrichter und Zentrifugalstreuer mit Einhandseitenschaltung

## UT - Aufbautrichter

1. Stützfüße und Streben an den UT - Aufbautrichter schrauben (Abb. 1a).
2. Seitenwände des Unimogs herunterklappen, UT - Aufbautrichter auf die Pritsche setzen und mit den Seitenwänden vordere S - Abkantung des Trichters einklemmen (Abb. 1b).
3. 20 mm über dem Pritschenboden ein 11-mm-Loch mittig in die Pritschen-vorderwand bohren, Schraube in die Bohrung stecken und mit der Ringmutter festziehen, so daß diese sich an der Pritscheninnenseite befindet.
4. Spannkette (Abb. 1g) in die Ringmutter und in die Öse am oberen Rand des Behälters einhängen und mit dem Spansschloß spannen.
5. Vorderwanderhöhung anschrauben (Abb. 1c).

## Schaltungsrohr

1. Schrauben (Abb. 2a) aus dem Zentrifugalstreuer herauschrauben und Lagerbleche (Abb. 2b) mit Schaltungsrohr (Abb. 2c) an den Trichterhalte-laschen festschrauben.
2. Schaltrohr (Abb. 2c) so verschieben, daß die Hubarme (Abb. 2d) gleichen Abstand zur Streuermitte haben. Stellringe (Abb. 2e) gegen die Lagerbleche schieben und anziehen.
3. Bei Maschinen bis Nr. 180819 Bohrungen (Abb. 2k) auf **11 mm  $\varnothing$**  aufbohren.
4. Verbindungsstangen (Abb. 2h) einhängen und sichern. Anschlaggabel zur Mengeneinstellung des Streuers in eine beliebige Stellung einstecken und beide Schalthebel durch Verdrehen des Stellsegmentes (Abb. 2i) auf ihr zur Anlage bringen.
5. Verstellrohr (Abb. 2f) mittels Schraube (Abb. 2g) zur Pritschenbreite passend einstellen.

## Zentrifugalstreuer

1. Der Zentrifugalstreuer wird in die Dreipunkthydraulik des Unimogs gehängt. Über die Spindelverstellung des Unterlenkers wird der Streuer in eine Höhe gebracht, die bei angekippter Ladepritsche genügend Freiraum zwischen Streuer und Trichter läßt. (Federung des Unimogs!)

## Schalthebel

1. Löcher für Haltewinkel für Lagerzapfen in den Unimogrammen bohren (Abb. 1d).
2. Haltewinkel mit Lagerzapfen festschrauben.
3. Schalthebel (Abb. 1e) auf den Lagerzapfen stecken und mit Federvorstecker sichern.
4. Verbindungsschiene (Abb. 1f) anbringen und mit Federvorsteckern sichern.

## ACHTUNG!

Nach jedem Einsatz die Durchlaßschieber am Streuer gründlich reinigen und einfetten, um Schwergängigkeit zu vermeiden, da sonst das Schaltungsrohr verbiegt.