Betriebsanleitung

AMAZONE

Großflächen-Sämaschine Citan 12001-C Citan 15001-C



MG5967 BAH0094-5 05.2024 Lesen und beachten Sie diese Betriebsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme! Für künftige Verwendung aufbewahren!

de





ES DARF NICHT

unbequem und überflüssig erscheinen, die Gebrauchs-Anweisung zu lesen und sich danach zu richten; denn es genügt nicht, von anderen zu hören und zu sehen, dass eine Maschine gut sei, sie daraufhin zu kaufen und zu glauben, es gehe nun alles von selbst. Der Betreffende würde alsdann nicht nur sich selbst Schaden zufügen, sondern auch den Fehler begehen, die Ursache eines etwaigen Misserfolges auf die Maschine anstatt auf sich zu schieben. Um des guten Erfolges sicher zu sein, muss man in den Geist der Sache eindringen, bzw. sich über den Zweck einer jeden Einrichtung an der Maschine unterrichten und sich in der Handhabung Übung verschaffen. Dann erst wird man sowohl mit der Maschine als auch mit sich selbst zufrieden sein. Das zu erreichen, ist der Zweck dieser Gebrauchs-Anweisung.

Leipzig-Plagwitz 1872. Zug. Lark!



Identifikationsdaten

Tragen Sie hier die Identifikationsdaten der Maschine ein. Die Identifikationsdaten finden Sie auf dem Typenschild.

Maschinen-Ident-Nr.: (zehnstellig)

(20111101011

Typ:

Citan 12001-C/15001-C

Zulässiger Systemdruck bar: Maximal 210 bar

Baujahr:

Grundgewicht kg:

Zulässiges Gesamtgewicht kg:

Maximale Zuladung kg:

Hersteller-Anschrift

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Tel.: + 49 (0) 5405 50 1-0 Fax.: + 49 (0) 5405 501-234 E-mail: amazone@amazone.de

Ersatzteil-Bestellung

Ersatzteillisten finden Sie frei zugänglich im Ersatzteil-Portal unter www.amazone.de.

Bestellungen richten Sie bitte an Ihren AMAZONE Fachhändler.

Formales zur Betriebsanleitung

Dokumenten-Nummer: MG5967 Erstelldatum: 05.2024

© Copyright AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG, 2023

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur gestattet mit Genehmigung der AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG.



Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für eines unserer Qualitätsprodukte aus der umfangreichen Produktpalette der AMAZONEN-WERKE, H. DREYER SE & Co. KG entschieden. Wir danken Ihnen für das in uns gesetzte Vertrauen.

Stellen Sie bitte beim Empfang der Maschine fest, ob Transportschäden aufgetreten sind oder Teile fehlen! Prüfen Sie die Vollständigkeit der gelieferten Maschine einschließlich der bestellten Sonderausstatungen anhand des Lieferscheins. Nur sofortige Reklamation führt zum Schadenersatz!

Lesen und beachten Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Nach dem sorgfältigen Lesen können Sie die Vorteile Ihrer neuerworbenen Maschine voll nutzen.

Stellen Sie bitte sicher, dass alle Bediener der Maschine diese Betriebsanleitung lesen, bevor die Maschine von ihnen in Betrieb genommen wird.

Bei eventuellen Fragen oder Problemen, lesen Sie bitte in dieser Betriebsanleitung nach oder rufen Sie uns einfach an.

Regelmäßige Wartung und rechtzeitiger Austausch von verschlissenen bzw. beschädigten Teilen erhöht die Lebenserwartung Ihrer Maschine.

Benutzer-Beurteilung

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

unsere Betriebsanleitungen werden regelmäßig aktualisiert. Mit Ihren Verbesserungsvorschlägen helfen Sie mit, eine immer benutzerfreundlichere Betriebsanleitung zu gestalten.

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Tel.: + 49 (0) 5405 50 1-0

E-mail: amazone@amazone.de



1	Benutzerhinweise	10
1.1	Zweck des Dokumentes	10
1.2	Ortsangaben in der Betriebsanleitung	10
1.3	Verwendete Darstellungen	10
2	Allgemeine Sicherheitshinweise	11
2.1	Verpflichtungen und Haftung	11
2.2	Darstellung von Sicherheits-Symbolen	13
2.3	Organisatorische Maßnahmen	14
2.4	Sicherheits- und Schutzeinrichtungen	14
2.5	Informelle Sicherheitsmaßnahmen	14
2.6	Ausbildung der Personen	15
2.7	Sicherheitsmaßnahmen im Normalbetrieb	16
2.8	Gefahren durch Restenergie	16
2.9	Wartung und Instandhaltung, Störungsbeseitigung	16
2.10	Bauliche Veränderungen	
2.10.1	Ersatz- und Verschleißteile sowie Hilfsstoffe	
2.11	Reinigen und Entsorgen	
2.12	Arbeitsplatz des Bedieners	
2.13 2.13.1	Warnbildzeichen und sonstige Kennzeichnungen an der Maschine Platzierung der Warnbildzeichen und sonstigen Kennzeichnungen	
2.13.1	Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise	
2.15	Sicherheitsbewusstes Arbeiten	
2.16	Sicherheitshinweise für den Bediener	27
2.16.1	Allgemeine Sicherheits- und Unfallverhütungshinweise	
2.16.2 2.16.3	Hydraulik-AnlageElektrische Anlage	
2.16.3 2.16.4	Angehängte Maschinen	
2.16.5	Bremsanlage	32
2.16.6	Reifen	
2.16.7 2.16.8	Sämaschinen-BetriebReinigen, Warten und Instandhalten	
3	Ver- und Entladen	
4	Produktbeschreibung	
4.1	Übersicht – Baugruppen	
4.2	Sicherheits- und Schutzeinrichtungen	
4.3	Verkehrstechnische Ausrüstungen (Option)	
4.4	Übersicht – Versorgungsleitungen zwischen Traktor und Maschine	
4.5	Bestimmungsgemäße Verwendung	
4.6	Gefahrenbereich und Gefahrenstellen	
4.7	Typenschild	
4.8 4.8.1	Technische Daten	
4.9	Erforderliche Traktor-Ausstattung	
4.10	Angaben zur Geräuschentwicklung	
5	Aufbau und Funktion	51
5.1	Hydraulikschlauch-Leitungen	
5.2	Betriebsbremsanlage	53
5.2.1	Sicherheitskette für Maschinen ohne Bremsanlage (Option)	53
5.2.2 5.2.3	FeststellbremseZweileitungs-Druckluft-Bremsanlage	
5.2.3 5.2.4	Zweileitungs-Druckluit-Bremsanlage	
5.3	ISOBUS	



Inhaltsverzeichnis

5.3.1 5.3.2	TwinTerminal Bordelektrik (Option)	
5.4	Rahmen und Maschinenausleger	57
5.5	Bediencenter	
5.6	Staufach	58
5.7	Vorratsbehälter	
5.7.1	Befüllschnecke	60
5.7.2	Digitale Füllstandsüberwachung	61
5.8	Radar (Option)	61
5.9	Handwasch-Behälter	62
5.10	Seifenspender	62
5.11	Arbeitsbeleuchtung (Option)	63
5.12	Schnellentleerung (Option)	65
5.13	Saatgut- / Düngerdosierung	66
5.14	Dosierwalzen	
5.14.1	Umbau der Dosierwalze	
5.15	Tabelle Dosierwalzen	71
5.16	Abdrehprobe	72
5.17	Gebläse	73
5.18	Bordhydraulik (Option)	
5.19	Verteilerkopf	
5.19.1	Saatleitungsüberwachung (Option)	
5.20	RoTeC pro - Schar	76
5.20.1	Saatgutablagetiefe	77
5.20.2	Schardruck	78
5.21	Exaktstriegel	
5.21.1	hydraulische Exaktstriegeldruckverstellung (Option)	
5.22	Rollenstriegel (Option)	
5.23	Tastradstriegel	
5.24	Traktorspurlockerer (Option)	
5.25	Sämaschinenspurlockerer (Option)	82
5.26	Spuranreißer (Option, nur Citan 12001-C)	
5.27	Fahrgassenmarkiergerät (Option)	82
5.28	Halbseitige Abschaltung (Teilbreite)	83
5.29	Anlegen von Fahrgassen (Option)	
5.29.1	Fahrgassen-Rhythmus Nr. 1	
5.29.2	Fahrgassen-Rhythmus Nr. 2	
5.29.3 5.29.4	Fahrgassen-Rhythmus Nr. 3 Fahrgassen-Rhythmus Nr. 37	
5.29.5	Fahrgassen-Rhythmus Nr. 24	
5.29.6	Fahrgassen-Rhythmus Nr. 43	
6	Inbetriebnahme	90
6.1	Eignung des Traktors überprüfen	
6.1.1	Berechnen der tatsächlichen Werte für Traktor-Gesamtgewicht, Traktor-Achslasten und	•
	Reifentragfähigkeiten, sowie der erforderlichen Mindest-Ballastierung	
6.1.1.1	Benötigte Daten für die Berechnung (angehängte Maschine)	93
6.1.1.2	Berechnung der erforderlichen Mindest-Ballastierung vorne G _{V min} des Traktors zur	04
6.1.1.3	Gewährleistung der Lenkfähigkeit	
6.1.1.4	Berechnung des tatsächlichen Gesamtgewichtes der Kombination Traktor und Maschine.	
6.1.1.5	Berechnung der tatsächlichen Hinterachslast des Traktors T _{H tat}	
6.1.1.6	Reifentragfähigkeit	
6.1.1.7	Tabelle	
6.1.2	Voraussetzungen für den Betrieb von Traktoren mit angehängten Maschinen	
6.2	Traktor / Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen sicher	1197



6.3 6.4	Montagevorschrift hydr. Gebläseantrieb-AnschlussRäder montieren	
7	Maschine an- und abkuppeln	
<i>r</i> 7.1	Unterlenkerzapfen tauschen	
7.1	Maschine ankuppeln	
7.3	Hydraulikanschlüsse herstellen	
7.3.1	Hydraulikschlauch-Leitungen ankuppeln	. 108 .108
7.3.2	Bordhydraulik	.109
7.3.3	Hydraulikschlauch-Leitungen abkuppeln	
7.4	Weitere Anschlüsse herstellen	
7.5	Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage anschließen	
7.5.1 7.5.2	Ankuppeln der Brems- und Vorratsleitung	
7.5.3	Bedienelemente der Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage	
7.6	Hydraulik-Betriebsbremsanlage anschließen	.118
7.6.1	Ankuppeln der hydraulischen Betriebs-Bremsanlage	
7.6.2	Abkuppeln der hydraulischen Betriebs-Bremsanlage	
7.7	Maschine abkuppeln	
7.8	Sicherung gegen unbefugte Benutzung	.124
8	Einstellungen	125
8.1	Füllstandssensor umstecken	.126
8.2	Dosierwalze aus- / einbauen	.127
8.3	Ausbringmenge kalibrieren	
8.3.1	Maschine vorbereiten	
8.3.2 8.3.2.1	Mechanischer Antrieb Vorauswahl der Dosierwalze	
8.3.2.2	Beispielberechnung Dosiervolumen für Weizen	
8.3.2.3	Ermittlung der Getriebestellung mit Hilfe der Rechenscheibe	
8.3.2.4 8.3.3	KalibriervorgangElektrischer Antrieb	
6.3.3 8.4	Gebläse-Drehzahl einstellen	
8.4.1	Gebläsedrehzahl Mehrkammersystem	
8.4.2	Gebläsedrehzahl einstellen am Stromregelventil des Traktors	
8.4.3	Gebläsedrehzahl einstellen bei Traktoren ohne Stromregelventil	
8.4.3.1 8.4.3.2	Druckbegrenzungsventil mit runder Außenkontur	.140 141
8.4.4	Gebläsedrehzahl einstellen bei Anschluss des Hydraulikmotors an der Traktorzapfwelle	. 141 .142
8.5	Auslegerdruck einstellen	
8.6	Saatgutablagetiefe einstellen	
8.6.1	Tiefenbegrenzungsscheiben positionieren	
8.6.2	Aussaat ohne Kunststoffscheibe	
8.7	Schardruck einstellen	
8.8	Exaktstriegel einstellen	
8.8.1 8.8.2	Striegelzinken einstellen Exaktstriegeldruck einstellen	
8.8.2.1	Exaktstriegeldruck einstellen (hydr. Verstellung)	
8.9	Rollenstriegel	
8.9.1	Arbeitstiefe und Anstellwinkel der Striegelzinken einstellen	.152
8.9.2	Rollendruck einstellen	
8.10	Sämaschinenspurlockerer einstellen	
8.11	Tastradstriegel einstellen	
8.11.1 8.11.2	Arbeitstiefe der Tastradstriegel einstellenAnstellwinkel der Tastradstriegel einstellen	
8.11.3	Arbeitsposition der Tastradstriegel einstellen	
8.12	Traktorspurlockerer einstellen (Option)	
8.13	Stützradhöhe einstellen	



Inhaltsverzeichnis

173 173
173
173
178
178
179
179 179
180
180
18′
182
184
190
19 ² 19
193
193
194
196
196
197
197
198
198
199
200
200
203
204
20 ²
210
213
213
215
216
216
216



12.9.2 12.9.3	Trennen der Stromversorgung	216 217
12.10	Ölstand prüfen im Variogetriebe	
12.11	Ölkühlung / Luftvorwärmung reinigen	
12.12	Räder / Reifen	
12.12.1	Reifenfülldruck der Fahrwerksreifen prüfen	
12.12.2	Reifenfülldruck der Stützreifen prüfen	219
12.13	Anziehdrehmomente	
12.13.1	Anziehdrehmomente der Radmuttern prüfen	
12.13.2 12.13.3	Anziehdrehmomente der Auslegerstreben prüfen	
	Achse und Bremse	
12.14 12.14.1	Schmierstellen der Achse	
12.14.2	Lagerspiel der Radnaben prüfen / einstellen (Fachwerkstatt)	
12.14.3	Betriebsbremsanlage (alle Varianten)	
	Allgemeine Sichtkontrolle der Betriebsbremsanlage	
	Allgemeine Funktionskontrolle der Betriebsbremsanlage	
	Betriebsbremsanlage in einer Fachwerkstatt auf betriebssicheren Zustand prüfen Bremstrommel auf Verschmutzung kontrollieren (Fachwerkstatt)	
	Bremsbelagkontrolle)	
	Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage	
	Sichtprüfung der Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage	
	Äußere Prüfung des Druckluftbehälters (Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage)	
	Bremsenuntersuchung (Fachwerkstatt)	
	Dichtheits-Prüfung der Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage (Fachwerkstatt)	
	Leitungsfilter reinigen (Fachwerkstatt)	
	Einstellung am Gestängesteller (Fachwerkstatt)	
	Funktion des automatischen Gestängesteller prüfen	
12.14.6	Hydraulische Bremse	
12.15	Bordhydraulik - Ölmengenkontrolle und Ölfilterwechsel	
12.15.1	Ölfilterwechsel	
12.16 12.16.1	Hydraulik Anlage (Fachwerkstatt)	
12.16.1	Inspektions-Kriterien für Hydraulikschlauch-Leitungen	
12.16.3	Ein- und Ausbau von Hydraulikschlauch-Leitungen	
12.16.4	Reparatur am Druckbehälter (Fachwerkstatt)	237
12.17	Schrauben-Anzugsmomente	238
13	Hydraulikpläne	240
13.1	Hydrauliksystem Standart	240
13.2	Hydrauliksystem mit Bordhydraulik / Bordelektrik	242
13.3	Hydrauliksystem mit Bordelektrik	244
13.4	Hydrauliksystem mit Spuranreisser (12001-C)	246
4.4	Matizan	240



1 Benutzerhinweise

Das Kapitel Benutzerhinweise liefert Informationen zum Umgang mit der Betriebsanleitung.

1.1 Zweck des Dokumentes

Die hier vorliegende Betriebsanleitung

- beschreibt die Bedienung und die Wartung für die Maschine
- gibt wichtige Hinweise für einen sicherheitsgerechten und effizienten Umgang mit der Maschine
- ist Bestandteil der Maschine und immer an der Maschine bzw. im Zugfahrzeug mitzuführen
- für künftige Verwendung aufbewahren.

1.2 Ortsangaben in der Betriebsanleitung

Alle Richtungsangaben in dieser Betriebsanleitung sind immer in Fahrtrichtung gesehen.

1.3 Verwendete Darstellungen

Handlungsanweisungen und Reaktionen

Vom Bediener auszuführende Tätigkeiten sind als nummerierte Handlungsanweisungen dargestellt. Halten Sie die Reihenfolge der vorgegebenen Handlungsanweisungen ein. Die Reaktion auf die jeweilige Handlungsanweisung ist gegebenenfalls durch einen Pfeil markiert. Beispiel:

- 1. Handlungsanweisung 1
- → Reaktion der Maschine auf Handlungsanweisung 1
- 2. Handlungsanweisung 2

Aufzählungen

Aufzählungen ohne zwingende Reihenfolge sind als Liste mit Aufzählungspunkten dargestellt. Beispiel:

- Punkt 1
- Punkt 2

Positionszahlen in Abbildungen

Ziffern in runden Klammern verweisen auf Positionszahlen in Abbildungen. Die erste Ziffer verweist auf die Abbildung, die zweite Ziffer auf die Positionszahl in der Abbildung.

Beispiel (Fig. 3/6)

- Figur 3
- Position 6



2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Dieses Kapitel enthält wichtige Hinweise, um die Maschine sicherheitsgerecht zu betreiben.

2.1 Verpflichtungen und Haftung

Hinweise in der Betriebsanleitung beachten

Die Kenntnis der grundlegenden Sicherheitshinweise und der Sicherheitsvorschriften ist Grundvoraussetzung für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb der Maschine.

Verpflichtung des Betreibers

Der Betreiber verpflichtet sich, nur Personen mit/an der Maschine arbeiten zu lassen, die

- mit den grundlegenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind
- in die Arbeiten mit/an der Maschine eingewiesen sind
- diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

Der Betreiber verpflichtet sich

- alle Warnbildzeichen an der Maschine in lesbarem Zustand zu halten.
- beschädigte Warnbildzeichen zu erneuern.

Verpflichtung des Bedieners

Alle Personen, die mit Arbeiten mit/an der Maschine beauftragt sind, verpflichten sich, vor Arbeitsbeginn

- die grundlegenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung zu beachten
- das Kapitel "Allgemeine Sicherheitshinweise" dieser Betriebsanleitung zu lesen und zu beachten
- das Kapitel "Warnbildzeichen und sonstige Kennzeichnungen an der Maschine", Seite 18 dieser Betriebsanleitung zu lesen und die Sicherheitsanweisungen der Warnbildzeichen beim Betrieb der Maschine zu befolgen
- sich mit der Maschine vertraut zu machen
- die Kapitel dieser Betriebsanleitung zu lesen, die für das Ausführen der ihnen übertragenen Arbeitsaufgaben wichtig sind.

Stellt die Bedienperson fest, dass eine Einrichtung sicherheitstechnisch nicht einwandfrei ist, muss sie diesen Mangel unverzüglich beseitigen. Gehört dies nicht zur Arbeitsaufgabe der Bedienperson oder verfügt sie nicht über entsprechende Sachkenntnisse, muss sie den Mangel dem Vorgesetzten (Betreiber) melden.



Gefahren im Umgang mit der Maschine

Die Maschine ist gebaut nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln. Dennoch können bei der Verwendung der Maschine Gefahren und Beeinträchtigungen entstehen

- für Leib und Leben der Bediener oder Dritter
- für die Maschine selbst
- an anderen Sachwerten.

Benutzen Sie die Maschine nur

- für die bestimmungsgemäße Verwendung
- in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand.

Beseitigen Sie umgehend Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können.

Gewährleistung und Haftung

Grundsätzlich gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen". Diese stehen dem Betreiber spätestens seit Vertragsabschluß zur Verfügung. Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Maschine
- unsachgemäßes Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen und Warten der Maschine
- Betreiben der Maschine mit defekten Sicherheitseinrichtungen oder nicht ordnungsgemäß angebrachten oder nicht funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen
- Nichtbeachten der Hinweise in der Betriebsanleitung bezüglich Inbetriebnahme, Betrieb, und Wartung
- eigenmächtige bauliche Veränderungen an der Maschine
- mangelhafte Überwachung von Maschinenteilen, die einem Verschleiß unterliegen
- unsachgemäß durchgeführte Reparaturen
- Katastrophenfälle durch Fremdkörpereinwirkung und höhere Gewalt.



2.2 Darstellung von Sicherheits-Symbolen

Gekennzeichnet sind Sicherheitshinweise durch das dreieckige Sicherheits-Symbol und dem vorstehenden Signalwort. Das Signalwort (GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT) beschreibt die Schwere der drohenden Gefährdung und hat folgende Bedeutung:



GEFAHR

kennzeichnet eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwerste Körperverletzung (Verlust von Körperteilen oder Langzeitschäden) zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.

Beim Nichtbeachten dieser Hinweise droht unmittelbar Todesfolge oder schwerste Körperverletzung.



WARNUNG

kennzeichnet eine mögliche Gefährdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder (schwerste) Körperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Beim Nichtbeachten dieser Hinweise droht unter Umständen Todesfolge oder schwerste Körperverletzung.



VORSICHT

kennzeichnet eine Gefährdung mit geringem Risiko, die leichte oder mittlere Körperverletzungen oder Sachschaden zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.



WICHTIG

kennzeichnet eine Verpflichtung zu einem besonderen Verhalten oder einer Tätigkeit für den sachgerechten Umgang mit der Maschine.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Störungen an der Maschine oder in der Umgebung führen.



HINWEIS

kennzeichnet Anwendungs-Tipps und besonders nützliche Informationen

Diese Hinweise helfen Ihnen, alle Funktionen an Ihrer Maschine optimal zu nutzen.



2.3 Organisatorische Maßnahmen

Der Betreiber muss die erforderlichen persönlichen Schutzausrüstungen bereitstellen, wie z.B.:

- Schutzbrille
- Sicherheitsschuhe
- Schutzanzug
- Hautschutzmittel, etc.



Die Betriebsanleitung

- immer am Einsatzort der Maschine aufbewahren!
- muss jederzeit für Bediener und Wartungspersonal frei zugänglich sein!

Überprüfen Sie regelmäßig alle vorhandenen Sicherheitseinrichtungen!

2.4 Sicherheits- und Schutzeinrichtungen

Vor jeder Inbetriebnahme der Maschine müssen alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen sachgerecht angebracht und funktionsfähig sein. Alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen regelmäßig prüfen.

Fehlerhafte Sicherheitseinrichtungen

Fehlerhafte oder demontierte Sicherheits- und Schutzeinrichtungen können zu gefährlichen Situationen führen.

2.5 Informelle Sicherheitsmaßnahmen

Berücksichtigen Sie neben allen Sicherheitshinweisen in dieser Betriebsanleitung die allgemeingültigen, nationalen Regelungen zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz.

Beachten Sie beim Verkehr auf öffentlichen Straßen und Wegen die gesetzlichen Straßenverkehrsvorschriften.



2.6 Ausbildung der Personen

Nur geschulte und unterwiesene Personen dürfen mit / an der Maschine arbeiten. Der Betreiber muss die Zuständigkeiten der Personen für das Bedienen, Warten und Instandhalten klar festlegen.

Eine anzulernende Person darf nur unter Aufsicht einer erfahrenen Person mit / an der Maschine arbeiten.

Personen	Für die Tätigkeit speziell ausge- bildete Person ¹⁾	Unterwiesene Person ²⁾	Personen mit fachspezifi- scher Ausbildung (Fachwerkstatt) 3)
Verladen/Transport	X	X	X
Inbetriebnahme	_	Х	_
Einrichten, Rüsten	_	_	X
Betrieb	_	Х	_
Wartung	_	_	X
Störungssuche und -beseitigung	_	Х	X
Entsorgung	Х	_	_

Legende: X..erlaubt —..nicht erlaubt

- Eine Person, die eine spezifische Aufgabe übernehmen kann und diese für eine entsprechend qualifizierte Firma durchführen darf.
- Als unterwiesene Person gilt, wer über die ihr übertragenen Aufgaben und möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt sowie über die notwendigen Schutzeinrichtungen und Schutzmaßnahmen belehrt wurde.
- Personen mit fachspezifischer Ausbildung gelten als Fachkraft (Fachmann). Sie können auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen.

 Anmerkung:

Eine einer fachlichen Ausbildung gleichwertige Qualifikation kann auch durch eine mehrjährige Tätigkeit auf dem betreffenden Arbeitsgebiet erworben worden sein.



Nur eine Fachwerkstatt darf die Arbeiten zum Warten und Instandhalten der Maschine ausführen, wenn diese Arbeiten mit dem Zusatz "Fachwerkstatt" gekennzeichnet sind. Das Personal einer Fachwerkstatt verfügt über erforderliche Kenntnisse sowie geeignete Hilfsmittel (Werkzeuge, Hebe- und Abstützvorrichtungen) zur sachund sicherheitsgerechten Ausführung der Arbeiten zum Warten und Instandhalten der Maschine.



2.7 Sicherheitsmaßnahmen im Normalbetrieb

Betreiben Sie die Maschine nur, wenn alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen voll funktionsfähig sind.

Überprüfen Sie die Maschine mindestens einmal pro Tag auf äußerlich erkennbare Schäden und Funktionsfähigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen.

2.8 Gefahren durch Restenergie

Beachten Sie das Auftreten mechanischer, hydraulischer, pneumatischer und elektrischer/elektronischer Restenergien an der Maschine.

Treffen Sie hierbei entsprechende Maßnahmen bei der Einweisung des Bedienpersonals. Detaillierte Hinweise werden nochmals in den jeweiligen Kapiteln dieser Betriebsanleitung gegeben.

2.9 Wartung und Instandhaltung, Störungsbeseitigung

Führen Sie vorgeschriebene Einstell-, Wartungs- und Inspektionsarbeiten fristgemäß durch.

Sichern Sie alle Betriebsmedien wie Druckluft und Hydraulik gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme.

Befestigen und sichern Sie größere Baugruppen beim Austausch sorgfältig an Hebezeugen.

Kontrollieren Sie gelöste Schraubverbindungen auf festen Sitz. Überprüfen Sie die Funktion von Sicherheits- und Schutzeinrichtungen nach dem Beenden der Wartungsarbeiten.



2.10 Bauliche Veränderungen

Ohne Genehmigung der AMAZONEN-WERKE dürfen Sie keine Veränderungen sowie An- oder Umbauten an der Maschine vornehmen. Dies gilt auch für das Schweißen an tragenden Teilen.

Alle An- oder Umbau-Maßnahmen bedürfen einer schriftlichen Genehmigung der AMAZONEN-WERKE. Verwenden Sie nur die von den AMAZONEN-WERKEN freigegebenen Umbau- und Zubehörteile, damit z. B. die Betriebserlaubnis nach nationalen und internationalen Vorschriften ihre Gültigkeit behält.

Fahrzeuge mit einer behördlichen Betriebserlaubnis oder mit einem Fahrzeug verbundene Einrichtungen und Ausrüstungen mit einer gültigen Betriebserlaubnis oder Genehmigung für den Straßenverkehr nach den Straßenverkehrsvorschriften müssen sich in dem durch die Erlaubnis oder Genehmigung bestimmten Zustand befinden.



WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und Stoß durch Bruch von tragenden Teilen.

Grundsätzlich verboten ist

- · das Bohren am Rahmen bzw. Fahrgestell.
- das Aufbohren bestehender Löcher am Rahmen bzw. Fahrgestell.
- das Schweißen an tragenden Teilen.

2.10.1 Ersatz- und Verschleißteile sowie Hilfsstoffe

Tauschen Sie Maschinenteile in nicht einwandfreiem Zustand sofort

Verwenden Sie nur Original-AMAZONE-Ersatz- und Verschleißteile oder die von den AMAZONEN-WERKEN freigegebenen Teile, damit die Betriebserlaubnis nach nationalen und internationalen Vorschriften ihre Gültigkeit behält. Bei Einsatz von Ersatz- und Verschleißteilen von Drittherstellern ist nicht gewährleistet, dass sie beanspruchungs- und sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind.

Die AMAZONEN-WERKE übernehmen keine Haftung für Schäden aus der Verwendung von nicht freigegebenen Ersatz- und Verschleißteilen oder Hilfsstoffen.

2.11 Reinigen und Entsorgen

Verwendete Stoffe und Materialien sachgerecht handhaben und entsorgen, insbesondere

- bei Arbeiten an Schmiersystemen und -einrichtungen und
- beim Reinigen mit Lösungsmitteln.



2.12 Arbeitsplatz des Bedieners

Bedienen darf die Maschine ausschließlich nur eine Person vom Fahrersitz des Traktors.

2.13 Warnbildzeichen und sonstige Kennzeichnungen an der Maschine



Halten Sie alle Warnbildzeichen der Maschine immer sauber und in gut lesbarem Zustand! Erneuern Sie unlesbare Warnbildzeichen. Fordern Sie die Warnbildzeichen anhand der Bestell-Nummer (z.B. MD 075) beim Händler an.

Warnbildzeichen - Aufbau

Warnbildzeichen kennzeichnen Gefahrenstellen an der Maschine und warnen vor Restgefahren. In diesen Gefahrenstellen sind permanent gegenwärtige oder unerwartet auftretende Gefährdungen vorhanden.

Ein Warnbildzeichen besteht aus 2 Feldern:



Feld 1

zeigt die bildhafte Gefahrenbeschreibung umgeben von einem dreieckigen Sicherheits-Symbol.

Feld 2

zeigt die bildhafte Anweisung zur Gefahrenvermeidung.

Warnbildzeichen - Erläuterung

Die Spalte **Bestell-Nummer und Erläuterung** liefert die Beschreibung zum nebenstehenden Warnbildzeichen. Die Beschreibung der Warnbildzeichen ist immer gleich und nennt in der folgenden Reihenfolge:

- 1. Die Gefahrenbeschreibung.
 - Zum Beispiel: Gefährdung durch Schneiden oder Abschneiden!
- 2. Die Folgen bei Missachtung der Anweisung(en) zur Gefahrenvermeidung.
 - Zum Beispiel: Verursacht schwere Verletzungen an Finger oder Hand.
- 3. Die Anweisung(en) zur Gefahrenvermeidung.
 - Zum Beispiel: Berühren Sie Maschinenteile nur dann, wenn sie vollständig zum Stillstand gekommen sind.



Bestell-Nummer und Erläuterung

Warnbildzeichen

MD 076

Gefahr durch Einziehen oder Fangen für Hand oder Arm durch angetriebenen, ungeschützten Ketten- oder Riementrieb!

Diese Gefährdung verursacht schwerste Verletzungen mit Verlust von Körperteilen an Hand oder Arm.

Öffnen oder entfernen Sie niemals Schutzeinrichtungen von Ketten- oder Riementrieben

- solange der Traktormotor bei angeschlossener Gelenkwelle / gekuppeltem Hydraulikantrieb läuft
- oder sich der Bodenradantrieb bewegt.

MD 078

Gefährdung durch Quetschen für Finger oder Hand, verursacht durch zugängliche, bewegliche Teile der Maschine!

Diese Gefährdung kann schwerste Verletzungen mit Verlust von Körperteilen verursachen.

Greifen Sie niemals in die Gefahrenstelle, solange der Motor des Traktors bei angeschlossener Gelenkwelle / Hydraulik- / Elektronik-Anlage läuft.



MD 082

Gefährdung durch Sturz, verursacht durch Mitfahren auf Trittflächen oder Plattformen!

Diese Gefährdung kann schwerste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen.

Verboten ist das Mitfahren von Personen auf der Maschine oder das Besteigen von laufenden Maschinen. Dieses Verbot gilt auch für Maschinen mit Trittflächen oder Plattformen.

Achten Sie darauf, dass keine Personen auf der Maschine mitfahren.






Gefahr durch Einziehen oder Fangen für Arm oder oberen Torso durch angetriebene, ungeschützte Maschinenelemente!

Diese Gefährdung verursacht schwerste Verletzungen an Arm oder oberen Torso.

Öffnen oder entfernen Sie niemals Schutzeinrichtungen von angetriebenen Maschinenelementen, solange der Traktormotor bei angeschlossener Gelenkwelle / gekuppeltem Hydraulikantrieb läuft.

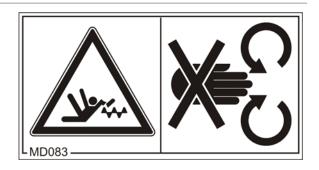

MD 084

Gefährdung durch Quetschen für den gesamten Körper, verursacht durch den Aufenthalt im Schwenkbereich absenkender Teile der Maschine!

Diese Gefährdung kann schwerste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen.

- Verboten ist der Aufenthalt von Personen im Schwenkbereich absenkender Teile der Maschine.
- Verweisen Sie Personen aus dem Schwenkbereich absenkender Teile der Maschine, bevor Sie Teile der Maschine absenken.



MD 094

Gefährdungen durch elektrischen Schlag oder Verbrennungen, verursacht durch unbeabsichtigtes Berühren von elektrischen Überlandleitungen oder durch unzulässiges Annähern an unter Hochspannung stehende Überlandleitungen!

Diese Gefährdungen können schwerste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen.

Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu unter Hochspannung stehenden Überlandleitungen.


MD094	
-------	--

Nennspannung	Sicherheitsabstand zu
	Überlandleitungen

bis 1 kV	1 m
über 1 bis 110 kV	3 m
über 110 bis 220 kV	4 m
über 220 bis 380 kV	5 m

MD 095

Lesen und beachten Sie die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen!

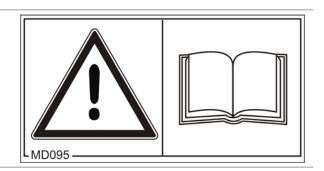




Gefährdung durch unter hohem Druck austretendes Hydrauliköl, verursacht durch undichte Hydraulik-Schlauchleitungen!

Diese Gefährdung kann schwerste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen, wenn unter hohem Druck austretendes Hydrauliköl die Haut durchdringt und in den Körper eindringt.

- Versuchen Sie niemals, undichte Hydraulik-Schlauchleitungen mit der Hand oder den Fingern abzudichten.
- Lesen und beachten Sie die Hinweise der Betriebsanleitung, bevor Sie Arbeiten zum Warten und Instandhalten von Hydraulik-Schlauchleitungen durchführen.
- Suchen Sie bei Verletzungen durch Hydrauliköl sofort einen Arzt auf

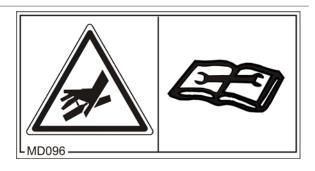


MD 097

Gefährdung durch Quetschen für den gesamten Körper, verursacht durch den Aufenthalt im Hubbereich der Dreipunkt-Aufhängung beim Betätigen der Dreipunkt-Hydraulik!


Diese Gefährdung kann schwerste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen.

- Verboten ist der Aufenthalt im Hubbereich der Dreipunkt-Aufhängung beim Betätigen der Dreipunkt-Hydraulik.
- Betätigen Sie die Stellteile für die Dreipunkt-Hydraulik des Traktors
 - o nur von dem vorgesehenen Arbeitsplatz.
 - niemals, wenn Sie sich im Hubbereich zwischen Traktor und Maschine befinden.

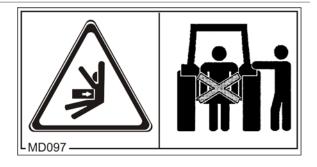

MD 101

Dieses Piktogramm kennzeichnet Ansetzpunkte zum Ansetzen von Hebevorrichtungen (Wagenheber).

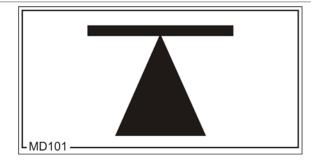



Gefährdungen bei Eingriffen an der Maschine, wie z. B. Arbeiten zum Montieren, Einstellen, Beseitigen von Störungen, Reinigen, Warten und Instandhalten, verursacht durch unbeabsichtigtes Starten und Verrollen von Traktor und Maschine!

Diese Gefährdungen können schwerste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen.

- Sichern Sie Traktor und Maschine vor allen Eingriffen an der Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen.
- Lesen und beachten Sie je nach Eingriff die Hinweise der entsprechenden Kapitel in der Betriebsanleitung.




MD 104

Gefährdungen durch Quetschen oder Stoß für den gesamten Körper, verursacht durch den Aufenthalt im Schwenkbereich seitlich beweglicher Teile der Maschine!

Diese Gefährdungen können schwerste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen.


- Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu beweglichen Teilen der Maschine, solange der Motor des Traktors läuft.
- Achten Sie darauf, dass Personen einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu beweglichen Teilen der Maschine einhalten.

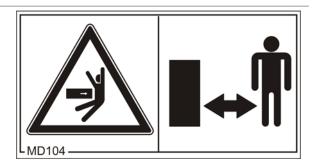

MD 108


Schwere Verletzungen durch falsche Handhabung des unter Druck stehenden Hydraulispeichers!

 Lassen Sie den unter Druck stehenden Hydraulikspeicher nur von einer qualifizierten Fachwerkstatt prüfen und instand setzen.

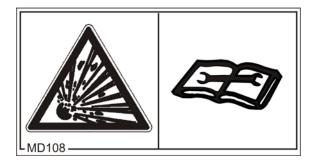



Dieses Piktogramm kennzeichnet eine Schmierstelle

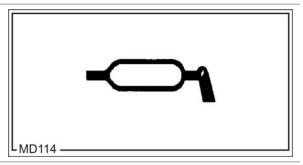

MD 154

Gefährdung durch Stich für andere Verkehrsteilnehmer, verursacht durch Transportfahrten mit ungeschützten, spitzen Striegelzinken des Saatstriegels!

Diese Gefährdung kann schwerste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen.


Verboten sind Transportfahrten ohne korrekt montierte Verkehrssicherungsleiste.

Montieren Sie die mitgelieferte Verkehrssicherungsleiste, bevor Sie Transportfahrten durchführen.



MD 155

Dieses Piktogramm kennzeichnet Zurrpunkte zum Festzurren der auf einem Transportfahrzeug verladenen Maschine für einen sicheren Transport der Maschine.

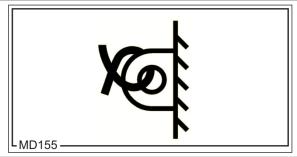


MD 174

Gefährdung durch unbeabsichtigte Fortbewegung der Maschine!


Verursacht schwere Verletzungen am gesamten Körper bis hin zum Tod.

Sichern Sie die Maschine gegen unbeabsichtigte Fortbewegung, bevor Sie die Maschine vom Traktor abkuppeln. Benutzen Sie hierzu die Feststell-Bremse und/oder den/die Unterlegkeil(e).

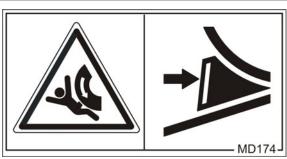

MD 199


Der maximale Betriebsdruck der Hydraulik-Anlage beträgt 210 bar.

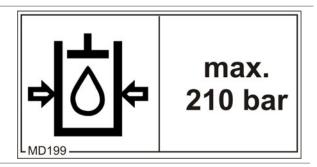



Gesundheitsgefahr durch Wasser aus dem Handwaschtank!


Benutzen Sie das Wasser des Handwaschtanks niemals als Trinkwasser.

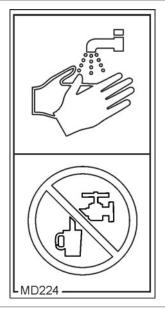

MD 265

Verätzungsgefahr durch Beizmittelstaub!

- Atmen Sie den gesundheitsgefährdenden Stoff nicht ein.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Haut
- Bevor Sie mit gesundheitsgefährdenden Stoffen arbeiten, ziehen Sie die vom Hersteller empfohlene Schutzkleidung an.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise des Herstellers zur Handhabung der gesundheitsgefährdenden Stoffe.

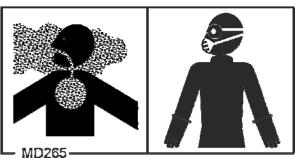

MD 273

Gefährdung durch Quetschen für den gesamten Körper, verursacht durch den Aufenthalt im Schwenkbereich absenkender Teile der Maschine!

Diese Gefährdung kann schwerste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen.

- Verboten ist der Aufenthalt von Personen im Schwenkbereich absenkender Teile der Maschine.
- Verweisen Sie Personen aus dem Schwenkbereich absenkender Teile der Maschine, bevor Sie Teile der Maschine absenken.





2.13.1 Platzierung der Warnbildzeichen und sonstigen Kennzeichnungen

Warnbildzeichen

Die folgenden Abbildungen zeigen die Anordnung der Warnbildzeichen an der Maschine.

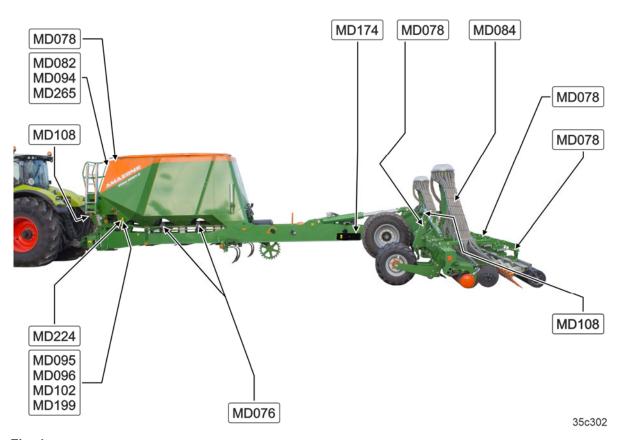


Fig. 1

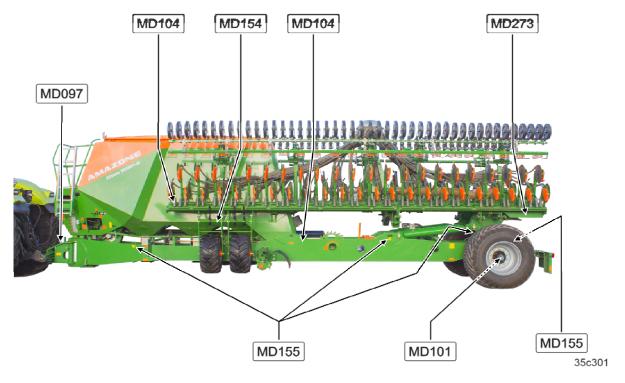


Fig. 2





Fig. 3

2.14 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

- kann sowohl eine Gefährdung für Personen als auch für Umwelt und Maschine zur Folge haben
- kann zum Verlust jeglicher Schadenersatzansprüche führen

Im Einzelnen kann die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise beispielsweise folgende Gefährdungen nach sich ziehen:

- Gefährdung von Personen durch nicht abgesicherte Arbeitsbereiche.
- Versagen wichtiger Funktionen der Maschine.
- Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und Instandhaltung.
- Gefährdung von Personen durch mechanische und chemische Einwirkungen.
- Gefährdung der Umwelt durch Leckage von Hydrauliköl.

2.15 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Neben den Sicherheitshinweisen dieser Betriebsanleitung sind die nationalen, allgemeingültigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften bindend.

Befolgen Sie die auf den Warnbildzeichen aufgeführten Anweisungen zur Gefahrenvermeidung.

Halten Sie bei Verkehr auf öffentlichen Straßen und Wegen die jeweiligen gesetzlichen Straßenverkehrsvorschriften ein.



2.16 Sicherheitshinweise für den Bediener



WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und Stoß durch fehlende Verkehrs- und Betriebssicherheit!

Überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme die Maschine und den Traktor auf Verkehrs- und Betriebssicherheit!

2.16.1 Allgemeine Sicherheits- und Unfallverhütungshinweise

- Beachten Sie neben diesen Hinweisen auch die allgemein gültigen nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften!
- Die an der Maschine angebrachten Warnbildzeichen und sonstigen Kennzeichnungen geben wichtige Hinweise für den gefahrlosen Betrieb der Maschine. Die Beachtung dieser Hinweise dient Ihrer Sicherheit!
- Kontrollieren Sie vor dem Anfahren und vor der Inbetriebnahme den Nahbereich der Maschine (Kinder)! Auf ausreichende Sicht achten!
- Verboten sind das Mitfahren und der Transport auf der Maschine!
- Richten Sie ihre Fahrweise so ein, dass Sie den Traktor mit angebauter oder abgehängter Maschine jederzeit sicher beherrschen.
 Berücksichtigen Sie hierbei ihre persönlichen Fähigkeiten, die Fahrbahn-, Verkehrs-, Sicht- und Witterungsverhältnisse, die Fahreigenschaften des Traktors sowie die Einflüsse durch die angebaute oder angehängte Maschine.

An- und Abkuppeln der Maschine

- Kuppeln und transportieren Sie die Maschine nur mit solchen Traktoren, die hierfür geeignet sind.
- Beim Ankuppeln von Maschinen an die Traktor-Dreipunkt-Hydraulik müssen die Anbaukategorien von Traktor und Maschine unbedingt übereinstimmen!
- Kuppeln Sie die Maschine vorschriftsmäßig an die vorgeschriebenen Vorrichtungen!
- Durch das Ankuppeln von Maschinen im Front- und/oder Heckanbau eines Traktors dürfen nicht überschritten werden
 - o das zulässige Traktor-Gesamtgewicht
 - o die zulässigen Traktor-Achslasten
 - o die zulässigen Reifentragfähigkeiten der Traktor-Reifen.
- Sichern Sie den Traktor und die Maschine gegen unbeabsichtigtes Verrollen, bevor Sie die Maschine an- oder abkuppeln!



- Verboten ist der Aufenthalt von Personen zwischen der zu kuppelnden Maschine und dem Traktor; während der Traktor an die Maschine heranfährt!
 - Anwesende Helfer dürfen sich nur als Einweiser neben den Fahrzeugen betätigen und erst bei Stillstand zwischen die Fahrzeuge treten.
- Sichern Sie den Bedienungshebel der Traktor-Hydraulik in der Position, in der unbeabsichtigtes Heben oder Senken ausgeschlossen ist, bevor Sie die Maschine an die Traktor-Dreipunkt-Hydraulik anbauen oder von der Traktor-Dreipunkt-Hydraulik abbauen!
- Bringen Sie beim An- und Abkuppeln von Maschinen die Abstützeinrichtungen (falls vorgesehen) in die jeweilige Stellung (Standsicherheit)!
- Bei der Betätigung von Abstützeinrichtungen besteht Verletzungsgefahr durch Quetsch- und Scherstellen!
- Seien Sie beim An- und Abkuppeln von Maschinen an oder vom Traktor besonders vorsichtig! Zwischen dem Traktor und der Maschine gibt es Quetsch- und Scherstellen im Bereich der Kuppelstelle!
- Verboten ist der Aufenthalt von Personen zwischen Traktor und Maschine beim Betätigen der Dreipunkt-Hydraulik!
- Gekuppelte Versorgungsleitungen
 - müssen allen Bewegungen bei Kurvenfahrten ohne Spannung, Knickung oder Reibung leicht nachgeben
 - o dürfen nicht an Fremdteilen scheuern.
- Auslöseseile für Schnellkupplungen müssen lose hängen und dürfen in der Tieflage nicht selbst auslösen!
- Stellen Sie abgekuppelte Maschinen immer standsicher ab!

Einsatz der Maschine

- Machen Sie sich vor Arbeitsbeginn vertraut mit allen Einrichtungen und Betätigungselementen der Maschine sowie mit deren Funktionen. Während des Arbeitseinsatzes ist es dazu zu spät!
- Tragen Sie eng anliegende Kleidung! Locker getragene Kleidung erhöht die Gefährdung durch Erfassen oder Aufwickeln an Antriebswellen!
- Nehmen Sie die Maschine nur in Betrieb, wenn alle Schutzvorrichtungen angebracht und in Schutzstellung sind!
- Beachten Sie die maximale Zuladung der angebauten / angehängten Maschine und die zulässigen Achs- und Stützlasten des Traktors! Fahren Sie gegebenenfalls nur mit teilbefülltem Vorratsbehälter.
- Verboten ist der Aufenthalt von Personen im Arbeitsbereich der Maschine!
- Verboten ist der Aufenthalt von Personen im Dreh- und Schwenkbereich der Maschine!
- An fremdkraftbetätigten Maschinenteilen (z.B. hydraulisch) befinden sich Quetsch- und Scherstellen!



- Sie dürfen fremdkraftbetätigte Maschinenteile nur betätigen, wenn Personen einen ausreichenden Sicherheitsabstand zur Maschine einhalten!
- Sichern Sie den Traktor gegen unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen, bevor Sie den Traktor verlassen.

 Hierzu
 - o die Maschine auf dem Boden absetzen
 - o die Traktor-Feststellbremse anziehen
 - o den Traktormotor abstellen
- o den Zündschlüssel abziehen.

Transportieren der Maschine

- Beachten Sie beim Benutzen öffentlicher Verkehrswege die jeweiligen nationalen Straßenverkehrsvorschriften!
- Überprüfen Sie vor Transportfahrten,
 - den ordnungsgemäßen Anschluss der Versorgungsleitungen
 - o die Lichtanlage auf Beschädigung, Funktion und Sauberkeit
 - o die Brems- und Hydraulik-Anlage auf augenfällige Mängel
 - o ob die Traktor-Feststellbremse vollständig gelöst ist
 - o die Funktion der Bremsanlage.
- Achten Sie immer auf eine ausreichende Lenk- und Bremsfähigkeit des Traktors!

An einen Traktor angebaute oder angehängte Maschinen und Front- oder Heckgewichte beeinflussen das Fahrverhalten sowie die Lenk- und Bremsfähigkeit des Traktors.

- Verwenden Sie gegebenenfalls Frontgewichte!
 - Die Traktor-Vorderachse muss immer mit mindestens 20% des Traktor-Leergewichtes belastet sein, damit eine ausreichende Lenkfähigkeit gewährleistet ist.
- Befestigen Sie Front- oder Heckgewichte immer vorschriftsmäßig an den dafür vorgesehenen Befestigungspunkten!
- Beachten Sie die maximale Nutzlast der angebauten / angehängten Maschine und die zulässigen Achs- und Stützlasten des Traktors!
- Der Traktor muss die vorgeschriebene Bremsverzögerung für den beladenen Zug (Traktor plus angebaute / angehängte Maschine) sichern!
- Prüfen Sie die Bremswirkung vor Fahrtantritt!
- Berücksichtigen Sie bei Kurvenfahrten mit angebauter oder angehängter Maschine die weite Ausladung und die Schwungmasse der Maschine!
- Achten Sie vor Transportfahrten auf eine ausreichende seitliche Arretierung der Traktor-Unterlenker, wenn die Maschine in der Dreipunkt-Hydraulik bzw. den Unterlenkern des Traktors befestigt ist!
- Bringen Sie vor Transportfahrten alle schwenkbaren Maschinenteile in Transportstellung!



- Sichern Sie vor Transportfahrten schwenkbare Maschinenteile in Transportstellung gegen gefahrbringende Lageveränderungen. Benutzen Sie hierzu die dafür vorgesehenen Transportsicherungen!
- Verriegeln Sie vor Transportfahrten den Bedienungshebel der Dreipunkt-Hydraulik gegen unbeabsichtigtes Heben oder Senken der angebauten oder angehängten Maschine!
- Überprüfen Sie vor Transportfahrten, ob die erforderliche Transportausrüstung korrekt an der Maschine montiert ist, wie z. B. Beleuchtung, Warneinrichtungen und Schutzeinrichtungen!
- Kontrollieren Sie vor Transportfahrten durch eine Sichtkontrolle, ob Oberlenker- und Unterlenkerbolzen mit dem Klappstecker gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert sind.
- Passen Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit den jeweils vorherrschenden Bedingungen an!
- Schalten Sie vor Bergabfahrten in einen niedrigeren Gang!
- Schalten Sie die Einzelradbremsung vor Transportfahrten grundsätzlich aus (Pedale verriegeln)!

2.16.2 Hydraulik-Anlage

- Die Hydraulikanlage steht unter hohem Druck!
- Achten Sie auf korrektes Anschließen der Hydraulikschlauch-Leitungen!
- Achten Sie beim Anschließen der Hydraulikschlauch-Leitungen darauf, dass die Hydraulik-Anlage sowohl traktor- als auch maschinenseitig drucklos ist!
- Es ist verboten, Stellteile auf dem Traktor zu blockieren, die zum direkten Ausführen von hydraulischen oder elektrischen Bewegungen von Bauteilen dienen, z. B. Klapp-, Schwenk- und Schiebevorgänge. Die jeweilige Bewegung muss automatisch stoppen, wenn Sie das entsprechende Stellteil loslassen. Dies gilt nicht für Bewegungen von Einrichtungen, die
 - o kontinuierlich sind oder
 - o automatisch geregelt sind oder
 - funktionsbedingt eine Schwimmstellung oder Druckstellung erfordern.
- Vor Arbeiten an der Hydraulik-Anlage
 - o Maschine absetzen
 - Hydraulik-Anlage drucklos machen
 - Traktormotor abstellen
 - o Traktor-Feststellbremse anziehen
 - Zündschlüssel abziehen.
- Lassen Sie Hydraulikschlauch-Leitungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen auf ihren arbeitssicheren Zustand prüfen!
- Tauschen Sie Hydraulikschlauch-Leitungen bei Beschädigungen und Alterung aus! Verwenden Sie nur Original-AMAZONE-Hydraulikschlauch-Leitungen!



- Die Verwendungsdauer der Hydraulikschlauch-Leitungen sollte sechs Jahre nicht überschreiten, einschließlich einer eventuellen Lagerzeit von höchstens zwei Jahren. Auch bei sachgemäßer Lagerung und zulässiger Beanspruchung unterliegen Schläuche und Schlauchverbindungen einer natürlichen Alterung, dadurch ist ihre Lagerzeit und Verwendungsdauer begrenzt. Abweichend hiervon kann die Verwendungsdauer entsprechend den Erfahrungswerten, insbesondere unter Berücksichtigung des Gefährdungspotentials, festgelegt werden. Für Schläuche und Schlauchleitungen aus Thermoplasten können andere Richtwerte maßgebend sein.
- Versuchen Sie niemals, undichte Hydraulikschlauch-Leitungen mit der Hand oder den Fingern abzudichten.
 - Unter hohem Druck austretende Flüssigkeit (Hydrauliköl) kann durch die Haut in den Körper eindringen und verursacht schwere Verletzungen!
 - Suchen Sie bei Verletzungen durch Hydrauliköl sofort einen Arzt auf! Infektionsgefahr.
- Verwenden Sie bei der Suche nach Leckstellen geeignete Hilfsmittel, wegen der möglichen schweren Infektionsgefahr.

2.16.3 Elektrische Anlage

- Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage grundsätzlich Batterie (Minuspol) abklemmen!
- Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Sicherungen. Bei Verwendung zu starker Sicherungen wird die elektrische Anlage zerstört – Brandgefahr!
- Achten Sie auf richtiges Anschließen der Batterie zuerst den Pluspol und dann den Minuspol anklemmen! Beim Abklemmen zuerst den Minuspol und dann den Pluspol abklemmen!
- Versehen Sie den Pluspol der Batterie immer mit der vorgesehenen Abdeckung. Bei Masseschluss besteht Explosionsgefahr!
- Explosionsgefahr! Vermeiden Sie Funkenbildung und offene Flammen in der Nähe der Batterie!
- Die Maschine kann mit elektronischen Komponenten und Bauteilen ausgestattet werden, deren Funktion durch elektromagnetische Aussendungen anderer Geräte beeinflusst werden kann. Solche Beeinflussungen können zu Gefährdungen von Personen führen, wenn die folgenden Sicherheitshinweise nicht befolgt werden.
 - o Bei einer nachträglichen Installation von elektrischen Geräten und/oder Komponenten an der Maschine, mit Anschluss an das Bordnetz, muss der Benutzer eigenverantwortlich prüfen, ob die Installation Störungen der Fahrzeugelektronik oder anderer Komponenten verursacht.
 - Achten Sie darauf, dass die nachträglich installierten elektrischen und elektronischen Bauteile der EMV-Richtlinie 2004/108/EG in der jeweils geltenden Fassung entsprechen und das CE-Kennzeichen tragen.
- Die Kabelklammern müssen regelmäßig auf Festsitz überprüft werden. Korrosion auf Kabelverbindungen wird zu Spannungsverlust führen. Saubermachen und einfetten mit sauerfreier Vaselin
- Die Batteriesäure ist stark ätzend, deswegen sollten Sie jede Berührung mit der Haut vermeiden. Ist aber doch Säure in die



Augen gekommen, dann müssen Sie sofort 10 -15 Minuten mit fliesendem Wasser spülen und sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

- Beschädigte Kabel müssen Sie sofort erneuern.
- Alte Batterien müssen vorschriftsmäßig entsorgt werden.
- Zur Überwinterung die Batterie trocken lagern (Korrosion).

2.16.4 Angehängte Maschinen

- Beachten Sie die zulässigen Kombinationsmöglichkeiten der Anhängevorrichtung am Traktor und der Zugvorrichtung an der Maschine!
 - Kuppeln Sie nur zulässige Kombinationen von Fahrzeugen (Traktor und angehängte Maschine).
- Beachten Sie bei einachsigen Maschinen die maximal zulässige Stützlast des Traktors an der Anhängevorrichtung!
- Achten Sie immer auf eine ausreichende Lenk- und Bremsfähigkeit des Traktors!

An einen Traktor angebaute oder angehängte Maschinen beeinflussen das Fahrverhalten sowie die Lenk- und Bremsfähigkeit des Traktors, insbesondere einachsige Maschinen mit Stützlast auf den Traktor!

- Nur eine Fachwerkstatt darf die Höhe der Zugdeichsel bei Zugmaul-Deichseln mit Stützlast einstellen!
- Maschinen ohne Bremssystem:
 - Beachten Sie die nationalen Bestimmungen zu Maschinen ohne Bremssystem.

2.16.5 Bremsanlage

- Nur Fachwerkstätten oder anerkannte Bremsendienste dürfen Einstell- und Reparaturarbeiten an der Bremsanlage durchführen!
- Lassen Sie die Bremsanlage regelmäßig gründlich prüfen!
- Halten Sie den Traktor bei allen Funktionsstörungen an der Bremsanlage sofort an. Lassen Sie die Funktionsstörung umgehend beseitigen.
- Stellen Sie die Maschine sicher ab und sichern Sie die Maschine gegen unbeabsichtigtes Absenken und unbeabsichtigtes Verrollen (Unterlegkeile), bevor Sie Arbeiten an der Bremsanlage durchführen!
- Seien Sie besonders Vorsichtig bei Schweiß-, Brenn- und Bohrarbeiten in der Nähe von Bremsleitungen!
- Führen Sie nach allen Arbeiten zum Einstellen und Instandhalten an der Bremsanlage grundsätzlich eine Bremsprobe durch!



Druckluft-Bremsanlage

- Säubern Sie vor dem Ankuppeln der Maschine die Dichtringe an den Kupplungsköpfen der Vorrats- und Bremsleitung von eventuellen Verschmutzungen!
- Sie dürfen mit angekuppelter Maschine erst anfahren, wenn das Manometer auf dem Traktor 5,0 bar anzeigt!
- Verschließen Sie vor Fahrten ohne Maschine die Kupplungsköpfe am Traktor!
- Hängen Sie die Kupplungsköpfe der Vorrats- und Bremsleitung der Maschine in die vorgesehenen Leerkupplungen!
- Verwenden Sie beim Nachfüllen oder Erneuern nur die vorgeschriebene Bremsflüssigkeit. Beachten Sie beim Erneuern der Bremsflüssigkeit die entsprechenden Vorschriften!
- Sie dürfen die festgelegten Einstellungen an den Bremsventilen nicht verändern!
- Tauschen Sie den Luftbehälter, wenn
 - sich der Luftbehälter in den Spannbändern bewegen lässt
 - o der Luftbehälter beschädigt ist
 - das Typenschild am Luftbehälter angerostet oder lose ist oder fehlt.

Hydraulik-Bremsanlage für Exportmaschinen

- Hydraulische Bremsanlagen sind in Deutschland nicht zulässig!
- Verwenden Sie beim Nachfüllen oder Erneuern nur die vorgeschriebenen Hydrauliköle. Beachten Sie beim Erneuern der Hydrauliköle die entsprechenden Vorschriften!

2.16.6 Reifen

- Reparaturarbeiten an den Reifen und R\u00e4dern d\u00fcrfen nur Fachkr\u00e4fte mit geeignetem Montagewerkzeug durchf\u00fchren!
- Kontrollieren Sie regelmäßig den Luftdruck!
- Beachten Sie den vorgeschriebenen Luftdruck! Explosionsgefahr besteht bei zu hohem Luftdruck im Reifen!
- Stellen Sie die Maschine sicher ab und sichern Sie die Maschine gegen unbeabsichtigtes Absenken und unbeabsichtigtes Verrollen (Traktor-Feststellbremse, Unterlegkeile), bevor Sie Arbeiten an Reifen durchführen!
- Sie müssen alle Befestigungsschrauben und Muttern nach den Vorgaben der AMAZONEN-WERKE an- oder nachziehen!



2.16.7 Sämaschinen-Betrieb

- Beachten Sie die zulässigen Einfüllmengen des Vorratsbehälters!
- Benutzen Sie den Aufstieg und die Plattform nur zum Befüllen des Vorratsbehälters!
 - Verboten ist das Mitfahren auf der Maschine während des Betriebes!
- Achten Sie w\u00e4hrend der Abdrehprobe auf Gefahrenstellen durch rotierende und oszillierende Maschinenteile!
- Legen Sie keine Teile in den Vorratsbehälter!
- Verriegeln Sie vor Transportfahrten die Spuranreißer (bauartbedingt) in Transportstellung!

2.16.8 Reinigen, Warten und Instandhalten

- Führen Sie Arbeiten zum Reinigen, Warten und Instandhalten der Maschine grundsätzlich nur durch bei
 - o ausgeschaltetem Antrieb
 - o stillstehendem Traktormotor
 - o abgezogenem Zündschlüssel
 - vom Bordcomputer abgezogenen Maschinenstecker!
- Muttern und Schrauben regelmäßig auf festen Sitz prüfen und gegebenenfalls nachziehen!
- Sichern Sie die angehobene Maschine bzw. angehobene Maschinenteile gegen unbeabsichtigtes Absenken, bevor Sie Wartungs-, Instandsetzungs- und Reinigungsarbeiten vornehmen!
- Benutzen Sie beim Auswechseln von Arbeitswerkzeugen mit Schneiden geeignetes Werkzeug und Handschuhe!
- Entsorgen Sie Öle, Fette und Filter ordnungsgemäß!
- Klemmen Sie das Kabel an Generator und Batterie des Traktors und der Maschine ab ab, bevor Sie elektrische Schweißarbeiten an Traktor und angebauten Maschinen ausführen!
- Ersatzteile müssen mindestens den festgelegten technischen Anforderungen der AMAZONEN-WERKE entsprechen! Dies ist gegeben bei Verwendung von Original-AMAZONE-Ersatzteilen!



3 Ver- und Entladen



GEFAHR

Je nach Ausstattung werden die zulässige Transportbreite von 3,0 m und die Transporthöhe von 4,0 m beim Verladen der Maschine auf ein Transportfahrzeug überschritten.

Siehe Kap. 9, Transportfahrten (Seite 165).



GEFAHR

Nicht unter der mit einem Kran angehobenen Maschine aufhalten.



GEFAHR

Das Anschlagmittel nur an den gekennzeichneten Stellen befestigen. Nicht unter schwebende Lasten treten.

Das Piktogramm (Fig. 4) kennzeichnet die Befestigungsstellen des Anschlagmittels an der Maschine.

- 1. Drei Gurte an den gekennzeichneten Stellen befestigen.
- 2. Die Maschine auf das Transportfahrzeug stellen und vorschriftsmäßig verzurren.

Das Piktogramm (Fig. 5) kennzeichnet die Zurrpunkte an der Maschine.

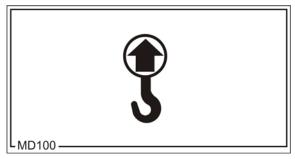


Fig. 4

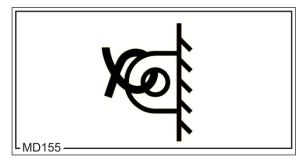


Fig. 5

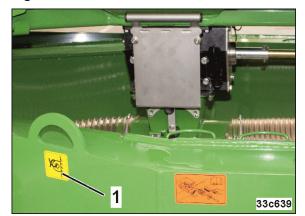


Fig. 6

Fig. 6/...

(1) vordere Zurrpunkte



Fig. 7/...

- (1) mittlere Zurrpunkte
- (2/3) hintere Zurrpunkte

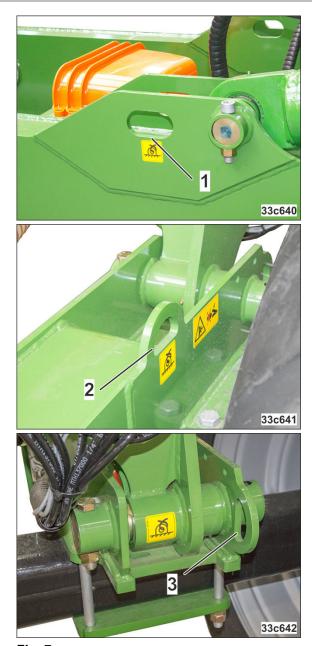


Fig. 7



4 Produktbeschreibung

Dieses Kapitel

- gibt einen umfassenden Überblick über den Aufbau der Maschine.
- liefert die Benennungen der einzelnen Baugruppen und Stellteile.

Lesen Sie dieses Kapitel möglichst direkt an der Maschine. So machen Sie sich optimal vertraut mit der Maschine.

Haupt-Baugruppen der Maschine

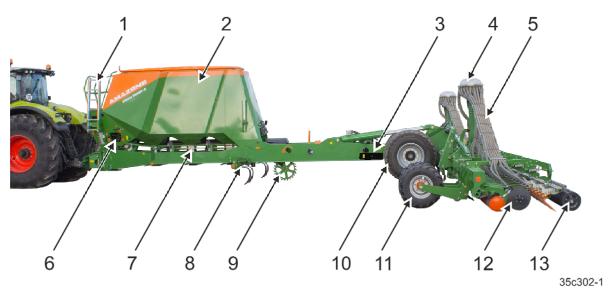


Fig. 8

- (1) Ladesteg mit Leiter
- (2) Vorratsbehälter, 3 Kammern
- (3) Unterlegkeile
- (4) Verteilerkopf Saatgut-Düngergemisch
- (5) Saatgutleitungsschlauch
- (6) Bediencenter
- (7) Dosierung

- (8) Traktorspurlockerer
- (9) Spornrad (Option)
- (10) Fahrwerk
- (11) Stützrad
- (12) RoTeC-pro-Schar
- (13) Rollenstriegel



4.1 Übersicht – Baugruppen

Fig. 9/...

Bedienterminal-AMALOG+

Je nach Ausstattung der Maschine kann das Bedienterminal variieren oder die Bedienung erfolgt über das Traktorterminal.



- (1) Zugtraverse
- (2) Ladesteg mit Leiter



(1) Halterung für Versorgungsleitungen



Fig. 9

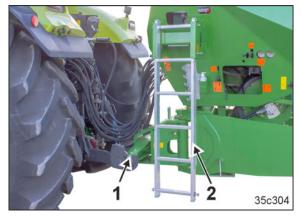


Fig. 10

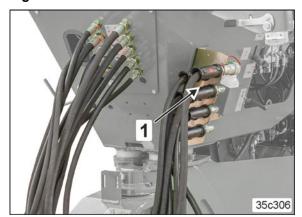


Fig. 11



Fig. 12/...

- (1) Variogetriebe (Option)
- (2) Dosierer mit Dosierwalze
- (3) Abdrehwanne (in Halterung zur Abdrehprobe)

35c359

Fig. 12



Fig. 13



Fig. 14

Fig. 13/...

Option (nur ohne ISOBUS)

- (1) Spornrad (angehoben)
- (2) Abdrehkurbel

Fig. 14/...

- RoTec pro-Schar
- RoTec pro-S-Schar (ähnlich wie RoTec pro-Schar, ohne weitere Abbildung)



Fig. 15/...

(1) Vorratsbehälterdeckel



Fig. 15



(1) Füllstandssensor



Fig. 16

Fig. 17/...

(1) Saatleitungsüberwachung (Option)

Die Saatleitungsschläuche stellen die Verbindung zwischen Verteilerkopf und Scharen her.

Jeder Saatleitungsschlauch kann mit einem Sensor (Fig. 17/1), der den Saatgutstrom erkennt ausgestattet werden.

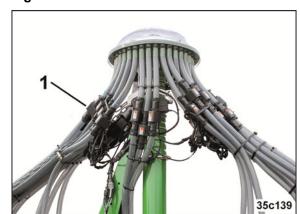


Fig. 1



4.2 Sicherheits- und Schutzeinrichtungen

Fig. 18/...

(1) Siebroste (dient als Schutzgitter im Vorratsbehälter)



Fig. 18

Fig. 19/...

(1) Fanghaken (zur Verriegelung der Maschinenausleger beim Transport)

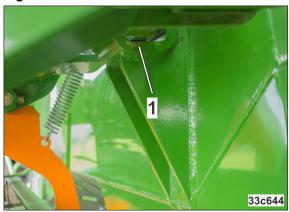


Fig. 19

Fig. 20/...

(1) Unterlegkeile (Parkposition am Hauptrahmen vor dem Fahrwerksreifen)

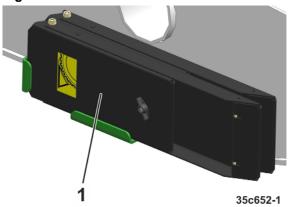


Fig. 20



4.3 Verkehrstechnische Ausrüstungen (Option)



Beim Befahren öffentlicher Straßen und Wege muss die Beleuchtung den nationalen Straßenverkehrsvorschriften (in Deutschland die StVZO und die StVO) entsprechen.

Je nach nationalen Straßenverkehrsvorschriften gilt dies auch für nicht öffentliche Straßen und Wege.

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden./...

- (1) 2 Rückstrahler, dreieckig
- (2) Kennzeichenhalter mit Beleuchtung
- (3) 2 nach hinten gerichtete Warntafeln
- (4) 2 Brems- und Schlussleuchten
- (5) 2 Rückstrahler, gelb

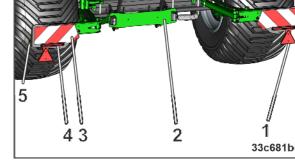


Fig. 21

Fig. 22/...

- (1) 2 nach vorne gerichtete Begrenzungsleuchten
- (2) 2 nach vorne gerichtete Warntafeln

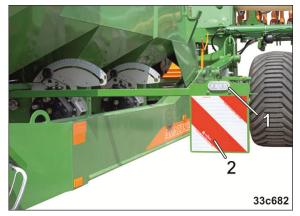


Fig. 22

Fig. 23/...

(1) 2 x 4 Rückstrahler, gelb, (seitlich im Abstand von max. 3 m)

Ergänzend zur Kenntlichmachung nach GostR (Option, ohne Abbildung)

- 2 nach vorne gerichtete Rückstrahler, weiss
- 2 nach hinten gerichtete Rückstrahler, rot

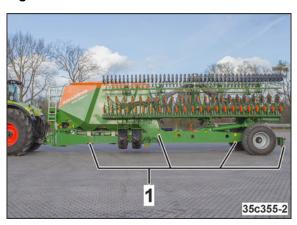


Fig. 23



4.4 Übersicht – Versorgungsleitungen zwischen Traktor und Maschine

Fig. 24/...

- (1) Hydraulikanschlüsse
- (2) Beleuchtungsanschluss (Option)

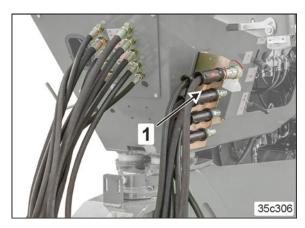


Fig. 24

Fig. 25/...

- (1) Hydraulikanschlüsse (ggf. Option)
- (2) Ohne Abbildung:
 Beleuchtungsanschluss (Option)
 Versorgungsleitungen Bremsanlage (Option)

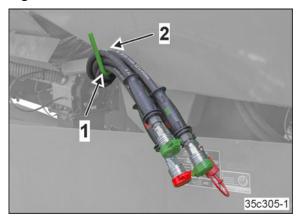


Fig. 25



4.5 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Maschine

- ist gebaut zum Dosieren und Ausbringen handelsüblicher Saatgüter und Dünger.
- wird über die Traktorunterlenker an einen Traktor angekuppelt und von einer Bedienungsperson bedient.

Befahren werden können Hanglagen in

Schicht-Linie

Fahrtrichtung nach links 10 % Fahrtrichtung nach rechts 10 %

Fall-Linie

hang aufwärts 10 % hang abwärts 10 %

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch:

- das Beachten aller Hinweise dieser Betriebsanleitung
- die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsarbeiten
- die ausschließliche Verwendung von Original-AMAZONE-Ersatzteilen.

Andere Verwendungen als oben aufgeführt sind verboten und gelten als nicht bestimmungsgemäß.

Für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

- trägt der Betreiber die alleinige Verantwortung
- übernehmen die AMAZONEN-WERKE keinerlei Haftung.



4.6 Gefahrenbereich und Gefahrenstellen

Der Gefahrenbereich ist die Umgebung der Maschine, in der Personen erreicht werden können

- durch arbeitsbedingte Bewegungen der Maschine und seiner Arbeitswerkzeuge
- durch aus der Maschine herausgeschleuderte Materialien oder Fremdkörper
- durch unbeabsichtigt absenkende, angehobene Arbeitswerkzeuge
- durch unbeabsichtigtes Verrollen des Traktors und der Maschine.

Im Gefahrenbereich der Maschine befinden sich Gefahrenstellen mit permanent gegenwärtigen oder unerwartet auftretenden Gefährdungen. Warnbildzeichen kennzeichnen diese Gefahrenstellen und warnen vor Restgefahren, die konstruktiv nicht zu beseitigen sind. Hier gelten die speziellen Sicherheitsvorschriften der entsprechenden Kapitel.

Im Gefahrenbereich der Maschine dürfen sich keine Personen aufhalten

- solange der Traktormotor bei angeschlossener Hydraulik-Anlage läuft
- solange Traktor und Maschine nicht gegen unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen gesichert sind.

Die Bedienperson darf die Maschine nur bewegen oder Arbeitswerkzeuge von Transport- in Arbeitsstellung und von Arbeits- in Transportstellung überführen oder antreiben, wenn sich keine Personen im Gefahrenbereich der Maschine aufhalten.

Gefahrenstellen bestehen:

- zwischen Traktor und Maschine, insbesondere beim An- und Abkuppeln und beim Beladen des Vorratsbehälters
- im Bereich beweglicher Bauteile
- im Bereich der schwenkbaren Maschinenausleger
- im Bereich der schwenkbaren Spuranreißer
- unter angehobenen, nicht gesicherten Maschinen und Maschinenteilen
- beim Aus- und Einklappen der Maschinenausleger im Bereich von Freilandleitungen.



4.7 Typenschild

Die Abbildung zeigt die Platzierung des Typenschildes (Fig. 26/1) an der Maschine.



Fig. 26


Maschinentypenschild

- (1) Maschinen-Nummer
- (2) Fahrzeug- Identifizierungsnummer
- (3) Produkt
- (4) zulässiges technisches Maschinengewicht
- (5) Leergewicht
- (6) Modelljahr
- (7) Baujahr



Zusätzliches Typenschild

- (1) Vermerk für Typgenehmigung
- (2) Vermerk für Typgenehmigung
- (3) Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- (4) zulässiges technisches Gesamtgewicht
- (5) zulässige technische Anhängelast bei einem Deichsel-Anhängefahrzeug mit pneumatischer Bremse
- (A0) zulässige technische Stützlast A-0
- (A1) zulässiges technische Achslast Achse 1
- (A2) zulässiges technische Achslast Achse 2

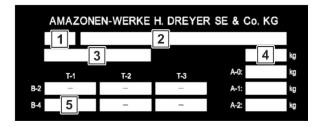



4.8 Technische Daten

Citan		12001-C	15001-C			
Arbeitsbreite	[m]	12,0 15,0				
Reihenabstand der Schare	[cm]	16,6 / 12.5	16,6			
Anzahl Säschare		72 / 96	90			
labati Mawatabab ilia	F13	7800 / - / -	7800 / - / -			
Inhalt Vorratsbehälter	[1]	2400 / 2400 / 3000	2400 / 2400 / 3000			
Nutzlast (auf dem Feld)	[kg]	8000	8000			
Arbeitsgeschwindigkeit mit RoTeC pro	[lem/b]	8 - 16	0 46			
Arbeitsgeschwindigkeit mit RoTeC pro-S	[km/h]	0 - 10	8 - 16			
		Kat. 3 (Option)	Kat. 3 (Option)			
Kategorie der Kupplungspunkte		Kat. 4N (Option)	Kat. 4N (Option)			
		Kat. K700 (Option)	Kat. K700 (Option)			
Bereifung		700/55-26.5	700/55-26.5			
Gesamtlänge (in Arbeitsstellung)	[mm]	10000	11500			
Gesamthöhe (in Arbeitsstellung)	[mm]	3300	3300			
Maximale Stützlast mit vollem Vorratsbehälter (auf dem Feld)	[kg]	7000	8000			
Betriebs-Bremsanlage (Option) 1) (Anschluss am Traktor)		Zweileitungs-Druckluftbremsanlage oder hydraulische Bremsanlage ²⁾				
Elektrische Anlage (Option) 3)		Bordelektrik				
Batterie		12 Volt 90 Ah				
Generator		12 Volt 120 A				

Die Maschine kann ohne Bremsanlage ausgestattet sein. Nicht zulässig in Deutschland und in einigen anderen Ländern ist der Betrieb ohne Bremsanlage.

²⁾ Der Betrieb mit einer hydraulischen Bremsanlage ist in Deutschland und in einigen anderen Ländern ist nicht zulässig.

³⁾ Die Maschine kann ohne Bordelektrik ausgestattet sein.





Straßentransport nur mit leerem Vorratsbehälter!

Straßentransportdaten

Großflächen-Sämasc	hine		Citan 12001-C	Citan 15001-C		
Gesamtbreite (in Transportstellung)		[m]	3,0	3,0		
Gesamtlänge (in Trans	sportstellung)	[m]	9,0	10,5		
Gesamthöhe (in Trans	portstellung)	[m]	3,95	3,95		
Leergewicht (Grundge	wicht)	[kg]	≥ 9500	≥ 10500		
zul. Gesamtgewicht		[kg]	10500	11000		
maximale Zuladung be	ei Straßenfahrt	[kg]	500	500		
zul. Achslast hinten		[kg]	7000	7500		
zul. Stützlast (F _H) bei Straßenfahrt (siehe Typenschild)		[kg]	4000	4500		
	ohne Bremsanlage ¹⁾	[km/h]	10	10		
zul. Höchst- geschwindigkeit	mit Zweileitungs- Druckluft- Bremsanlage	[km/h]	40	40		
	mit hydraulischer Bremsanlage	[km/h]	25	25		

¹⁾ Ohne Bremsanlage ist der Betrieb nicht zulässig in Deutschland und in einigen anderen Ländern.

4.8.1 Nutzlast

Nutzlast = zulässige Achslast + zulässige Stützlast - Grundgewicht



GEFAHR

Verboten ist die Überschreitung der zulässigen Nutzlast. Unfallgefahr durch instabile Fahrsituationen!

Ermitteln Sie sorgfältig die Nutzlast und somit die zulässige Befüllung Ihrer Maschine. Nicht alle Befüllmedien erlauben eine komplette Befüllung des Behälters.



- Entnehmen Sie die Werte für die zulässige Achslast und die zulässige Stützlast dem Maschinentypenschild.
- Wiegen Sie die Maschine, um das Grundgewicht zu erhalten.



Je nach Reifen kann die Reifentragfähigkeit beider Reifen geringer sein als die zulässige Achslast.

In diesem Falle begrenzt die Reifentragfähigkeit die zulässige Achslast.



Reifentragfähigkeit pro Rad

- Der Last-Index auf dem Reifen gibt die Tragfähigkeit des Reifens an.
- Der Geschwindigkeits-Index auf dem Reifen gibt die Höchstgeschwindigkeit an, bei welcher der Reifen die Reifentragfähigkeit laut Last-Index aufweist.
- Die Reifentragfähigkeit wird nur erreicht, wenn der Reifenluftdruck dem Nenndruck entspricht.

Last-Index	140	141	142	143	144	145	146	147
Reifentragfähigkeit (kg)	2500	2575	2650	2725	2800	2900	3000	3075
Last-Index	148	149	150	151	152	153	154	155
Reifentragfähigkeit (kg)	3150	3250	3350	3450	3550	3650	3750	3850
Last-Index	156	157	158	159	160	161	162	163
Reifentragfähigkeit (kg)	4000	4125	4250	4375	4500	4625	4750	5000
Last-Index	164	165	166	167	168	169	170	171
Reifentragfähigkeit (kg)	5000	5150	5300	5450	5600	5800	6000	6150
Last-Index	172	173	174	175	176	177	178	179
Reifentragfähigkeit (kg)	6300	6500	6700	6900	7100	7300	7500	7750

Geschwindigkeitsindex	A 5	A6	A 7	A8	В	С	D	E
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	25	30	35	40	50	60	65	70

Fahren mit reduziertem Reifenluftdruck



- Bei einem Reifenluftdruck geringer als Nenndruck reduziert sich die Reifentragfähigkeit!
 - Beachten Sie hierbei die reduzierte Nutzlast der Maschine.
- Beachten Sie auch die Angaben des Reifenherstellers!



WARNUNG

Unfallgefahr!

Die Fahrzeugstabilität ist bei zu geringem Reifenluftdruck nicht mehr gewährleistet.



4.9 Erforderliche Traktor-Ausstattung

Zum bestimmungsgemäßen Betreiben der Maschine muss der Traktor die folgenden Voraussetzungen erfüllen.

	au					
Traktor-	Citan 12001-C	ab 170 kW (231 PS)				
Motorleistung	Citan 15001-C	ab 210 kW (286 PS)				
	Batterie-Spannung	12 V (Volt)				
Elektrik	Steckdose für Beleuchtung (Option)	7-polig				
	Steckdose für ISOBUS (Option)	45,0A Dauerlast				
	Traktor-Steuergeräte	siehe Kap. 4.4, Seite 43				
	maximaler Betriebsdruck	210 bar				
	Traktor-Pumpenleistung	mindestens 80 l/min bei 150 bar				
Hydraulik		Getriebe-/Hydrauliköl HLP68				
	Hydrauliköl zur Versorgung der Maschine	Das Hydraulik-/Getriebeöl der Maschine ist für die kombinierten Hydraulik-/Getriebeöl-Kreisläufe aller gängigen Traktorfabrikate geeignet.				
Betriebs- bremsanlage		1 Kupplungskopf (rot) für die Vor- ratsleitung				
	Zweileitungs-Betriebs-Bremsanlage	1 Kupplungskopf (gelb) für die Bremsleitung				
	Hydraulische Betriebs-Bremsanlage	1 Hydraulikkupplung nach ISO 5676				



Die hydraulische Bremsanlage ist in Deutschland und einigen EU Ländern nicht zulässig!

4.10 Angaben zur Geräuschentwicklung

Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert (Schalldruckpegel) beträgt 74 dB(A), gemessen im Betriebszustand bei geschlossener Kabine am Ohr des Traktorfahrers.

Messgerät: OPTAC SLM 5.

Die Höhe des Schalldruckpegels ist im Wesentlichen vom verwendeten Fahrzeug abhängig.



5 Aufbau und Funktion

Das folgende Kapitel informiert Sie über den Aufbau der Maschine und die Funktionen der einzelnen Bauteile.

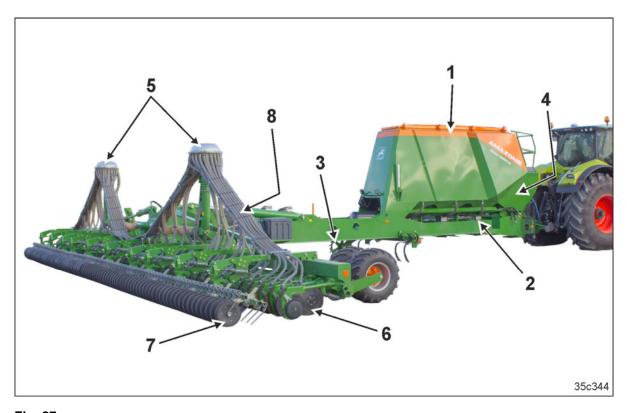


Fig. 27

Die Maschine ermöglicht Aussaat mit gleichzeitigem Ausbringen des Düngers.

Der große Vorratsbehälter (Fig. 27/1) besitzt drei Kammern zum Mitführen von Saatgut und Dünger.

Aus drei Dosierern (Fig. 27/2), die je nach Ausstattung der Maschine von einem Spornrad (Fig. 27/3) oder einem Elektromotor angetrieben werden, gelangt die dosierte Saatgut/Düngermenge in den vom Gebläse (Fig. 27/4) erzeugten Luftstrom und weiter zu den Verteilerköpfen (Fig. 27/5), die das Saatgut-Düngergemisch gleichmäßig auf alle Schare (Fig. 27/6) aufteilen. Die Ablagetiefe ist einstellbar. Die Maschine besitzt für den vom Gebläse aufgebauten Überdruck ein geschlossenes System, bei dem auch der große Vorratsbehälter mit eingeschlossen ist. Der Überdruck entweicht an den Scharöffnungen und ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung des dosierten Saatgut-Düngergemisches.

Die Schare (RoTeC pro / RoTeC pro-S) optimieren Sägenauigkeit, Flächenleistung und Lebensdauer.

Die Saat wird vom Exaktstriegel mit losem Boden bedeckt. Wahlweise kommt der Saatandruckrollenbalken (Fig. 27/7) mit den einstellbaren Schleppzinken zum Einsatz.

Die Maschine kann auf 3 m Transportbreite zusammengeklappt und auf dem Fahrwerk (Fig. 27/8) transportiert werden.



5.1 Hydraulikschlauch-Leitungen



WARNUNG

Infektionsgefahr durch unter hohem Druck austretendes Hydrauliköl!

Achten Sie beim An- und Abkuppeln der Hydraulikschlauch-Leitungen darauf, dass die Hydraulik-Anlage sowohl traktor- als auch maschinenseitig drucklos ist.

Suchen Sie bei Verletzungen mit Hydrauliköl sofort einen Arzt auf.

Alle Hydraulikschlauchleitungen sind mit Griffen ausgerüstet.

An den Griffen befinden sich farbige Markierungen mit einer Kennzahl oder einem Kennbuchstaben, um die jeweilige Hydraulikfunktion der Druckleitung eines Traktorsteuergerätes zuzuordnen!

Zu den Markierungen sind Folien an die Maschine geklebt, die die entsprechenden Hydraulikfunktionen verdeutlichen.

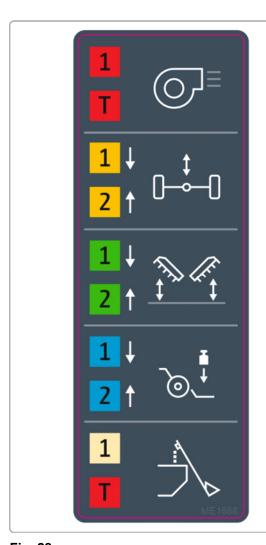


Fig. 28



5.2 Betriebsbremsanlage

Die Maschine kann ausgestattet sein

- mit Zweileitungs-Druckluft-Betriebsbremsanlage
- mit hydraulischer Betriebsbremsanlage
 Die hydraulische Betriebsbremsanlage ist in Deutschland und einigen anderen EU-Ländern nicht zugelassen.
- ohne Betriebsbremsanlage.

Die Maschine ist in Deutschland mit einer Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage ausgestattet.

Die Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage wirkt auf zwei Bremszylinder, die die Bremsbacken in den Bremstrommeln betätigen.

Auch der Traktor muss mit einer Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage ausgestattet sein.

5.2.1 Sicherheitskette für Maschinen ohne Bremsanlage (Option)

Je nach landesspezifischer Regelung sind Maschinen ohne Bremsanlage / mit Einleitungsbremsanlage mit einer Sicherheitskette ausgerüstet.

Die Sicherheitskette ist vor der Fahrt an einer geeigneten Stelle des Traktors vorschriftsmäßig zu montieren.

Eignung des Traktors für den Betrieb ohne Betriebsbremsanlage püfen.

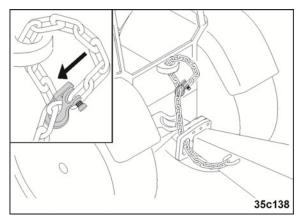


Fig. 29

5.2.2 Feststellbremse

Maschinen mit Zweileitungs-Druckluft-Betriebsbremsanlage und mit hydraulischer Betriebsbremsanlage besitzen eine Feststellbremse.

Die Kurbel (Fig. 30/1) dient zum Betätigen der Feststellbremse.

Feststellbremse anziehen:

Kurbelumdrehung nach rechts

Feststellbremse lösen:

Kurbelumdrehung nach links

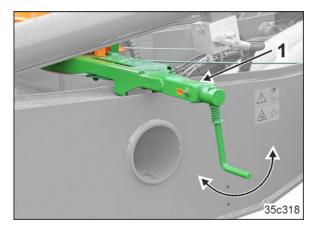


Fig. 30



5.2.3 Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage



Das Einhalten der Wartungsintervalle ist unerlässlich für das ordnungsgemäße Funktionieren der Bremsanlage.

Bei Betätigung des Traktor-Bremspedals und der Traktor-Feststellbremse spricht die Betriebs-Bremsanlage der Maschine an.

Beim Lösen der Vorratsleitung (rot) vom Traktor wirkt die Betriebs-Bremsanlage automatisch wie eine Feststellbremse auf die Maschine.

Beim Ankuppeln der Vorratsleitung (rot) an den Traktor löst die Feststellbremse automatisch, sobald sich der Betriebsdruck aufgebaut hat und die Feststellbremse des Traktors gelöst ist.

Die Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage besitzt

- eine Vorratsleitung (Fig. 31/1) mit Kupplungskopf (rot)
- eine Bremsleitung (Fig. 31/2) mit Kupplungskopf (gelb).

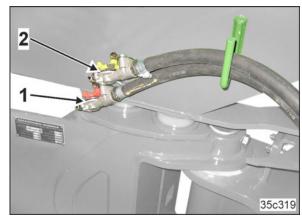


Fig. 31

ein Anhänger-Bremsventil (Fig. 32/1)



Fig. 32

5.2.4 Hydraulische Betriebs-Bremsanlage

Die Maschine kann mit einer hydraulischen Betriebsbremsanlage ausgestattet sein. Die hydraulische Betriebsbremsanlage ist nicht zulässig in Deutschland und einigen anderen EU-Ländern.

Die hydraulische Betriebsbremsanlage wirkt auf zwei Bremszylinder, die die Bremsbacken in den Bremstrommeln betätigen.

Auch der Traktor muss mit einer hydraulischen Betriebsbremsanlage ausgestattet sein.



5.3 ISOBUS

Je nach Ausstattung besitzt die Maschine einen ISOBUS-Jobrechner. Das ISOBUS-System steuert die Hydraulikzylinder und Elektromotoren über ein Bedienterminal in der Traktorkabine. Das Bedienterminal ist an dem ISOBUS-Jobrechner angeschlossen, der die Befehle empfängt und die erforderlichen Hydraulikventile steuert oder die Elektromotoren der Maschine betätigt.

Die Maschine lässt sich an einem beliebigen ISOBUS kompatiblen Bedienterminal anschließen. Wenn der Traktor das ISOBUS-System besitzt, kann der AMAZONE-Jobrechner auch an die vorhandene ISOBUS-Steckdose des Traktors angeschlossen und mit dem bordeigenen Terminal bedient werden. Optional wird die Kombination z.B. mit dem AMAZONE-Bedienterminal AMATRON 3 ausgeliefert.

Das Bedienterminal AMATRON 3 (Fig. 33) kann alle Maschinen bedienen, die mit dem ISOBUS-System ausgestattet sind.

Entnehmen Sie die Bedienung

- des AMAZONE-Jobrechners der Betriebsanleitung "Software ISOBUS"
- des ISOBUS-fähigen Bedienterminals der Betriebsanleitung "AMATRON 3".



Fig. 33

5.3.1 TwinTerminal

Die Kommunikation mit dem ISOBUS kompatiblen Bedienterminal in der Traktorkabine erfolgt über das TwinTerminal. Das TwinTerminal (Fig. 34) befindet sich im Dosierbereich und erspart dem Traktorfahrer den Gang in die Traktorkabine, z.B. beim Starten des Kalibriervorganges oder der Eingabe der aufgefangenen Kalibriermenge.

Auch bei der Restentleerung des Behälters wird der Dosierwalzenmotor, der die Dosierwalze im Dosierer antreibt über das TwinTerminal ein- und ausgeschaltet. Das Dosiergut wird, wie beim Kalibrieren aufgefangen.

Eine Klappe schützt das TwinTerminal gegen Witterungseinflüsse.

Eine genaue Beschreibung finden Sie in der Betriebsanleitung "Software ISOBUS".



Fig. 34



5.3.2 Bordelektrik (Option)

Optional wird der ISOBUS-Jobrechner über eine Bordelektrik versorgt. Die Bordelektrik besteht aus einem Generator (Fig. 35/1) und dem hydraulischen Antrieb (Fig. 35/2). Der hydraulische Antrieb wird zusammen mit dem Gebläse eingeschaltet.

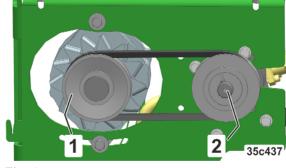


Fig. 35

Sobald das Ladekontrollsignal (Fig. 36/2) erlischt, beginnt der Ladevorgang und die elektrische Energie wird in der Batterie (Fig. 36/1) gespeichert.

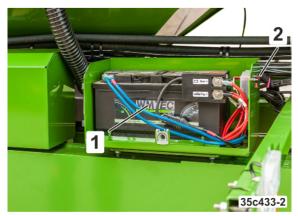


Fig. 36



5.4 Rahmen und Maschinenausleger

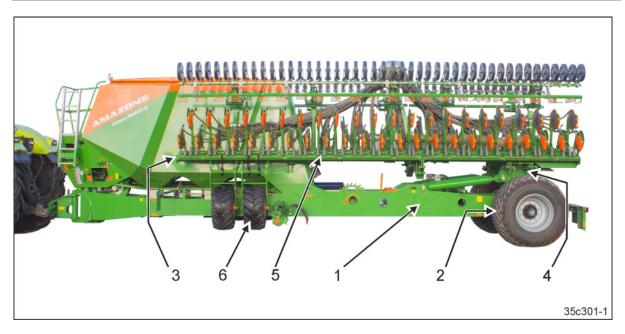


Fig. 37

Die Maschine besitzt

- einem Hauptrahmen (Fig. 37/1) mit Fahrwerk (Fig. 37/2) und Vorratsbehälter (Fig. 37/3).
- einen klappbaren Heckrahmen (Fig. 37/4)
 - o der die Schare vor dem Wenden am Feldende anhebt
 - o der nahezu senkrecht steht, vor dem Einklappen der Maschinenausleger.
- zwei zum Transport einklappbare Maschinenausleger (Fig. 37/5)
- Stützräder für die Maschinenausleger (Fig. 37/6).



5.5 Bediencenter

Bei Maschinen mit Bordhydraulik sind im Bediencenter die folgenden Bedienelemente zusammengefasst:

- Seilzug der Abstellstütze (Fig. 38/1)
- Bedienelemente der Bordhydraulik (Fig. 38/2)
- Bedienelemente der Auslegerdruck-Einstellung (Fig. 38/3)
- In Verbindung mit ISOBUS das TwinTerminal (Fig. 38/4)
- Bedienelemente der Spurlockerer-Klappung (Fig. 38/5)

Bei Maschinen mit Spuranreisser sind im Bediencenter die folgenden Bedienelemente zusammengefasst:

- Seilzug der Abstellstütze (Fig. 39/1)
- Bedienelemente der Maschinenklappung (Fig. 39/2)
- Bedienelemente der Auslegerdruck-Einstellung (Fig. 39/3)
- In Verbindung mit ISOBUS das TwinTerminal (Fig. 39/4)
- Bedienelemente der Spurlockerer-Klappung (Fig. 39/5)

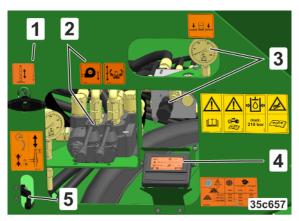


Fig. 38

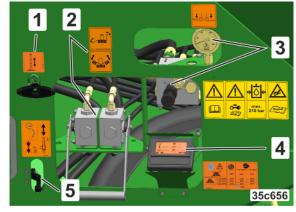


Fig. 39

5.6 Staufach

Das Staufach (Fig. 40/1) beinhaltet

- den Beipack mit der Betriebsanleitung
- die Dosierwalzen in Parkstellung
- die Waage zur Abdrehprobe
- das Bedienterminal



Fig. 40



5.7 Vorratsbehälter

Der große Vorratsbehälter besitzt drei Kammern (Fig. 41/1...3) zum Mitführen von Saatgut und Dünger.

Der Vorratsbehälter ist gut zugänglich zum Befüllen, Abdrehen und zur Restmengen-Entleerung.

Die ganzflächige Öffnung des Vorratsbehälters ermöglicht schnelles Befüllen (Fig. 42/2).

Der Vorratsbehälterdeckel (Fig. 42/1) muss bei laufendem Gebläse fest verschlossen sein (siehe Kap. "Vorratsbehälter befüllen", Seite 184).



Fig. 41

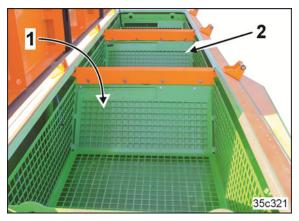


Fig. 42

Jede Behälterkammer ist am Dosierer mit einer Nummerierung (Fig. 43/1) versehen.



Fig. 43



Beim Einschalten des Gebläses wird ein gleichmäßiger Druck im Vorratsbehälter und im Fördersystem aufgebaut.

Die Druckmessgeräte am Ladesteg (Fig. 44/1...3) zeigen die Drücke der einzelnen Behälterkammern an.



Fig. 44

Die Markierungen (Fig. 45/1) zeigen die Füllstände der einzelnen Behälterkammern an.

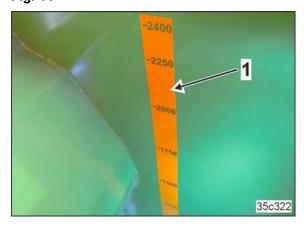


Fig. 45

5.7.1 Befüllschnecke

Die von einem Hydraulikmotor angetriebene Befüllschnecke (Fig. 46/2) befüllt den Behälter (Fig. 46/1).

Die Befüllschnecke wird hydraulisch von Transportposition in Arbeitsposition und umgekehrt verschwenkt. Der Traktormotor muss hierbei und beim Befüllen des Behälters mitlaufen.

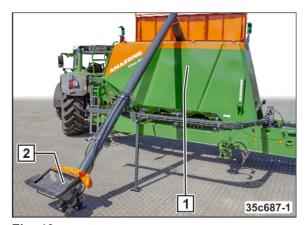


Fig. 46



5.7.2 Digitale Füllstandsüberwachung

Jede Kammer des Vorratsbehälters besitzt einen Füllstandssensor.

Erreicht der Pegel den Füllstandssensor

- erscheint ein optischer Hinweis im Bedienterminal
- ertönt ein Alarmsignal. Dieses Alarmsignal soll den Traktorfahrer daran erinnern, Dosiergut nachzufüllen.

Die Höhenlage des Füllstandssensors (Fig. 47/1) ist von außen einstellbar durch Befestigung in einer der Halterungen.

Befestigen Sie den Füllstandssensor in Abhängigkeit des Füllgutes.

Getreide und Leguminosen:

Befestigung des Sensors in der höher gelegenen Halterung

Feinsämereien (z.B. Raps):

Befestigung des Sensors in der tiefer gelegenen Halterung.

Dünger:

Befestigung des Sensors, je nach Aufwandmenge, in der tiefer oder höher gelegenen Halterung.

Hierdurch lässt sich die Restmenge einstellen, die die Warnmeldung und das Alarmsignal auslösen soll.

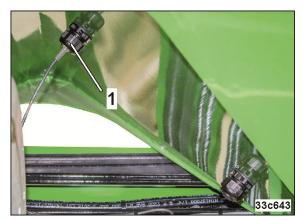


Fig. 47

5.8 Radar (Option)

Je nach Ausstattung der Maschine wird die Arbeitsgeschwindigkeit aus den Impulsen des Radars (Fig. 48) ermittelt. Möglich sind auch andere Quellen (siehe Betriebsanleitung "Software ISOBUS").

Ermittelt wird aus den Daten der Arbeitsgeschwindigkeit

- die bearbeitete Fläche (Hektarzähler)
- die erforderliche Drehzahl der Dosierwalze(n).

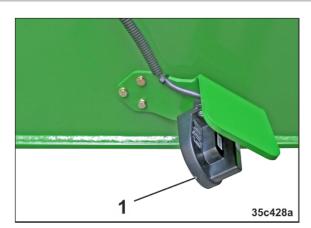


Fig. 48



5.9 Handwasch-Behälter

Handwasch-Behälter (20 I) für klares Wasser zum Reinigen der Hände.

Fig. 49/...Handwasch-Behälter

- (1) Befüllanschluss
- (2) Einfüll-Öffnung

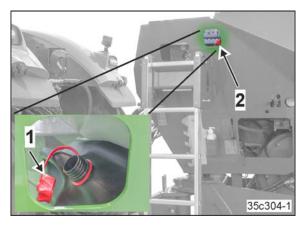


Fig. 49



- (1) Absperrhahn
- (2) Auslauf



WARNUNG

Vergiftungsgefahr durch unreines Wasser im Frischwasser-Behälter!

Nutzen Sie das Wasser des Handwasch-Behälters niemals als Trinkwasser!

Die Materialien des Hand-wasch- Behälters sind nicht lebensmittelecht



Fig. 50

5.10 Seifenspender

Gut zugänglich, an der Schlauchgarderobe befindet sich der Seifenspender (Fig. 51/1).



Fig. 51



5.11 Arbeitsbeleuchtung (Option)



2 Varianten:

- Separate Stromversorgung vom Traktor aus notwendig, Bedienung über Schaltkasten.
- Stromversorgung und Bedienung über ISOBUS (Nur LED-Scheinwerfer mit zusammen maximal 2x 48 W Leistung).

Fig. 52/...

(1) 2x 24 W LED-Scheinwerfer am Vorratsbehälter

Mit autarker Stromversorgung oder Versorgung und Bedienung über ISOBUS.



Fig. 52

Fig. 53/...

(1) 2x 24 W LED-an den Verteilerköpfen

Zusätzlich zu den LED-Scheinwerfer am Vorratsbehälter, jedoch nur mit Versorgung und Bedienung über ISOBUS.



Fig. 53

Fig. 54/...

(1) Dosiererbeleuchtung

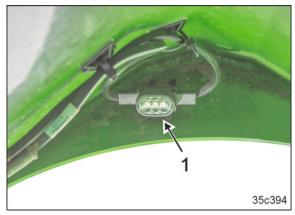


Fig. 54

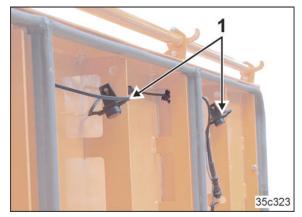


Fig. 55/...

(1) Behälter-Innenbeleuchtung

Die Behälter-Innenbeleuchtung ermöglicht zusammen mit dem Sichtfenster (Fig. 55/2) eine schnelle Kontrolle des Füllstandes. Ist das Licht durch das Sichtfenster zu erkennen, wurde die Füllstandshöhe des Sichtfensters unterschritten.

Ohne Abbildung: Aufstiegsbeleuchtung



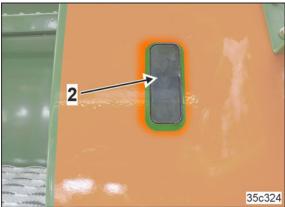


Fig. 55



5.12 Schnellentleerung (Option)



WARNUNG

Bei laufendem Gebläse stehen die Behälterkammern unter Druck. Vor dem Öffnen der Schnellentleerung das Gebläse ausschalten.



Den Dichtbereich der Schnellentleerung vor Wiederinbetriebnahme säubern.

Der Drehverschluss lässt sich nicht druckdicht verschließen, wenn der Füllgutpegel in die Öffnung der Schnellentleerung ragt. Deshalb muss die Kammer komplett entleert und der Dichtbereich der Schnellentleerung vor Wiederinbetriebnahme gesäubert werden.

- 1. Das Gebläse ausschalten.
- 2. Den Hebel (Fig. 56/1) festhalten und die Rändelschraube (Fig. 56/2) lösen.
- 3. Die Entleerungsschlauch (Fig. 57/3) in ein Auffangbehälter führen.
- 4. Die Schnellentleerung langsam mit dem Hebel öffnen.
- 5. Den Dichtbereich der Schnellentleerung vor Wiederinbetriebnahme säubern.
- 6. Die Schnellentleerung schließen.
- 7. Den Hebel (Fig. 56/1) mit der Rändelschraube (Fig. 56/2) sichern.

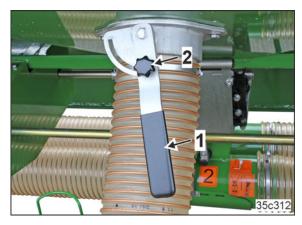


Fig. 56

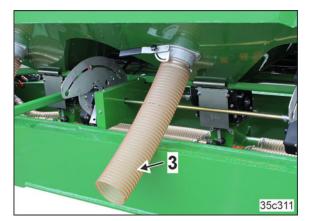


Fig. 57




5.13 Saatgut- / Düngerdosierung

Die Maschine besitzt 3 Dosierer (Fig. 58/1-3)

Jeder Dosierer ist mit einer Dosierwalze ausgestattet (siehe Kap. "Tabelle Dosierwalzen", Seite 71).

Je nach Ausstattung werden die Dosierwalzen von einem Spornrad (Fig. 59/4) oder einem Elektromotor (Fig. 60/1) angetrieben.



Das Spornrad steuert das Anlegen der Fahrgassen. Ca. 5 Sekunden nach jedem Hochschwenken des Spornrades, z.B. vor dem Wenden am Feldende, schaltet der Fahrgassenzähler weiter.

Je nach Ausstattung der Maschine wird die gewünschte Ausbringmenge im Bedienterminal (siehe Betriebsanleitung "Software ISOBUS") oder den Getriebehebel (Fig. 61/1) des Variogetriebes eingestellt.

Je höher die Zahl auf der Skala (Fig. 61/2), auf die der Getriebehebel zeigt, desto größer ist die Ausbringmenge.

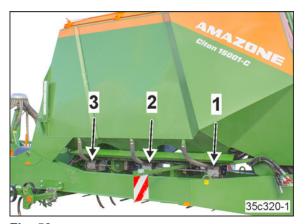


Fig. 58

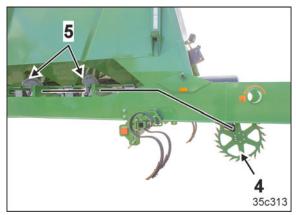


Fig. 59

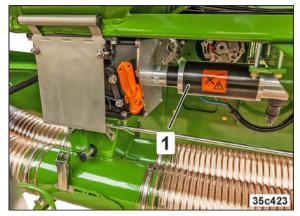


Fig. 60

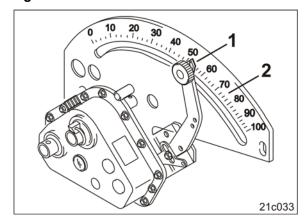


Fig. 61



Das Saatgut bzw. der Dünger fällt in das Förderrohr (Fig. 62/1).

Der vom Gebläse erzeugte Luftstrom fördert das Saatgut-Düngergemisch zum Verteilerkopf und weiter zu den Scharen.



Fig. 62

Zur Abdrehprobe und zur Entleerung wird das/der Saatgut/Dünger in einer Wanne (Fig. 63/1) unterhalb des Dosierers aufgefangen.

Jedes Förderrohr besitzt eine Öffnung im Boden.

Der Spannhaken (Fig. 63/2) verschließt die Öffnung mit einer Klappe (Fig. 63/3).



Fig. 63

Die Abdrehwannen sind bei Nichtgebrauch ineinander gesteckt und in der Transporthalterung mit einem Klappstecker (Fig. 65/4) befestigt.

- Citan 12001-C (Fig. 64/3)
- Citan 15001-C (Fig. 65/3)



Fig. 64

Die Abdrehkurbel steckt in Parkposition in der Transporthalterung.

- Citan 12001-C (Fig. 64/2)
- Citan 15001-C (Fig. 65/2)

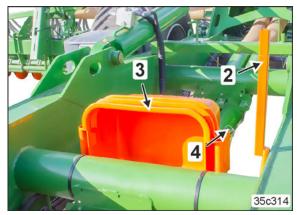


Fig. 65



5.14 Dosierwalzen

Die Dosierer sind mit einer auswechselbaren Dosierwalze ausgerüstet. Die Wahl der Dosierwalze ist abhängig von

- dem Dosiergut (Saatgut/Dünger)
- der Ausbringmenge.

An der Stirnseite der Dosierwalze sind Markierungen mit dem entsprechenden Dosiervolumen angebracht (Fig. 66/1).

Der Dünger-Dosierer ist mit einer, für alle Düngersorten geeigneten Dünger-Dosierwalze ausgestattet (siehe Tabelle Dosierwalzen, Seite 71).

Durch Umstecken der Dosierräder, Zwischenräder und Zwischenbleche können die Dosierwalzen mit 120 cm³, 210 cm³ und 600 cm³an die Einsatzbedingungen angepasst werden.

Zur Aussaat von besonders großen Saatgütern, z.B. Großbohnen, können die Kammern (Fig. 67/1) der Dosierwalze durch Umstecken der Dosierräder und Zwischenbleche vergrößert werden.

Umbau entsprechend Kap. 5.14.1, Seite 70.

Zur Aussaat von Zwischenfrüchten oder Saatgutmischungen lassen sich zur Reduzierung der Dosiermenge die Dosierwalzen mit 120 cm³, 210 cm³ und 600 cm³ durch den Einbau von Leerrädern (Fig. 68/2) verkleinern.

Fig. 68/...

- (1) Dosierräder
- (2) Leerräder

Umbau entsprechend Kap. 5.14.1, Seite 70.



Fig. 66

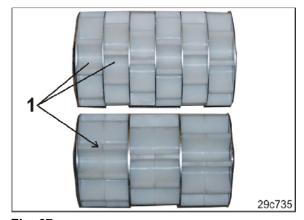


Fig. 67

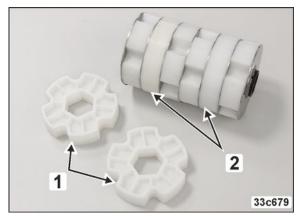


Fig. 68





Alle Saatgut-Dosierer mit der gleichen Dosierwalze ausrüsten.

Den Dünger-Dosierer mit der Dünger-Dosierwalze ausrüsten.



7,5 cm³



 20 cm^3



 40 cm^3



100 cm³



120 cm³



210 cm³





350 cm³



 600 cm^3



 660 cm^3



880 cm³

Fig. 69

5.14.1 Umbau der Dosierwalze

Fig. 70/...

- (1) Sicherungsring entfernen, Dosierräder von Antriebswelle nehmen
- (2) Dosierräder neu anordnen oder durch Leerräder ersetzen. Dabei auf einen symmetrischen Aufbau achten!
- (3) Dosierräder auf Antriebswelle positionieren, Sicherungsring anbringen

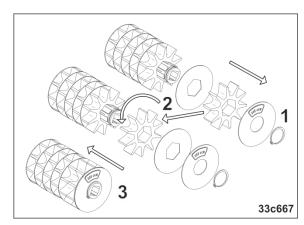


Fig. 70



5.15 Tabelle Dosierwalzen



Die Tabelle Dosierwalzen dient als Orientierungshilfe! Für nicht in der Tabelle aufgeführtes Saatgut die Dosierwalze eines in der Tabelle aufgeführten Saatgutes ähnlicher Korngröße auswählen.

Saatgut	Dosierwalzen									
	7,5 cm³	20 cm³	40 cm³	100 cm	120 cm³	210 cm³	350 cm³	600 cm³	660 cm³	880 cm³
Bohnen									Х	
Buchweizen				Х		Х		Х		Х
Dinkel								Х		Х
Dünger (granuliert)							Х		Х	Х
Erbsen									Х	
Flachs (gebeizt)		Х	Х	Х	Х	Х				
Gerste						Х		Х		Х
Grassamen				Х		Х				
Hafer								Х		Х
Hirse				Х	Х	Х				
Kümmel		Х	Х							
Lupinen					Х	Х				
Luzerne		Х	Х	Х	Х	Х				
Mais					Х					
Mohn	Х									
Öllein (feucht gebeizt)		Х	Х	Х						
Ölrettich		Х	Х	Х	Х	Х				
Phacelia		Х	Х		Х					
Raps	Х	Х	Х							
Reis							Х			
Roggen						Х		Х		Х
Rotklee		Х	Х		Х					
Senf		Х	Х		Х	Х				
Soja								Х	Х	
Sonnenblumen					Х	Х				
Stoppelrüben		Х	Х							
Triticale						Х		Х		Х
Weizen						Х		Х		Х
Wicken						Х				



5.16 Abdrehprobe

Mit der Abdrehprobe wird überprüft, ob die eingestellte und die tatsächliche Ausbringmenge übereinstimmen.

Die Abdrehprobe immer durchführen

- beim Saatgut-/Düngersortenwechsel
- bei gleicher Saatgut-/Düngersorte, aber unterschiedlicher Korngröße, Kornform und spezifischem Gewicht
- bei unterschiedlicher Saatgut-Beizung
- nach dem Auswechseln der Dosierwalzen
- wenn die tatsächliche Ausbringmenge nicht übereinstimmt mit der Ausbringmenge, die durch die Abdrehprobe ermittelt wurde.

Das dosierte Saatgut bzw. der dosierte Dünger fallen bei der Abdrehprobe in die Abdrehwannen (Fig. 71/1). Die Anzahl der Abdrehwannen entspricht der Anzahl der Dosierer.

Zur Ermittlung der richtigen Getriebestellung sind oft mehrere Abdrehproben erforderlich.

In Verbindung mit einem mechanischen Antrieb kann mit der Rechenscheibe die erforderliche Getriebestellung aus den Werten der ersten Abdrehprobe errechnet werden. Kontrollieren Sie stets den mit der Rechenscheibe ermittelten Wert mit einer weiteren Abdrehprobe.

Die Rechenscheibe besteht aus drei Skalen

- eine äußere weiße Skala (Fig. 72/1) für alle Ausbringmengen über 30 kg/ha
- eine innere weiße Skala (Fig. 72/2) für alle Ausbringmengen unter 30 kg/ha
- eine farbige Skala (Fig. 72/3) mit allen Getriebestellungen von 1 bis 100.



Fig. 71

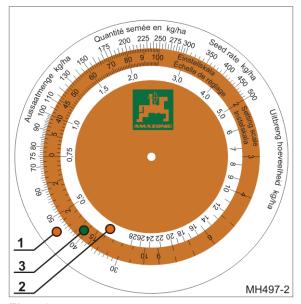


Fig. 72



5.17 Gebläse

Der Hydraulikmotor (Fig. 73/2) treibt das Gebläse (Fig. 73/1) an und erzeugt einen Luftstrom. Der Luftstrom fördert das Dosiergut zu den Scharen.

Die Gebläse-Drehzahl bestimmt die erzeugte Luftmenge des Luftstroms. Je höher die Gebläse-Drehzahl, desto größerer die erzeugte Luftmenge und der Systemdruck.

Optional ist eine Luftvorwärmung erhältlich. Diese reduziert den Luftfeuchtigkeitsgehalt im Förderstrom.

Das Gebläse ist mit einem Ansauggitter (Fig. 73/1) ausgestattet.

Das Ansaugschutzgitter verhindert das Einsaugen von Stroh in das Gebläse unter sehr trockenen Bedingungen.

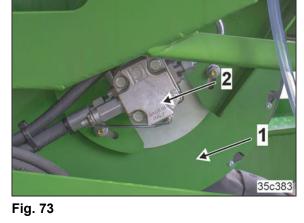




Fig. 74

Die Druckmessgeräte am Ladesteg (Fig. 75/1...3) zeigen die Drücke der einzelnen Behälterkammern an. Die Gebläse-Drehzahl ist richtig eingestellt, wenn der Zeiger des Druckmessgerätes zwischen 45 und 60 mbar steht.



Im Leerbetrieb werden in den einzelnen Behälterkammern Drücke zwischen 25 und 35 mbar erreicht!

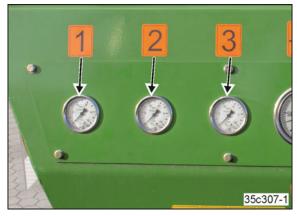


Fig. 75



5.18 Bordhydraulik (Option)

Die Bordhydraulik (Option) besteht aus einer Zapfwellenhydraulikpumpe und einem Hydraulikmotor, der das Gebläse antreibt.

In Verbindung mit der Bordhydraulik ist eine Luftvorwärmung vorhanden. Die Luftvorwärmung kühlt dem Ölkreislauf und reduziert gleichzeitig den Luftfeuchtigkeitsgehalt im Förderstrom.

Die Gebläsedrehzahl nach Kap. 8.4.4 einstellen.

Die Zapfwellenhydraulikpumpe (Fig. 76/1) wird von der Traktorzapfwelle angetrieben.

In einem geschlossenen Kreislauf führt die Maschine das Hydrauliköl in einem Öltank mit.

Fig. 77/...

(1) Zapfwellenhydraulikpumpe in Parkposition



Fig. 76

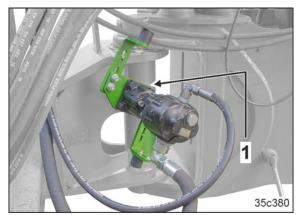


Fig. 77



5.19 Verteilerkopf

Im Verteilerkopf (Fig. 78/1) wird das Saatgut-Dünger-Gemisch gleichmäßig auf alle Säschare verteilt.

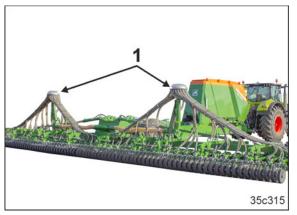


Fig. 78

5.19.1 Saatleitungsüberwachung (Option)

Die Saatleitungsschläuche stellen die Verbindung zwischen Verteilerkopf und Scharen her.

Jeder Saatleitungsschlauch kann mit einem Sensor (Fig. 79/1), der den Saatgutstrom erkennt ausgestattet werden.

Sollte der Saatgutstrom in einem mit einem Sensor ausgestatteten Saatleitungsschlauch abbrechen, erfolgt eine Warnmeldung.



Fig. 79



Kommt es zu einer Scharverstopfung, tritt die Luft zusammen mit dem Saatgut durch den Luftabscheider aus. Die Saatleitungsüberwachung spricht nicht an. Es erfolgt keine Warnmeldung.

Die Warnmeldung wird erst ausgelöst, wenn die Saatleitung zwischen Sensor und Luftabscheider verstopft.



5.20 RoTeC pro - Schar

Das RoTeC-pro-Schar (Arbeitsgeschwindigkeit: 8 - 16 Km/h) dient zur Saatgut- und Düngerablage auf gepflügten oder gemulchten Böden, auch bei großen Strohmengen und Pflanzenresten.

Durch die Abstützung des RoTeC-Pro-Schar auf der Flachsä- oder Reinigungsscheibe und dem hohen Schardruck läuft das Schar besonders ruhig und hält die Saatablagetiefe exakt ein.

Die Saatgutablagetiefe kann in fünf Stufen eingestellt werden

Die Flachsäscheibe (Fig. 80/1) und die Reinigungsscheibe (siehe unten) dienen

- zur Begrenzung der Saatgutablagetiefe
- zur Reinigung der Rückseite der Stahlscheibe (Fig. 80/2)

Zur Begrenzung der Saatgutablagetiefe können die Scheiben 4-fach verstellt werden. Der Handgriff (Fig. 80/3) dient zur Betätigung.

Die Flachsäscheibe (Fig. 80/1) ermöglicht flache Aussaaten auch mit erhöhtem Schardruck auf sehr leichten Böden.

Auf schwereren Böden kommt die Reinigungsscheibe (Fig. 81/1) zum Einsatz.

Kann die Saatgutablagetiefe nicht erreicht werden, können die Scharscheiben vom Schar abgezogen werden.

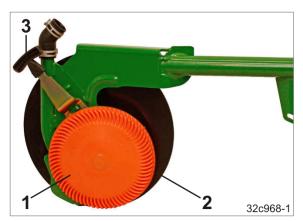


Fig. 80



Fig. 81

RoTeC pro S - Schar

Das RoTeC-pro-S-Schar ist im Aufbau und der Funktion vergleichbar mit dem RoTeC-Pro-Schar.

Durch einen geänderten Furchenformer kann mit dem RoTeC-pro-S-Schar eine größere Saatgutablagetiefe erreicht werden.



5.20.1 Saatgutablagetiefe



Die Saatgutablagetiefe ist abhängig von verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel

- Bodenart (leicht bis schwer, trocken bis nass)
- Fahrgeschwindigkeit
- Stellung der Tiefenbegrenzungsscheiben
- Schardruck
- Zustand des Saatbettes.

Zur Einstellung der Saatgutablagetiefe kann die Tiefenbegrenzungs-Scheibe in die gewünschte Position gestellt oder abgenommen werden.

Durch Betätigung des Handgriffs (Fig. 80/3) wird die Kunststoffscheibe eingestellt oder werkzeuglos abgenommen.

Die Tiefenbegrenzungs-Scheibe "Control 10" (Fig. 82/1)

- begrenzt die eingestellte Saatgutablagetiefe
- reinigt die Rückseite der Säscheibe
- verbessert den Antrieb der Säscheibe durch "Verzahnung" der Noppen mit dem Boden.

Die Tiefenbegrenzungs-Rolle "Control 25" (Fig. 83)

 ermöglicht durch die breitere Lauffläche eine flache Aussaat auch auf sehr leichten Böden.



Fig. 82

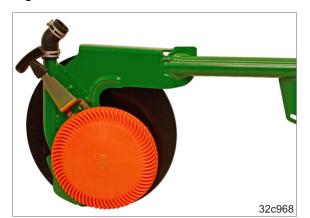


Fig. 83



5.20.2 Schardruck

Mit der hydr. Schardruckverstellung wird der Schardruck für zwei Bodenarten voreingestellt. Dadurch kann der Schardruck während der Arbeit, z.B. beim Wechsel von normalem Boden auf schweren Boden und umgekehrt dem Boden angepasst werden.

Zwei Bolzen (Fig. 84/1) in einem Verstellsegment begrenzen den Hydraulikzylinder. Bei erhöhtem Schardruck liegt der Anschlag (Fig. 84/2) des Hydraulikzylinders am oberen Bolzen an.

Die Maschinen sind mit zwei Verstellsegmenten ausgestattet.

Das Manometer (Fig. 85/1) zeigt dem Traktorfahrer den Aggregatzustand an.



Die Schare arbeiten mit normalem Schardruck.

Das Manometer ist mit Druck beaufschlagt: Die Schare arbeiten mit erhöhtem Schardruck.

Stellen Sie den erforderlichen Schardruck mit dem Traktor-Steuergerät *blau* ein.

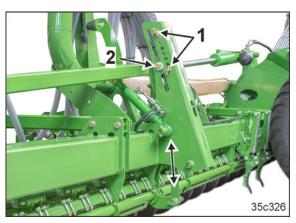


Fig. 84



Fig. 85



5.21 Exaktstriegel

Der Exaktstriegel (Fig. 86/1) bedeckt das in den Säfurchen abgelegte Saatgut gleichmäßig mit loser Erde und ebnet den Erdboden ein.

Einstellbar ist

- die Exaktstriegel-Stellung (Fig. 87/1)
- der Exaktstriegeldruck (Fig. 87/2).
 Der Exaktstriegeldruck bestimmt die Arbeitsintensität des Exaktstriegels und ist abhängig von der Bodenart.

Den Exaktstriegeldruck so einstellen, dass nach der Saatgutbedeckung kein Erdwall auf dem Feld zurück bleibt.

Die Zugfedern, die den Exaktstriegeldruck erzeugen, werden mit einem Hebel vorgespannt. Der Hebel liegt im Verstellsegment an einem Bolzen an.

Je höher der Bolzen in der Lochgruppe eingesteckt ist, umso größer ist der Striegeldruck (siehe Kap. 8.8, Seite 149).



Fig. 86

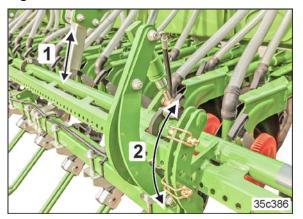


Fig. 87



5.21.1 hydraulische Exaktstriegeldruckverstellung (Option)

Beim Wechsel von normalem Boden auf schweren Boden und umgekehrt kann der Exaktstriegeldruck dem Boden während der Arbeit angepasst werden.

Bei der hydraulischen Exaktstriegeldruckverstellung steckt der zweite Bolzen (Fig. 87/3) als Anschlag oberhalb des Hebels (Fig. 87/1) im Verstellsegment.

Der Striegeldruck wird erhöht sobald der Hydraulikzylinder mit Druck beaufschlagt wird und der Hebel am oberen Bolzen anliegt.

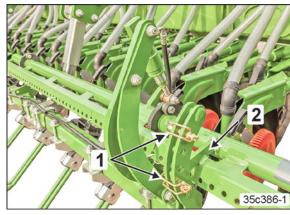


Fig. 88

5.22 Rollenstriegel (Option)

Der Rollenstriegel besteht aus

- Striegelzinken (Fig. 89/1)
- Andruckrollen (Fig. 89/2).

Die Striegelzinken verschließen die Saatfurchen.

Die Andruckrollen drücken die Saat an den Furchengrund. Durch den besseren Bodenschluss steht mehr Feuchtigkeit zum Keimen zur Verfügung. Hohlräume werden verschlossen und erschweren bei Schneckenbefall den Zugang zum Saatgut.

Einstellbar ist

- die Arbeitstiefe der Striegelzinken
- der Anstellwinkel der Striegelzinken
- der Rollendruck.

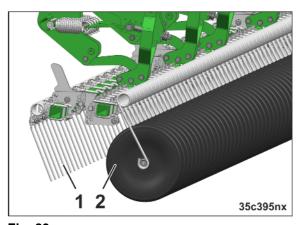


Fig. 89



5.23 Tastradstriegel

Der Tastradstriegel (Fig. 90/1) krümelt den Boden hinter den Tasträdern und stellt damit das Saatbett her.

Einstellbar sind:

- die Arbeitstiefe der Tastradstriegel
- den Anstellwinkel der Tastradstriegel
- die Arbeitsposition der Tastradstriegel.

Den Tastradstriegel so einstellen, dass nach den Tasträdern ein lockeres Saatbett mit ausreichend Feinerde erzeugt wird. Die Einstellung ist abhängig von der Bodenart.

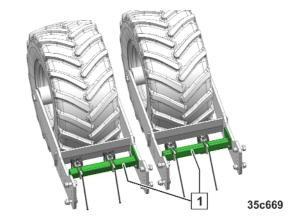


Fig. 90

5.24 Traktorspurlockerer (Option)

Die Traktorspurlockerer (Fig. 91) lockern die fest gefahrene Spur der Traktorreifen und erzeugen Feinerde zur Saatrillenbedeckung.

Die Spurlockerer können horizontal und vertikal verstellt werden. Horizontal sind die Spurlockerer stufenlos einstellbar.

Beim Anheben der Maschine am Vorgewende oder zur Straßenfahrt verschwenken die Spurlockerer um ca. 90°.

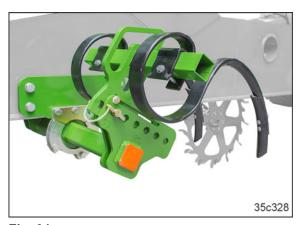


Fig. 91

Das Umlegen des Hebels (Fig. 92/A) ermöglicht die Arbeit auch ohne Traktorspurlockerer.

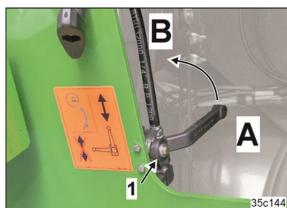


Fig. 92



5.25 Sämaschinenspurlockerer (Option)

Spurlockerer (Fig. 93/1) zur Beseitigung der Sämaschinenfahrspuren.

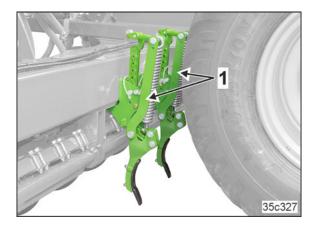


Fig. 93

5.26 Spuranreißer (Option, nur Citan 12001-C)

Die hydraulisch betätigten Spuranreißer greifen abwechselnd rechts und links neben der Maschine in den Boden ein. Hierbei erzeugt der aktive Spuranreißer eine Markierung. Diese Markierung dient dem Traktorfahrer als Orientierungshilfe zum korrekten Anschlussfahren nach dem Wenden am Vorgewende. Nach dem Wenden fährt der Traktorfahrer bei der Anschlussfahrt mittig über die Markierung.

Einstellbar ist die

- Länge der Spuranreißer
- Arbeitsintensität der Spuranreißer je nach Bodenart.



5.27 Fahrgassenmarkiergerät (Option)

Beim Anlegen von Fahrgassen senken sich die Spurscheiben (Fig. 94/1) automatisch ab und markieren die gerade angelegte Fahrgasse. Hierdurch werden die Fahrgassen schon sichtbar, bevor das Saatgut aufgelaufen ist.

Einstellbar ist

- die Spurweite der Fahrgasse (Traktor-Spurbreite)
- die Arbeitsintensität der Spurscheiben.

Die Spurscheiben sind angehoben, wenn keine Fahrgasse angelegt wird.

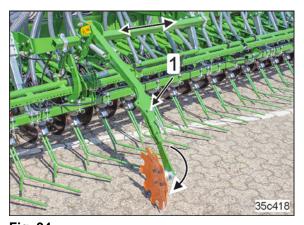


Fig. 94



5.28 Halbseitige Abschaltung (Teilbreite)

Bei bestimmten Fahrgassenrhythmen ist es erforderlich, den Säbetrieb am Feldanfang zunächst nur mit halber Arbeitsbreite (Teilbreite) zu starten.

An der Saatgut-Dosierung lässt sich eine Maschinenhälfte (Teilbreite) abschalten (siehe Kap. "Maschine halbseitig abschalten", Seite 162).



Fig. 95

Bei Maschinen mit 2 Verteilerköpfen (Fig. 96/1)

- versorgt ein Verteilerkopf eine Maschinenhälfte
- sät die Maschine halbseitig, sobald ein Verteilerkopf nicht mehr versorgt wird.

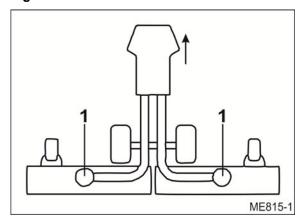


Fig. 96

Wenn alle Schare arbeiten

 versorgt ein Dosierer (Fig. 97/1) beide Verteilerköpfe gleichmäßig mit Saatgut oder Dünger.

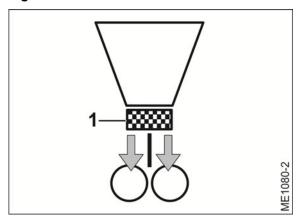


Fig. 97



5.29 Anlegen von Fahrgassen (Option)

Mit der Fahrgassenschaltung lassen sich Fahrgassen in vorwählbaren Abständen auf dem Feld anlegen. Zum Einstellen der unterschiedlichen Fahrgassenabstände müssen entsprechende Fahrgassen-Rhythmen im Bedienterminal eingegeben werden.

Fahrgassen sind saatgutfreie Fahrspuren für die später zum Einsatz kommenden Maschinen zum Düngen und zur Pflanzenpflege.

In den saatgutfreie Fahrspuren wird von den Scharen kein Saatgut ausgebracht. Im Verteilerkopf wird die Saatgutzufuhr zu den Saatleitungen der Fahrgassenschare gesperrt.

Beim Anlegen von Fahrgassen

- sperrt die Fahrgassenschaltung am Verteilerkopf über Schieber (Fig. 99/1) die Saatgut-Zuteilung zu den Saatgutleitungen (Fig. 99/2) der Fahrgassenschare
- legen die Fahrgassenschare kein Saatgut im Boden ab.

Die Saatgutzufuhr zu den Fahrgassenscharen wird unterbrochen, sobald der Elektromotor (Fig. 99/3) die entsprechenden Saatleitungsrohre (Fig. 99/2) im Verteilerkopf verschließt.

Beim Anlegen einer Fahrgasse zeigt der Fahrgassenzähler die Ziffer "0" im Bedienterminal.

Die beim Anlegen einer Fahrgasse reduzierte Saatgutmenge ist einstellbar. Erforderlich ist die Ausstattung der Maschine mit elektrisch angetriebenen Dosierern.

Ein Sensor (Fig. 99/4) prüft, ob die Schieber (Fig. 99/1), die die Saatleitungsrohre (Fig. 99/2) öffnen und schließen, ordnungsgemäß arbeiten.

Bei Fehlstellung ertönt ein akustisches Warnsignal. Die Saatgutzufuhr der Fahrgassenschare sind mit farbigen Kennzeichnungen (Fig. 100/1) versehen.



Fig. 98

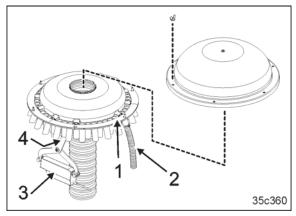


Fig. 99

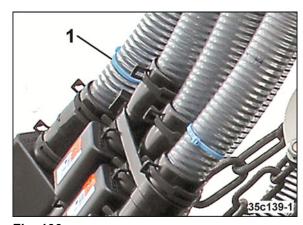


Fig. 100



Fahrgassen sind saatgutfreie Fahrspuren (Fig. 101/A) für die später zum Einsatz kommenden Maschinen zum Düngen und zur Pflanzenpflege.

Der Fahrgassen-Abstand (Fig. 101/b) entspricht der Arbeitsbreite der Pflegemaschinen (Fig. 101/B), z.B. Düngerstreuer und/oder Feldspritze, die auf dem besäten Feld zum Einsatz kommen.

Zum Einstellen der unterschiedlichen Fahrgassen-Abstände (Fig. 101/b) müssen entsprechende Fahrgassen-Rhythmen in den Bordcomputer¹⁾ eingegeben werden.

Fig. 101 zeigt den Fahrgassen-Rhythmus 3. Während der Arbeit werden die Feldfahrten durchnummeriert (Fahrgassenzähler) und im Bordcomputer¹⁾ angezeigt. Im Fahrgassen-Rhythmus 3 zeigt der Fahrgassenzähler die Feldfahrten in folgender Reihenfolge an: 2-0-1-2-0-1-...usw.

Beim Anlegen einer Fahrgasse zeigt der Fahrgassenzähler die Ziffer "0" im Bedienterminal an.

Der erforderliche Fahrgassen-Rhythmus (siehe Tabelle Fig. 102) ergibt sich aus dem gewünschten Fahrgassen-Abstand und der Sämaschinen-Arbeitsbreite. Weitere Fahrgassen-Rhythmen finden Sie in der Betriebsanleitung des Bedienterminals.

Die Spurweite (Fig. 101/a) der Fahrgasse entspricht der des Pflegetraktors und ist einstellbar [siehe Kap. "Fahrgasse auf die Spurweite / Spurbreite einstellen, Seite 160].

Die Spurbreite (Fig. 101/c) der Fahrgasse nimmt mit zunehmender Anzahl nebeneinander angeordneter Fahrgassenschare zu.

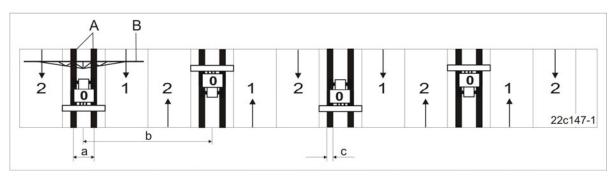


Fig. 101

	Sämaschinen-Arbeitsbreite				
	12,0 m	15,0 m			
Fahrgassen-Rhythmus	Fahrgassen-Abstand (Arbeitsbreite des Düngerstreuers und der Feldspritze)				
1	24 m	30 m			
2	48 m				
3	36 m	45 m			
24	30 m				
37	18 m				
43	42 m				

Fig. 102



Beispiel für das Anlegen von Fahrgassen

Das Anlegen von Fahrgassen ist in Figur (Fig. 103) anhand eines Beispiels dargestellt:

- A = Arbeitsbreite der Sämaschine
- B = Fahrgassen-Abstand (= Arbeitsbreite Düngerstreuer/Feldspritze)
- C = Fahrgassen-Rhythmus (Eingabe im Bedienterminal)
- D = Fahrgassenzähler (Während der Arbeit werden die Feldfahrten durchnummeriert und angezeigt im Bedienterminal)

Eingaben und Anzeigen anhand der Betriebsanleitung der Maschinensoftware durchführen.

Beispiel Fahrgassen-Rhythmus Nr. 3 (C)

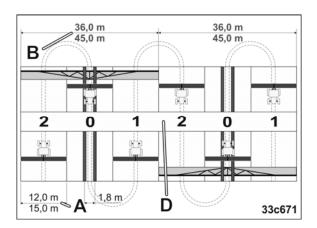


Fig. 103

5.29.1 Fahrgassen-Rhythmus Nr. 1

Der Fahrgassen-Rhythmus Nr. 1 erfordert die Arbeit der Sämaschine während der ersten Feldfahrt mit halber Arbeitsbreite (Teilbreite) (siehe Kap. "Maschine halbseitig abschalten", Seite 162).



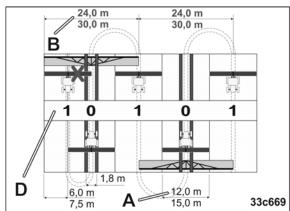


Fig. 104



5.29.2 Fahrgassen-Rhythmus Nr. 2

Arbeitsbreite Sämaschine (A) 12 m

Arbeitsbreite Düngerstreuer / Feldspritze (B) 48 m

Fahrgassen-Abstand 48 m

Anzeige Fahrgassenzähler (D) 2/0/0/1

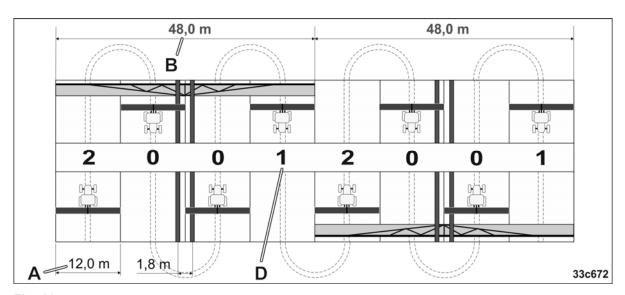


Fig. 105

5.29.3 Fahrgassen-Rhythmus Nr. 3

Arbeitsbreite Sämaschine (A) 12 m
Arbeitsbreite Düngerstreuer / Feldspritze (B) 36 m
Fahrgassen-Abstand 36 m
Anzeige Fahrgassenzähler (D) 2/0/1

Arbeitsbreite Sämaschine (A) 15 m
Arbeitsbreite Düngerstreuer / Feldspritze (B) 45 m
Fahrgassen-Abstand 45 m
Anzeige Fahrgassenzähler (D) 2/0/1

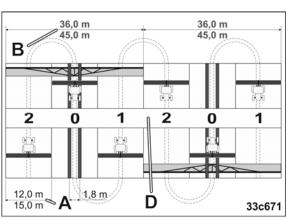


Fig. 106



5.29.4 Fahrgassen-Rhythmus Nr. 37

Arbeitsbreite Sämaschine (A) 12 m

Arbeitsbreite Düngerstreuer / Feldspritze (B) 18 m

Fahrgassen-Abstand 18 m

Anzeige Fahrgassenzähler links (D) 1/2/0/0/5/6

Anzeige Fahrgassenzähler rechts (D) 0/2/3/4/5/0

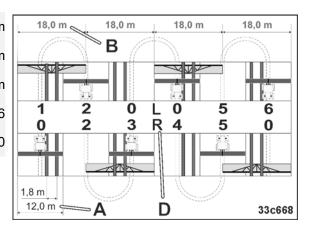


Fig. 107

5.29.5 Fahrgassen-Rhythmus Nr. 24

Arbeitsbreite Sämaschine (A) 12 m

Arbeitsbreite Düngerstreuer / Feldspritze (B) 30 m

Fahrgassen-Abstand 30 m

Anzeige Fahrgassenzähler links (D) 1/2/3/0/5/6/0/8/9/10

Anzeige Fahrgassenzähler rechts (D) 1/0/3/4/5/6/7/8/0/10

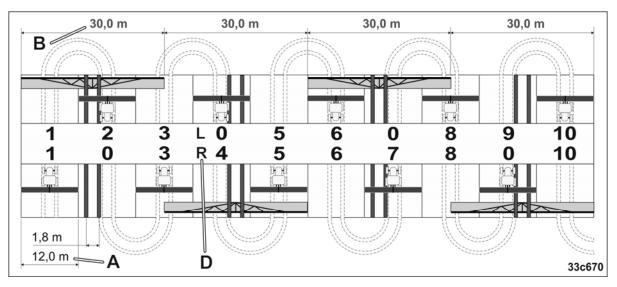


Fig. 108



5.29.6 Fahrgassen-Rhythmus Nr. 43

Arbeitsbreite Sämaschine (A) 12 m

Arbeitsbreite Düngerstreuer / Feldspritze (B) 42 m

Fahrgassen-Abstand 42 m

Anzeige Fahrgassenzähler links (D) 1/0/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/0/13

Anzeige Fahrgassenzähler rechts (D) 1/2/3/4/5/0/7/8/0/10/11/12/13/14

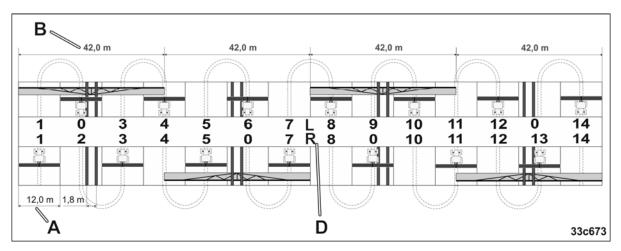


Fig. 109



6 Inbetriebnahme

In diesem Kapitel erhalten Sie Informationen

- zur Inbetriebnahme Ihrer Maschine
- wie Sie überprüfen können, ob Sie die Maschine an ihren Traktor anhängen dürfen.



- Vor Inbetriebnahme der Maschine muss der Bediener die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.
- Beachten Sie das Kapitel "Sicherheitshinweise für den Bediener", ab Seite 27 beim
 - o An- und Abkuppeln der Maschine
 - o Transportieren der Maschine
 - o Einsatz der Maschine
- Kuppeln und transportieren Sie die Maschine nur mit einem Traktor, der hierfür geeignet ist!
- Traktor und Maschine müssen den Vorschriften der nationalen Straßenverkehrsvorschriften entsprechen.
- Fahrzeughalter (Betreiber) wie auch Fahrzeugführer (Bedienperson) sind für das Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen der nationalen Straßenverkehrsvorschriften verantwortlich.



WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Einziehen und Fangen im Bereich hydraulisch oder elektrisch betätigter Bauteile.

Blockieren Sie keine Stellteile auf dem Traktor, die zum direkten Ausführen von hydraulischen oder elektrischen Bewegungen von Bauteilen dienen, z. B. Klapp-, Schwenk- und Schiebevorgänge. Die jeweilige Bewegung muss automatisch stoppen, wenn Sie das entsprechende Stellteil loslassen. Dies gilt nicht für Bewegungen von Einrichtungen, die

- kontinuierlich sind oder
- automatisch geregelt sind oder
- funktionsbedingt eine Schwimmstellung oder Druckstellung erfordern.



6.1 Eignung des Traktors überprüfen



WARNUNG

Gefahren durch Bruch beim Betrieb, unzureichende Standfestigkeit und unzureichende Lenk- und Bremsfähigkeit des Traktors bei nicht bestimmungsgemäßem Einsatz des Traktors!

- Überprüfen Sie die Eignung ihres Traktors, bevor Sie die Maschine an den Traktor anbauen oder anhängen.
 - Sie dürfen die Maschine nur an solche Traktoren anbauen oder anhängen, die hierfür geeignet sind.
- Führen Sie eine Bremsprobe durch, um zu kontrollieren, ob der Traktor die erforderliche Bremsverzögerung auch mit angebauter / angehängter Maschine erreicht.

Voraussetzungen für die Eignung des Traktors sind insbesondere:

- das zulässige Gesamtgewicht
- die zulässigen Achslasten
- die zulässige Stützlast am Kupplungspunkt des Traktors
- die Reifentragfähigkeiten der montierten Reifen
- die zulässige Anhängelast muss ausreichend sein
 Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild oder im Fahrzeugschein und in der Betriebsanleitung des Traktors.

Die Vorderachse des Traktors muss immer mit mindestens 20% des Leergewichtes des Traktors belastet sein.

Der Traktor muss die vom Traktor-Hersteller vorgeschriebene Bremsverzögerung auch mit angebauter oder angehängter Maschine erreichen.



6.1.1 Berechnen der tatsächlichen Werte für Traktor-Gesamtgewicht, Traktor-Achslasten und Reifentragfähigkeiten, sowie der erforderlichen Mindest-Ballastierung



Das zulässige Gesamtgewicht des Traktors, das im Fahrzeugschein angegeben ist, muss größer sein als die Summe aus

- Traktor-Leergewicht
- Ballastierungsmasse und
- Gesamtgewicht der angebauten Maschine oder Stützlast der angehängten Maschine.



Dieser Hinweis gilt nur für Deutschland.

Ist das Einhalten der Achslasten und / oder des zulässigen Gesamtgewichtes unter Ausschöpfung aller zumutbaren Möglichkeiten nicht gegeben, kann auf Grundlage eines Gutachtens eines amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr mit Zustimmung des Traktor-Herstellers die nach Landesrecht zuständige Behörde eine Ausnahmegenehmigung gemäß § 70 StVZO sowie die erforderliche Erlaubnis nach § 29 Absatz 3 StVO erteilen.



6.1.1.1 Benötigte Daten für die Berechnung (angehängte Maschine)

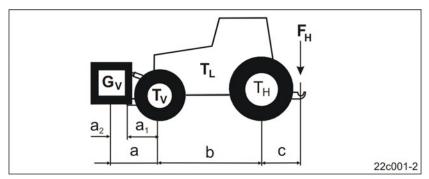


Fig. 110

TL	[kg]	Traktor-Leergewicht	siehe Traktor-Betriebsanleitung oder Fahr- zeugschein	
Τv	[kg]	Vorderachslast des leeren Traktors		
Тн	[kg]	Hinterachslast des leeren Traktors		
G∨	[kg]	Frontgewicht (falls vorhanden)	siehe technische Daten Frontgewicht oder wiegen	
F _H	[kg]	Stützlast mit vollem Behälter	siehe Typenschild der Maschine	
F _H	[kg]	Maximale Stützlast	siehe Kap. "Straßentransportdaten", Seite 48	
а	[m]	Abstand zwischen Schwerpunkt Frontan- bau-Maschine oder Frontgewicht und Mitte Vorderachse (Summe a ₁ + a ₂)	siehe technische Daten Traktor und Frontanbau-Maschine oder Frontgewicht oder Abmessen	
a ₁	[m]	Abstand Mitte Vorderachse bis Mitte Unter- lenker-Anschluss	siehe Traktor Betriebsanleitung oder Abmessen	
a ₂	[m]	Abstand Mitte Unterlenker-Anschlusspunkt bis Schwerpunkt Frontanbau-Maschine oder Frontgewicht (Schwerpunkts-Abstand)	siehe technische Daten Frontanbau- Maschine oder Frontgewicht oder Abmes- sen	
b	[m]	Traktor-Radstand	siehe Traktor Betriebsanleitung oder Fahr- zeugschein oder Abmessen	
С	[m]	Abstand zwischen Mitte Hinterachse und Mitte Unterlenker-Anschluss	siehe Traktor Betriebsanleitung oder Fahr- zeugschein oder Abmessen	



6.1.1.2 Berechnung der erforderlichen Mindest-Ballastierung vorne G_{V min} des Traktors zur Gewährleistung der Lenkfähigkeit

$$G_{_{V \min}} = \frac{F_{_{H}} \bullet c - T_{_{V}} \bullet b + 0, 2 \bullet T_{_{L}} \bullet b}{a + b}$$

Tragen Sie den Zahlenwert für die berechnete Mindest-Ballastierung G_{V min}, die an der Frontseite des Traktors benötigt wird, in die Tabelle (Kapitel 6.1.1.7) ein.

6.1.1.3 Berechnung der tatsächlichen Vorderachslast des Traktors T_{V tat}

$$T_{V tat} = \frac{G_V \bullet (a+b) + T_V \bullet b - F_H \bullet c}{b}$$

Tragen Sie den Zahlenwert für die berechnete tatsächliche Vorderachslast und die in der Traktor-Betriebsanleitung angegebene zulässige Traktor-Vorderachslast in die Tabelle (Kapitel 6.1.1.7) ein.

6.1.1.4 Berechnung des tatsächlichen Gesamtgewichtes der Kombination Traktor und Maschine

$$G_{tat} = G_V + T_L + F_H$$

Tragen Sie den Zahlenwert für das berechnete tatsächliche Gesamtgewicht und das in der Traktor-Betriebsanleitung angegebene zulässige Traktor-Gesamtgewicht in die Tabelle (Kapitel 6.1.1.7) ein.

6.1.1.5 Berechnung der tatsächlichen Hinterachslast des Traktors TH tat

$$T_{H \ tat} = G_{tat} - T_{V \ tat}$$

Tragen Sie den Zahlenwert für die berechnete tatsächliche Hinterachslast und die in der Traktor-Betriebsanleitung angegebene zulässige Traktor-Hinterachslast in die Tabelle (Kapitel 6.1.1.7) ein.

6.1.1.6 Reifentragfähigkeit

Tragen Sie den doppelten Wert (zwei Reifen) der zulässigen Reifentragfähigkeit (siehe z.B. Unterlagen der Reifenhersteller) in die Tabelle (Kapitel 6.1.1.7) ein.



6.1.1.7 Tabelle

	Tatsächlicher Wert laut Berechnung		Zulässiger Wert laut Traktor- Betriebsanleitung	Doppelte zulässige Reifentragfähigkeit (zwei Reifen)	
Mindest-Ballastierung Front / Heck	/ k	κg			
Gesamtgewicht	k	(g	≤ kg		
Vorderachslast	k	(g	≤ kg	≤ kg	
Hinterachslast	ŀ	κg	≤ kg	≤ kg	



- Entnehmen Sie dem Fahrzeugschein Ihres Traktors die zulässigen Werte für Traktor-Gesamtgewicht, Achslasten und Reifentragfähigkeiten.
- Die tatsächlichen, berechneten Werte müssen kleiner oder gleich (≤) den zulässigen Werten sein!



WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und Stoß durch unzureichende Standfestigkeit sowie durch unzureichende Lenk- und Bremsfähigkeit des Traktors!

Verboten ist das Ankuppeln der Maschine an den für die Berechnung zugrunde gelegten Traktor, wenn

- auch nur einer der tatsächlich, berechneten Werte größer ist als der zulässige Wert
- an dem Traktor nicht ein Frontgewicht (falls erforderlich) für die erforderliche Mindest-Ballastierung vorne (G_{V min}) befestigt ist.



Sie müssen ein Frontgewicht verwenden, dass mindestens der erforderlichen Mindest-Ballastierung vorne (G_{V min}) entspricht!



6.1.2 Voraussetzungen für den Betrieb von Traktoren mit angehängten Maschinen



WARNUNG

Gefahren durch Bruch beim Betrieb von Bauteilen durch unzulässige Kombinationen von Verbindungseinrichtungen!

Achten Sie darauf,

- dass die Verbindungseinrichtung am Traktor eine ausreichende zulässige Stützlast für die tatsächlich vorhandene Stützlast aufweist
- dass die durch die Stützlast veränderten Achslasten und Gewichte des Traktors innerhalb der zulässigen Grenzen liegen.
 Wiegen Sie im Zweifelsfall nach.
- dass die statische, tatsächliche Hinterachslast des Traktors nicht die zulässige Hinterachslast überschreitet
- dass das zulässige Gesamtgewicht des Traktors eingehalten wird
- dass die zulässigen Reifentragfähigkeiten der Bereifung des Traktors nicht überschritten werden.



6.2 Traktor / Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen sichern



WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Abschneiden, Erfassen, Aufwickeln, Einziehen, Fangen und Stoß bei Eingriffen an der Maschine durch

- unbeabsichtigtes Absenken der über die Dreipunkt-Hydraulik des Traktors angehobenen, ungesicherten Maschine
- unbeabsichtigtes Absenken angehobener, ungesicherter Maschineteile
- unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen der Traktor-Maschine-Kombination.

Sichern Sie Traktor und Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen, vor allen Eingriffen an der Maschine.

Verboten sind alle Eingriffe an der Maschine, wie z. B. Arbeiten zum Montieren, Einstellen, Beseitigen von Störungen, Reinigen, Warten und Instandhalten,

- bei angetriebener Maschine
- solange der Traktormotor bei angeschlossener Hydraulik-Anlage läuft
- wenn der Zündschlüssel im Traktor steckt und der Traktormotor bei angeschlossener Hydraulik-Anlage unbeabsichtigt gestartet werden kann
- wenn Traktor und Maschine nicht mit ihrer jeweiligen Feststellbremse und/oder Unterlegkeilen gegen unbeabsichtigtes Verrollen gesichert sind
- wenn bewegliche Teile nicht gegen unbeabsichtigte Bewegung blockiert sind

Besonders bei diesen Arbeiten besteht Gefahr durch Kontakt mit ungesicherten Bauteilen.

- 1. Stellen Sie den Traktor mit der Maschine nur auf festem ebenem Gelände ab.
- 2. Senken Sie angehobene, ungesicherte Maschinenteile ab.
 - → So verhindern Sie unbeabsichtigtes Absenken.
- 3. Stellen Sie den Traktormotor ab.
- 4. Ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- 5. Ziehen Sie die Feststellbremse des Traktors an.
- 6. Sichern Sie die Maschine gegen unbeabsichtigtes Verrollen durch Unterlegkeile.



6.3 Montagevorschrift hydr. Gebläseantrieb-Anschluss

Der Staudruck von 10 bar darf nicht überschritten werden. Deshalb sind die Montagevorschriften beim Anschluss des hydr. Gebläseanschlusses einzuhalten.

- Die Hydraulikkupplung der Druckleitung (Fig. 111/5) an ein einfach- oder doppeltwirkendes Traktor-Steuergerät mit Vorrang anschließen.
- Die große Hydraulikkupplung der Rücklaufleitung (Fig. 111/6) nur an einen drucklosen Traktor-Anschluss anschließen mit direktem Zugang zum Hydrauliköltank (Fig. 111/4).
 Die Rücklaufleitung nicht an einem Traktor-Steuergerät anschließen damit der Staudruck von 10 bar nicht überschritten wird.
- Zur nachträglichen Installation der Traktor-Rücklaufleitung, nur Rohre DN 16, z.B. Ø 20 x 2,0 mm verwenden mit kurzem Rücklaufweg zum Hydrauliköltank.

Die Leistung der Traktorhydraulikpumpe muss mindestens 80 l/min. bei 150 bar betragen.

Fig. 111/...

- (A) maschinenseitig
- (B) traktorseitig
- (1) Gebläsehydraulikmotor $N_{max.} = 4000$ ¹/min.
- (2) Filter
- (3) einfach- oder doppelt wirkendes Steuergerät mit Vorrang
- (4) Hydrauliköltank
- (5) Vorlauf:
 Druckleitung mit Vorrang
 (Kennzeichnung: 1 Kabelbinder rot)
- (6) Rücklauf: druckfreie Leitung mit Steckkupplung "groß" (Kennzeichnung: 2 Kabelbinder rot)

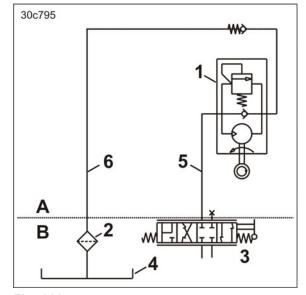


Fig. 111



Das Hydrauliköl darf sich nicht zu stark erwärmen.

Große Ölfördermengen in Verbindung mit kleinen Öltanks fördern die schnelle Erwärmung des Hydrauliköles. Das Fassungsvermögen des Traktor-Öltanks (Fig. 111/4) sollte mindestens die doppelte Ölfördermenge beinhalten. Bei zu starker Erwärmung des Hydrauliköles ist der Einbau eines Ölkühlers in einer Fachwerkstatt erforderlich.




6.4 Räder montieren



Verwenden Sie zur Radmontage:

- (1) Konusringe vor den Radmuttern.
- (2) nur Felgen mit einer passenden Senkung zur Aufnahme des Konusringes.

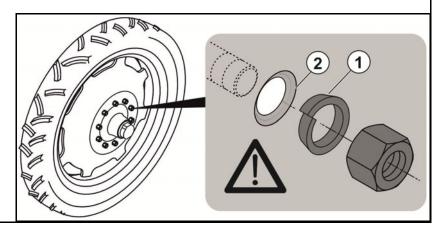



Ist die Maschine mit Noträdern ausgerüstet, müssen vor Inbetriebnahme Laufräder montiert werden.

→ Werkstattarbeit



WARNUNG

Die zur Bereifung passenden Felgen müssen eine rundum verschweißte Felgenscheibe aufweisen!



1. Maschine mit Hebekran leicht anheben.



GEFAHR

Die gekennzeichneten Aufnahmepunkte für Hebegurte nutzen.

Siehe hierzu auch Kapitel 3 (Seite 35).

- 2. Radmuttern der Noträder lösen.
- 3. Noträder abnehmen.



VORSICHT

Vorsicht beim Abnehmen der Noträder und Aufsetzen der Laufräder!



Erforderliches Anzugsmoment für Radmuttern: 510 Nm.

- 4. Laufräder auf Gewindebolzen aufsetzen.
- 5. Radmuttern anziehen.
- 6. Maschine absenken und Hebegurte abnehmen.
- 7. Nach 10 Betriebsstunden Radmuttern nachziehen.



7 Maschine an- und abkuppeln



Beachten Sie beim An- und Abkuppeln von Maschinen das Kapitel "Sicherheitshinweise für den Bediener", Seite 27.



WARNUNG

Quetschgefahr durch unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen des Traktors und der Maschine beim An- oder Abkuppeln der Maschine!

Sichern Sie Traktor und Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen, bevor Sie zum An- oder Abkuppeln den Gefahrenbereich zwischen Traktor und Maschine betreten, hierzu siehe Kapitel 6.2, Seite 97.



WARNUNG

Quetschgefahr zwischen dem Heck des Traktors und der Maschine beim An- und Abkuppeln der Maschine!

Betätigen Sie die Stellteile für die Dreipunkt-Hydraulik des Traktors

- nur von dem vorgesehenen Arbeitsplatz
- niemals, wenn Sie sich im Gefahrenbereich zwischen Traktor und Maschine befinden.

7.1 Unterlenkerzapfen tauschen

- 1. Die Mutter (Fig. 112/2) lösen und entfernen.
- 2. Das Sicherungsblech (Fig. 112/1) entfernen.
- 3. Den Unterlenkerzapfen (Fig. 112/3) entfer-
- 4. Den Unterlenkerzapfen durch einen Unterlenkerzapfen der gewünschten Kategorie ersetzen.
- 5. Das Sicherungsblech montieren.
- 6. Die Mutter ansetzen und mit 450 Nm festziehen.
- 7. Vorgang bei zweitem Unterlenkerzapfen wiederholen.
- 8. Nach 10 Betriebsstunden die Muttern nachziehen.

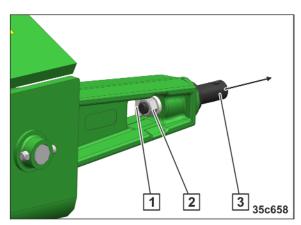


Fig. 112



7.2 Maschine ankuppeln



WARNUNG

Gefahren durch Bruch beim Betrieb, unzureichende Standfestigkeit und unzureichende Lenk- und Bremsfähigkeit des Traktors bei nicht bestimmungsgemäßem Einsatz des Traktors!

Sie dürfen die Maschine nur an solche Traktoren anbauen oder anhängen, die hierfür geeignet sind. Hierzu siehe Kapitel "Eignung des Traktors überprüfen", Seite 91.



WARNUNG

Quetschgefahr beim Ankuppeln der Maschine zwischen Traktor und Maschine!

Verweisen Sie Personen aus dem Gefahrenbereich zwischen Traktor und Maschine, bevor Sie an die Maschine heranfahren.

Anwesende Helfer dürfen sich nur als Einweiser neben Traktor und Maschine betätigen und erst bei Stillstand zwischen die Fahrzeuge treten.



WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und Stoß entstehen für Personen, wenn sich die Maschine unbeabsichtigt vom Traktor löst!

- Verwenden Sie die vorgesehenen Einrichtungen zum Verbinden von Traktor und Maschine bestimmungsgemäß.
- Achten Sie beim Ankuppeln der Maschine an die Dreipunkt-Hydraulik des Traktors darauf, dass die Anbaukategorien von Traktor und Maschine unbedingt übereinstimmen.



WARNUNG

Gefahren durch Ausfall der Energie-Versorgung zwischen Traktor und Maschine durch beschädigte Versorgungsleitungen!

Beachten Sie beim Kuppeln der Versorgungsleitungen den Verlauf der Versorgungsleitungen. Die Versorgungsleitungen

- müssen ohne Spannung, Knickung oder Reibung allen Bewegungen der angebauten oder angehängten Maschine leicht nachgeben
- dürfen nicht an Fremdteilen scheuern.



GEFAHR

Die vom Traktor getrennte Maschine immer

- mit der Betriebs-Feststellbremse und zusätzlich mit 2 Unterlegkeilen sichern
- immer mit 2 Unterlegkeilen sichern, wenn die Maschine keine Bremsanlage besitzt!





GEFAHR

Die Unterlenker des Traktors dürfen kein Seitenspiel haben, damit die Maschine immer mittig hinter dem Traktor fährt und nicht hin und her schlägt!



VORSICHT

Maschinenanschlüsse erst dann herstellen, wenn Traktor und Maschine angekuppelt, der Traktormotor abgestellt, die Traktor-Feststellbremse angezogen und der Zündschlüssel abgezogen ist!

Die Vorratsleitung (rot) der Betriebsbremse erst am Traktor ankuppeln, wenn der Traktormotor abgestellt, die Traktor-Feststellbremse angezogen und der Zündschlüssel abgezogen ist!



Die Maschine kann ein- oder ausgeklappt an- bzw. abgekuppelt werden



WARNUNG

Die Unterlegkeile erst entfernen, wenn die Maschine an den Traktorunterlenkern angeschlossen und die Traktor-Feststellbremse angezogen ist.



VORSICHT

Quetschgefahr im Bereich der beweglichen Zugtraverse.

 Prüfen, ob die Maschine mit Unterlegkeilen (Fig. 113/1) gesichert ist.

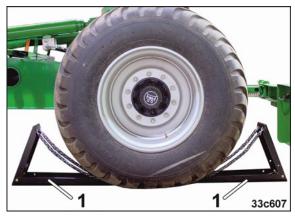


Fig. 113



 Befestigen Sie je eine Kugelhülse (Fig. 114/1) mit Fangschale über den Unterlenkerbolzen der Zugdeichsel und sichern Sie sie mit einem Klappstecker.

Die Kugelhülsen sind abhängig vom Traktortyp (siehe Traktor-Betriebsanleitung).



Fig. 114

- 3. Die Traktorunterlenker-Sicherung öffnen, d.h. sie muss kuppelbereit sein.
- 4. Richten Sie die Unterlenkerhaken so aus, dass sie mit den Anlenkpunkten der Maschine fluchten.
- 5. Verweisen Sie Personen aus dem Gefahrenbereich zwischen Traktor und Maschine, bevor Sie an die Maschine heranfahren.
- Fahren Sie den Traktor rückwärts an die Maschine heran, so dass die Unterlenkerhaken des Traktors die Kugelhülsen der Maschine automatisch aufnehmen.
 - → Die Unterlenkerhaken verriegeln automatisch.
- 7. Kontrollieren, ob die Sicherung der Traktorunterlenker-Arretierung geschlossen und gesichert ist (siehe Traktor Betriebsanleitung).
- 8. Traktorunterlenker soweit anheben, bis der Stützfuß (Fig. 117/1) vom Boden freikommt.
- Sichern Sie den Traktor gegen unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen.
- 10. Kontrollieren Sie, ob die Zapfwelle des Traktors ausgeschaltet ist.
- Traktor-Feststellbremse anziehen, Traktormotor abstellen und Zündschlüssel abziehen.
- 12. Kuppeln Sie die Versorgungsleitungen mit dem Traktor (siehe Kap. 7.3 bis 7.6, ab Seite 106).

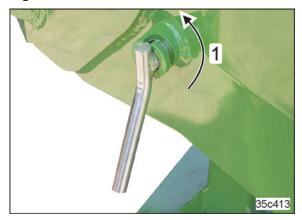


Fig. 115



Fig. 116



- 13. Den Bolzen entsichern.
 - 13.1 Den gesicherten Bolzen (Fig. 115/1) um 180° verdrehen, bis die Spannhülse (siehe Fig. 116/1) freikommt.
- 14. Den Seilzug (Fig. 117/1) festhalten und den Bolzen (Fig. 116/2) herausziehen.
- 15. Den Stützfuß am Seilzug hochziehen und mit dem Bolzen abstecken.



Fig. 117

- 16. Den Bolzen durch Verdrehen sichern (siehe Fig. 115).
- 17. Die Funktion der Brems- und Lichtanlage überprüfen.
- 18. Die Unterlegkeile (Fig. 119/1) in den Halterungen verstauen und mit Flügelmutter (Fig. 119/2) sichern.
- 19. Vor Antritt der Fahrt eine Bremsprobe durchführen.

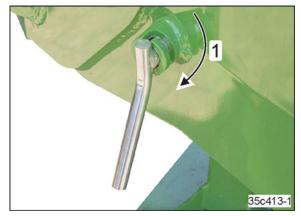


Fig. 118

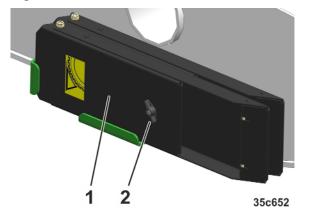


Fig. 119



7.3 Hydraulikanschlüsse herstellen



WARNUNG

Infektionsgefahr durch unter hohem Druck austretendes Hydrauliköl!

Achten Sie beim An- und Abkuppeln der Hydraulikschlauch-Leitungen darauf, dass die Hydraulik-Anlage sowohl traktor- als auch maschinenseitig drucklos ist.


Suchen Sie bei Verletzungen mit Hydrauliköl sofort einen Arzt auf.



Hydraulikkupplungen säubern vor dem Anschließen der Hydraulikkupplungen am Traktor. Geringe Ölverschmutzungen durch Partikel können zum Ausfall der Hydraulik führen.

Kennzeichnung der maschinenseitigen Hydraulikleitungen

 Alle Hydraulikschlauchleitungen sind mit Griffen ausgerüstet.
 An den Griffen befinden sich farbige Markierungen mit einer Kennzahl oder einem Kennbuchstaben, um die jeweilige Hydraulikfunktion der Druckleitung eines Traktorsteuergerätes zuzuordnen!

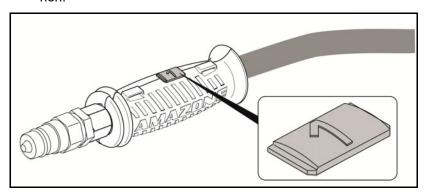

Zu den Markierungen sind Folien an die Maschine geklebt, die die entsprechenden Hydraulikfunktionen verdeutlichen.

• Je nach Hydraulikfunktion ist das Traktorsteuergerät in unterschiedlichen Betätigungsarten zu verwenden.

Rastend, für einen permanenten Ölumlauf		
Tastend, betätigen bis Aktion durchgeführt ist		
Schwimmstellung, freier Ölfluss im Steuergerät	5	



Kennzeichnung		Funktion		Traktorsteuergerät		
gelb	1	₩\$	Heckrahmen / Spornrad / Traktorspurlockerer	in Arbeitsstellung bringen	doppelt- wirkend	
	2			in Transportstel- lung bringen		
ariin	1	Millian	Ausleger	in Arbeitsstellung bringen	doppelt- wirkend	⊘/~
grün	2			in Transportstel- lung bringen		
blau	1	*:::‡	Schardruck	erhöhen	doppelt- wirkend	
	2			verringern		
rot	1	†	Hydraulikmotor Gebläse	einschalten	einfach	∞
	T	Rücklauf: druckfreie Leitung ²⁾				
beige	1		Befüllschnecke	einschalten		

Druckleitung mit Vorrang
 Druckfreie Leitung (siehe Kap. "Montagevorschrift hydr. Gebläseantrieb-Anschluss", Seite 98)



7.3.1 Hydraulikschlauch-Leitungen ankuppeln



WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und Stoß durch fehlerhafte Hydraulik-Funktionen bei falsch angeschlossenen Hydraulikschlauch-Leitungen!

Beachten Sie beim Ankuppeln der Hydraulikschlauch-Leitungen die farblichen Markierungen an den Hydraulik-Steckern.



 Kontrollieren Sie die Verträglichkeit der Hydrauliköle, bevor Sie die Maschine an die Hydraulik-Anlage Ihres Traktors anschließen.

Vermischen Sie keine Mineralöle mit Bioölen!

- Beachten Sie den maximal zulässigen Hydrauliköl-Druck von 210 bar.
- Kuppeln Sie nur saubere Hydraulik-Stecker.
- Stecken Sie den/die Hydraulik-Stecker soweit in die Hydraulikmuffe(n), bis der/die Hydraulik-Stecker spürbar verriegelt.
- Kontrollieren Sie die Kupplungsstellen der Hydraulikschlauch-Leitungen auf richtigen und dichten Sitz.



Den Verlauf der Versorgungsleitungen kontrollieren.

Die Versorgungsleitungen

- müssen allen Bewegungen bei Kurvenfahrten ohne Spannung, Knickung oder Reibung leicht nachgeben
- dürfen nicht an Fremdteilen scheuern.



- Während der Arbeit wird das Traktor-Steuergerät gelb häufiger als alle anderen Steuergeräte betätigt. Die Anschlüsse des Steuergerätes gelb einem leicht erreichbaren Steuergerät in der Traktorkabine zuordnen.
- Traktoren mit Konstantdruck-Hydrauliksystemen sind zum Betrieb von Hydraulikmotoren nur bedingt ausgelegt. Die Empfehlungen des Traktorherstellers beachten.
- Verschwenken Sie den Betätigungs-Hebel am Steuerventil auf dem Traktor in Schwimm-Stellung (Neutral-Stellung).
- Reinigen Sie die Hydraulik-Stecker der Hydraulikschlauch-Leitungen, bevor Sie die Hydraulikschlauch-Leitungen mit dem Traktor kuppeln.
- Kuppeln Sie die Hydraulikschlauch-Leitung(en) mit dem(n) Traktor-Steuergerät(en).



Fig. 120



7.3.2 Bordhydraulik

1. Kuppeln Sie die zusätzlichen Hydraulikschlauch-Leitungen mit der Zapfwellenhydraulikpumpe (Fig. 122/1).

Bei Ausrüstung mit einer Bordhydraulik ist die Funktion vom Traktor-Steuergerät *grün* und *rot* auf ein Maschinen-Steuergerät verlegt.



Fig. 121

Kennzeichnung	Funktion (siehe Fig. 121)		Steuergerät		
2	×	Ausleger	in Transportstellung bringen	doppelt- wirkend	७/∿
3			in Arbeitsstellung bringen		
1	←	Gebläse- Hydraulik- motor	einschalten	einfach	∞



7.3.3 Hydraulikschlauch-Leitungen abkuppeln

- Verschwenken Sie den Betätigungs-Hebel am Steuergerät auf dem Traktor in Schwimm-Stellung (Neutral-Stellung).
- 2. Entriegeln Sie die Hydraulik-Stecker aus den Hydraulik-Muffen.
- 3. Legen Sie die Hydraulikschlauch-Leitungen in der Schlauchgarderobe ab.

Je nach Ausstattung der Maschine:

- Schlauchgarderobe (Fig. 122/1)
- Schlauchgarderobe (Fig. 123/1)

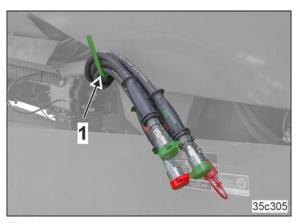


Fig. 122

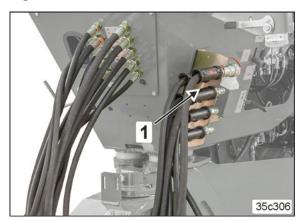


Fig. 123



7.4 Weitere Anschlüsse herstellen

Schnitt- stelle	Baugruppe	Funktion	Hinweise
Traktor	Stecker (7-polig) (Fig. 24/8)	Straßenverkehrslichtanlage (Option)	
Traktor	Stecker (2-polig)	Arbeitsbeleuchtung (Option)	
Terminal	Maschinenstecker (Fig. 24/7)	Datenkabel Bedienterminal (Option)	Stecker, wie in der Betriebsan- leitung des Bedienterminals beschrieben, anschließen.

7.5 Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage anschließen



GEFAHR

Die Maschine vor dem Abkuppeln vom Traktor mit Unterlegkeilen sichern und die Maschinen-Feststellbremse anziehen.

Die Unterlegkeile erst nach dem Ankuppeln der Maschine am Traktor entfernen. Danach die Maschinen-Feststellbremse lösen.



WARNUNG

Wenn die Maschine abgekuppelt vom Traktor mit vollem Druckluftbehälter abgestellt wird, wirkt die Druckluft des Druckluftbehälters auf die Maschinenbremse und die Räder blockieren.

Die Druckluft im Druckluftbehälter und damit die Bremskraft nehmen kontinuierlich bis zum vollständigen Bremsversagen ab, wenn der Druckluftbehälter nicht nachgefüllt wird. Deshalb darf die Maschine nur mit Unterlegkeilen und angezogener Maschinen-Feststellbremse abgestellt werden.

Die Maschinenbremse löst bei gefülltem Druckluftbehälter sofort, wenn die Vorratsleitung (rot) am Traktor angeschlossen wird. Deshalb muss vor dem Anschließen der Vorratsleitung (rot) die Maschine an den Traktorunterlenkern angeschlossen sein, die Maschinen- und die Traktorfeststellbremse angezogen sein. Erst danach dürfen die Unterlegkeile entfernt werden.



Das Einhalten der Wartungsintervalle ist unerlässlich für das ordnungsgemäße Funktionieren der Bremsanlage.



Schnitt- stelle	Maschinenseitige Kennzeichnung der Bremsleitungen	Traktoranschluss	Funktion	
Traktor	gelb	Bremsleitung	Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage	
Tral	rot	Vorratsleitung		

Die Zweileitungs-Druckluft-Betriebsbremsanlage besitzt

- eine Vorratsleitung (124/1) mit Kupplungskopf (rot)
- eine Bremsleitung mit Kupplungskopf (gelb).

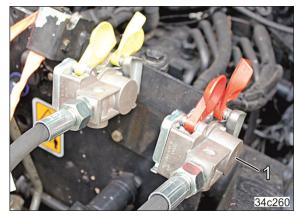


Fig. 124

Nach dem ordnungsgemäßen Ankuppeln der Maschine spricht die Betriebsbremsanlage der Maschine bei Betätigung des Traktor-Bremspedals und der Traktorfeststellbremse an.

Wird die Maschine mit vollem Druckluftbehälter abgekuppelt, wirkt die Betriebsbremsanlage (Notfallbremse) automatisch auf die Maschine.

Die Luft entweicht langsam aber kontinuierlich aus dem Druckluftbehälter. Dadurch nimmt die Bremskraft bis zum vollständigen Bremsversagen ab, wenn der Druckluftbehälter nicht nachgefüllt wird. Deshalb darf die Maschine nur mit angezogener Maschinen-Feststellbremse und 2 Unterlegkeilen abgestellt werden. Die Feststellbremse erst nach dem Ankuppeln der Maschine am Traktor wieder lösen.

Wird die Maschine mit leerem Druckluftbehälter abgekuppelt, hat die Maschine keine Bremswirkung beim Lösen der Vorratsleitung (rot).

Wird die Maschine mit vollem Druckluftbehälter angekuppelt, löst die Notfallbremse sofort beim Anschließen der Vorratsleitung (rot). Die Bremse löst nicht, wenn die Feststellbremse der Maschine angezogen ist.

Um sicherzustellen, dass die Maschine nach dem Abkuppeln abgebremst wird, die Feststellbremse der Maschine zuvor anziehen. Die Feststellbremse erst nach dem Ankuppeln der Maschine am Traktor lösen.



7.5.1 Ankuppeln der Brems- und Vorratsleitung



WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und Stoß durch nicht ordnungsgemäß funktionierende Bremsanlage!

- Beachten Sie beim Ankuppeln der Brems- und Vorratsleitung, dass
 - o die Dichtringe der Kupplungsköpfe sauber sind
 - o die Dichtringe der Kupplungsköpfe richtig dichten.
- Tauschen Sie beschädigte Dichtringe unbedingt umgehend aus.
- Fahren Sie mit der angekuppelten Maschine erst an, wenn das Manometer auf dem Traktor 5,0 bar anzeigt!



WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und Stoß durch die unbeabsichtigt verrollende Maschine bei gelöster Betriebs-Bremse!

Kuppeln Sie immer zuerst den Kupplungskopf der Bremsleitung (gelb) und dann den Kupplungskopf der Vorratsleitung (rot).

Die Betriebs-Bremse der Maschine löst sofort aus der Bremsstellung, wenn der rote Kupplungskopf gekuppelt ist.



GEFAHR

Den Verlauf der Bremsleitung kontrollieren. Die Bremsleitung darf nicht an Fremdteilen scheuern.



Kuppeln Sie am Traktor

- zuerst den gelben Kupplungskopf (Bremsleitung)
- dann den roten Kupplungskopf (Vorratsleitung).



- Traktor-Feststellbremse anziehen, Traktormotor abstellen und Zündschlüssel abziehen.
- 2. Öffnen Sie die Deckel der Kupplungsköpfe am Traktor.
- 3. Prüfen Sie die Dichtringe am Kupplungskopf auf Beschädigungen und Sauberkeit.
- 4. Säubern Sie verschmutzte Dichtringe bzw. tauschen Sie beschädigte Dichtringe aus.
- 5. Befestigen Sie den Kupplungskopf der Bremsleitung (gelb) vorschriftsmäßig in der gelb markierten Kupplung am Traktor.
- 6. Entnehmen Sie den Kupplungskopf der Vorratsleitung (rot) aus der Leerkupplung.
- 7. Prüfen Sie die Dichtringe am Kupplungskopf auf Beschädigungen und Sauberkeit.
- 8. Säubern Sie verschmutzte Dichtringe bzw. tauschen Sie beschädigte Dichtringe aus.
- Befestigen Sie den Kupplungskopf der Vorratsleitung (rot) (Fig. 125/1) vorschriftsmäßig in der rot markierten Kupplung am Traktor.
- → Die schwarze Taste wird herausgedrückt beim Ankuppeln der Vorratsleitung (rot).
 Wenn die Traktor-Feststellbremse
 - o angezogen ist, dann ist auch die Betriebsbremse der Maschine angezogen
 - gelöst ist, dann ist auch die Betriebsbremse der Maschine gelöst.

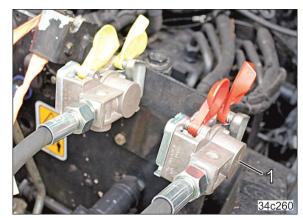


Fig. 125



7.5.2 Abkuppeln der Vorrats- und Bremsleitung



WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und Stoß durch die unbeabsichtigt verrollende Maschine bei gelöster Betriebs-Bremse!

Zuerst den Kupplungskopf der Vorratsleitung (rot) und dann den Kupplungskopf der Bremsleitung (gelb) entkuppeln.

Halten Sie diese Reihenfolge unbedingt ein, da sonst die Betriebs-Bremsanlage löst und sich die ungebremste Maschine in Bewegung setzen kann.

Beim Abkuppeln der Vorratsleitung (rot) vom Traktor geht die Betriebs-Bremse der Maschine in Bremsstellung, wenn der Druckbehälter gefüllt ist. Bei leerem Druckbehälter ist die Maschine ungebremst beim Lösen der Vorratsleitung (rot).

Die Feststellbremse der Maschine vor dem Abkuppeln vom Traktor anziehen und erst nach dem Ankuppeln der Maschine am Traktor lösen.



GEFAHR

Sichern Sie die Maschine zuerst mit den Unterlegkeilen (Fig. 126), bevor Sie die Maschine vom Traktor abkuppeln!

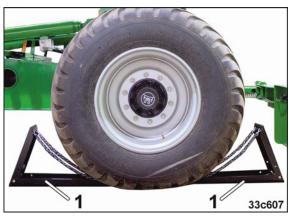


Fig. 126

Fig. 127/...

(1) Unterlegkeile (Parkposition am Hauptrahmen vor dem Fahrwerksreifen)

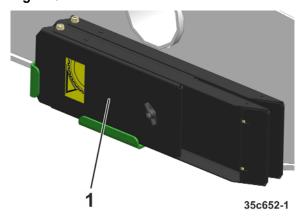


Fig. 127



- Sichern Sie die Maschine gegen unbeabsichtigtes Verrollen. Benutzen Sie hierzu die Traktor-Feststellbremse und die Unterlegkeile.
- 2. Die Maschinen-Feststellbremse anziehen (Fig. 128/1).

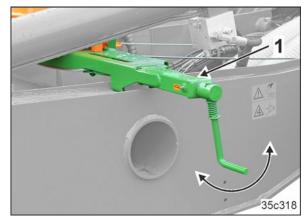


Fig. 128

- 3. Lösen Sie den Kupplungskopf (Fig. 129) der Vorratsleitung (rot).
- 4. Lösen Sie den Kupplungskopf der Bremsleitung (gelb).
- 5. Befestigen Sie die Kupplungsköpfe in den Leerkupplungen.
- 6. Schließen Sie die Deckel der Kupplungsköpfe am Traktor.



Fig. 129



7.5.3 Bedienelemente der Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage



GEFAHR

Niemals die Feststellbremse der abgekuppelten Maschine auf abschüssigem Gelände lösen.

Wenn die Maschine vom Traktor abgekuppelt ist, wird die Maschine gebremst

- über die Feststellbremse
- über die Betriebsbremse (Notfallbremse), wenn der Druckluftbehälter gefüllt ist.
 Die Betriebsbremse kann z.B. zum Rangieren in einer Werkstatt gelöst werden.

Betriebsbremse lösen:

Taste (Fig. 130/1) drücken

Betriebsbremse anziehen:

Taste (Fig. 130/1) herausziehen.



Die Bremswirkung bei Betätigung der Taste (Fig. 130/1) ist nur mit gefülltem Druckluftbehälter zu erreichen. Mit leerem Druckluftbehälter ist die Maschine ungebremst.

Wenn die Vorratsleitung (rot) bei gefülltem Druckluftbehälter am Traktor angeschlossen wird, löst die Bremse sofort. Die Taste (Fig. 130/1) läßt sich anschließend nicht mehr bewegen.



Fig. 130



7.6 Hydraulik-Betriebsbremsanlage anschließen



WARNUNG

Wenn die Hydraulik-Muffe vom Traktor abgekuppelt wird, hat die Betriebsbremsanlage der Maschine keine Bremswirkung.

Die Maschine vor dem Abkuppeln vom Traktor mit 2 Unterlegkeilen sichern und die Maschinen-Feststellbremse anziehen.

Nach dem Ankuppeln der Maschine zuerst den Hydrospeicher füllen. Danach die Unterlegkeile entfernen und die Maschinen-Feststellbremse lösen.



Das Einhalten der Wartungsintervalle ist unerlässlich für das ordnungsgemäße Funktionieren der Bremsanlage.

Traktorseitig ist eine hydraulische Bremseinrichtung erforderlich, welche die hydraulische Bremsanlage der Maschine ansteuert (nicht zulässig in Deutschland und einigen anderen EU-Ländern).

Anschluss der hydraulischen Bremse (Fig. 131) an den Anschluss der hydraulischen Traktorbremse anschließen.



Fig. 131

7.6.1 Ankuppeln der hydraulischen Betriebs-Bremsanlage



Kuppeln Sie nur saubere Hydraulik-Kupplungen.



GEFAHR

Den Verlauf der Bremsleitung kontrollieren. Die Bremsleitung darf nicht an Fremdteilen scheuern.



Die Bremswirkung der Maschinen-Betriebsbremsanlage steht nach dem Ankuppeln der Hydraulik-Muffe am Traktor nicht sofort zur Verfügung.

Das Traktor-Bremspedal nach dem Ankuppeln der Maschine und dem Anschließen der Hydraulik-Muffe mindestens 10 Sekunden bei laufendem Motor betätigen. Dadurch füllt sich der Hydrospeicher.

Bei gefülltem Hydrospeicher spricht die Betriebsbremsanlage der Maschine bei Betätigung des Traktor-Bremspedals oder der Traktorfeststellbremse an.



Die Hydraulische Betriebsbremsanlage besitzt eine Hydraulik-Muffe zum Kuppeln an den Traktor.

- Prüfen, ob die Maschine mit
 Unterlegkeilen gesichert und die Maschinen-Feststellbremse angezogen ist.
- 2. Die Maschine am Traktor ankuppeln.
- 3. Traktorfeststellbremse anziehen, Traktormotor abstellen und Zündschlüssel abziehen.
- 4. Die Hydraulik-Muffe (Fig. 132) und den traktorseitigen Hydraulikstecker reinigen.
- 5. Die Hydraulik-Muffe am Traktor kuppeln.
- 6. Das Abreißventil über das Seil (Fig. 133/1) mit dem Traktor verbinden.

Kommt es zu einer unfallbedingten Trennung von Traktor und Maschine, wird die Maschine abgebremst.






Fig. 132

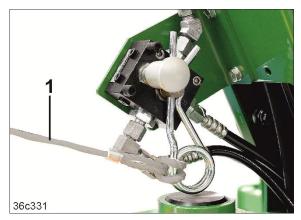


Fig. 133

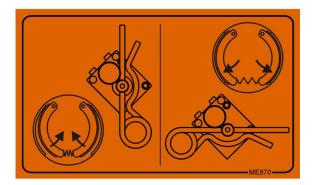


Fig. 134



- 8. Den Hydrospeicher (Fig. 135) vor Fahrtantritt füllen.
 - 8.1 Traktorfeststellbremse lösen.
 - 8.2 Das Bremspedal des Traktors bei laufendem Motor mindestens10 Sekunden betätigen.Dadurch füllt sich der Hydrospeicher.



Zur Herstellung der vollen Wirksamkeit der Betriebsbremsanlage, den Hydrospeicher vor Fahrtantritt füllen.

- Traktorfeststellbremse anziehen, Traktormotor abstellen und Zündschlüssel abziehen.
- 10. Die Unterlegkeile entfernen.
- 11. Die Maschinen-Feststellbremse lösen.



Fig. 135

7.6.2 Abkuppeln der hydraulischen Betriebs-Bremsanlage



WARNUNG

Wenn die Hydraulik-Muffe vom Traktor abgekuppelt wird, hat die Betriebsbremsanlage der Maschine keine Bremswirkung.

Die Maschine vor dem Abkuppeln vom Traktor mit 2 Unterlegkeilen sichern und die Maschinen-Feststellbremse anziehen.

- 1. Die Maschine mit Unterlegkeilen sichern.
- 2. Die Maschinen-Feststellbremse anziehen.
- 3. Den Hydrospeicher entleeren.
 - Das Ventil (Fig. 136/1) betätigen.
 Dadurch entleert sich der Hydrospeicher.
- 4. Die Hydraulik-Muffe entkuppeln.

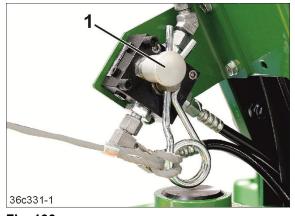


Fig. 136



Die Hydraulik-Muffe kann nur mit leerem Hydrospeicher erneut am Traktor angekuppelt werden.

 Die Hydraulik-Muffe auf die Schutzkappe (Fig. 137/1) stecken. Die Schutzkappe ist an der Schlauchgardrobe befestigt und schützt die Muffe in Parkstellung vor Verschmutzung.



Fig. 137



7.7 Maschine abkuppeln



WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und Stoß durch unzureichende Standfestigkeit und Umkippen der abgekuppelten Maschine!

Stellen Sie die leere Maschine auf einer waagerechten Abstellfläche mit festem Untergrund ab.



VORSICHT

Quetschgefahr im Bereich der beweglichen Zugtraverse.



Beim Abkuppeln der Maschine muss immer so viel Freiraum vor der Maschine verbleiben, dass Sie den Traktor beim erneuten Kuppeln wieder fluchtend an die Maschine heranfahren können.

- Richten Sie Traktor und Maschine auf einer waagerechten Abstellfläche mit festem Untergrund gerade aus.
- 2. Die Maschine vollständig ein- oder ausklappen.
- 3. Das Bedienterminal ausschalten.
- Traktor-Feststellbremse anziehen, Traktormotor abstellen und Zündschlüssel abziehen.



Fig. 138

- 5. Den Bolzen entsichern.
 - 5.1 Den gesicherten Bolzen (Fig. 139/1) um 180° verdrehen, bis die Spannhülse (siehe Fig. 141/1) freikommt.



Fig. 139



6. Den Seilzug (Fig. 140/1) festhalten und den Bolzen (Fig. 141/2) herausziehen.



Fig. 140

- 7. Stützfuß am Seilzug absenken und mit dem Bolzen abstecken
- 8. Bolzen durch Verdrehen sichern (siehe Fig. 139)



Fig. 141

9. Unterlegkeile aus der/den Transporthalterung/en entnehmen

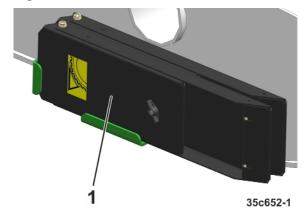


Fig. 142

- 10. Maschinenreifen mit zwei Unterlegkeilen (Fig. 143/1) sichern
- Vorratsleitung und die Bremsleitung vom Traktor entkuppeln (siehe Kap. "Abkuppeln der Vorrats- und Bremsleitung", Seite 115)

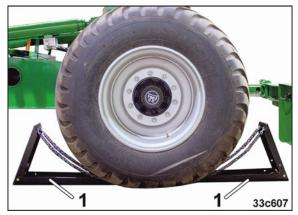


Fig. 143





Beim Abkuppeln der Druckluft-Bremsleitungen zuerst den roten Kupplungskopf (Vorratsleitung) und dann den gelben Kupplungskopf (Bremsleitung) vom Traktor trennen!

- 12. Versorgungsleitungen vom Traktor entkuppeln
- 13. Versorgungsleitungen in der Schlauchgarderobe ablegen
- 14. Zapfwellenhydraulikpumpe in Parkposition ablegen (Fig. 144/1)

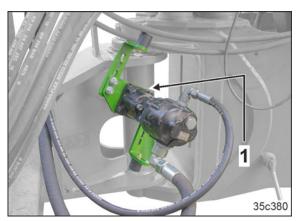


Fig. 144

- 15. Die Maschine auf dem Stützfuß abstellen.
- 16. Feststellbremse festziehen

WARNUNG



Die Maschine nur auf waagerechtem, festem Untergrund abstellen!

Achten Sie darauf, dass der Stützfuß nicht im Boden versinkt. Sinkt der Stützfuß in den Boden ein, wird das erneute Ankuppeln der Maschine unmöglich!

- 17. Die Sicherung der Traktorunterlenker öffnen (siehe Traktor-Betriebsanleitung).
- 18. Traktorunterlenker abkuppeln.
- 19. Den Traktor vorziehen.




GEFAHR

Beim Vorziehen des Traktors darf sich keine Person zwischen Traktor und Maschine aufhalten!



7.8 Sicherung gegen unbefugte Benutzung

Abschließbare Vorrichtung für Zugöse, Zugschale oder Unterlenkertraverse verhindert eine unbefugte Nutzung der Maschine.

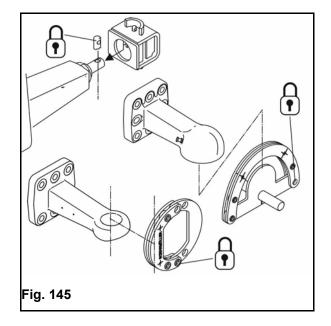



8 Einstellungen



WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Abschneiden, Erfassen, Aufwickeln, Einziehen, Fangen und Stoß durch

- unbeabsichtigtes Absenken der über die Dreipunkt-Hydraulik des Traktors angehobenen Maschine.
- unbeabsichtigtes Absenken angehobener, ungesicherter Maschinenteile.
- unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen der Traktor-Maschine-Kombination.

Sichern Sie Traktor und Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen, bevor Sie Einstellungen an der Maschine vornehmen, hierzu siehe Kapitel 6.2, Seite 97.



GEFAHR

Vor Einstellarbeiten (falls nicht anders beschrieben)

- Die Maschinenausleger ausklappen (siehe Kap. 10.1, Seite 173)
- Die Traktor-Zapfwelle ausschalten
- Abwarten, bis die Traktor-Zapfwelle zum Stillstand gekommen ist
- Die Traktor-Feststell-Bremse anziehen
- Den Traktor-Motor abstellen
- Den Zündschlüssel abziehen.



8.1 Füllstandssensor umstecken



Füllstandssensor nur bei leerem Vorratsbehälter umstecken. Bei befüllten Vorratsbehälter tritt Dosiergut aus der Sensoraufnahme aus, sobald der Sensor entfernt wird!

- 1. Traktor-Zapfwelle abschalten, Traktor-Feststellbremse anziehen, Traktormotor abstellen und Zündschlüssel abziehen.
- 2. Die Mutter (Fig. 146/1) lösen.
- 3. Den Füllstandssensor (Fig. 146/2) herausziehen und in die vorgesehene Aufnahme stecken.

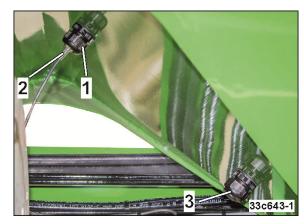


Fig. 146

4. Füllstandssensor so weit in die Aufnahme stecken, bis der Kabelausgang bündig in der Aufnahme steckt (Fig. 147/1).

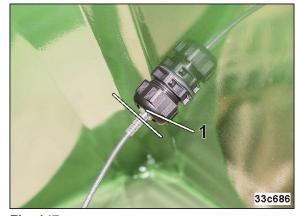


Fig. 147

- → Dadurch ist sichergestellt, dass der Sensorkopf (Fig. 148/2) in das Dosiergut ragt.
- 5. Die Mutter (Fig. 146/1) festziehen.



Um die freiwerdende Öffnung zu verschließen, den Dummy (Fig. 146/3) in die Aufnahme stecken und festklemmen



Fig. 148



8.2 Dosierwalze aus- / einbauen



Mit leerem Vorratsbehälter lässt sich die Dosierwalze leichter austauschen.

- 1. Traktor-Zapfwelle abschalten, Traktor-Feststellbremse anziehen, Traktormotor abstellen und Zündschlüssel abziehen.
- Die Öffnung zum Vorratsbehälter schließen (nur bei gefülltem Vorratsbehälter erforderlich).
 - 2.1 Den Schlüssel (Fig. 149/1) aus der Halterung nehmen.
 - 2.2 Zwei Muttern (Fig. 150/1) lösen, nicht abschrauben.



Fig. 149



Fig. 150

- 3. Die Schrauben (Fig. 151/1) verschwenken.
- 4. Den Schieber (Fig. 151/2) bis zum Anschlag in den Dosierer schieben.



Fig. 151



- 5. Zwei Schrauben lösen
 - 5.1 Den Schlüssel (Fig. 149/1) aus der Halterung nehmen.
 - 5.2 Muttern (Fig. 152/1) lösen, nicht abschrauben.



Fig. 152

- 6. Den Lagerdeckel (Fig. 153/1) demontieren
 - 6.1 Lagerdeckel verdrehen (Fig. 153/2)
 - 6.2 Lagerdeckel abziehen (Fig. 153/2).

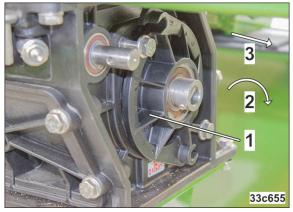


Fig. 153

7. Die Dosierwalze aus dem Dosierer herausziehen.



Die Montage der Dosierwalze erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Fig. 154



Den Schieber in Parkposition bringen und mit zwei Schrauben befestigen (siehe Fig. 150).



8.3 Ausbringmenge kalibrieren



Die Ausbringmenge von Saatgut und Dünger ist abhängig von der Arbeitsgeschwindigkeit und der gewählten Dosierwalze (siehe Tabelle Dosierwalzen, Seite 71). Die Ausbringmenge ist begrenzt!

8.3.1 Maschine vorbereiten

Unabhängig von der Ausstattung der Maschine muss die Kalibrierung vorbereitet werden:

- Die Maschine in Arbeitstellung ausklappen (siehe Kap. "Maschinenausleger aus- / einklappen", Seite 173).
- 2. Traktor-Zapfwelle abschalten, Traktor-Feststellbremse anziehen, Traktormotor abstellen und Zündschlüssel abziehen.
- Die Saatgut- und Dünger- Vorratsbehälter befüllen (siehe Kap. "Vorratsbehälter befüllen", Seite 184).
 Die Mindestbefüllmenge zur Abdrehprobe beträgt 1/4 Behälterinhalt (bei Feinsaaten entsprechend weniger Behälterinhalt).
- 4. Je eine Abdrehwanne (Fig. 155/1) in die Halterung unter jeden Dosierer schieben.
- 5. Die Spannhaken lösen und die Klappen der linken Förderstrecke öffnen (Fig. 155/2).
- 6. Je nach Ausstattung der Maschine dem Kapitel 8.3.2 (siehe Seite 130) oder dem Kapitel 8.3.3 (siehe Seite 135) folgen.

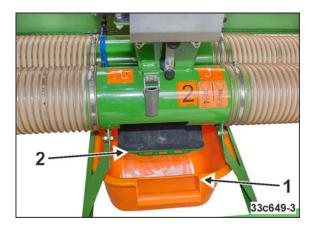


Fig. 155



8.3.2 Mechanischer Antrieb



Haupteinstell- und Arbeitsbereich zwischen 20 und 80 wählen.

Getriebe-Einstellwerte für die erste Abdrehprobe zum Ausbringen von Saatgut.

Dosierwalze	Getriebestellung
7.5 cm ³	
20 cm ³	15
40 cm ³	
120 cm³	
210 cm ³	50
350 cm³	
600 cm ³	
660 cm ³	50
880 cm ³	

Fig. 156

8.3.2.1 Vorauswahl der Dosierwalze

Auf Grundlage der Berechnungsformel lässt sich für die erste Abdrehprobe eine Vorauswahl der Dosierwalze nach Kap. 8.3.2.2 treffen

$$D_{V...} = \frac{AB_D}{i_{...}} \bullet \frac{A_M}{G_L} \bullet \left[\frac{\cancel{m} \bullet \frac{\cancel{kg}}{\cancel{ka}} \bullet \cancel{ka} \bullet 10000cm^3}{\frac{1}{\cancel{m}} \bullet \frac{\cancel{kg}}{\cancel{k}} \bullet 100000m^2 \bullet \cancel{k}} \right] = \frac{AB_D}{i_{...}} \bullet \frac{A_M}{G_L} \bullet 0,1cm^3$$
33c675

D_V Dosiervolumen [cm³]

AB_D Arbeitsbreite pro Dosierer [m]

A_M Gewünschte Ausbringmenge [kg/ha]

i... Getriebestellung

G_L Litergewicht [kg/L]

Umrechnungsfaktoren:

 Getriebestellung 20
 [i20]
 0,088 1/m

 Getriebestellung 80
 [i80]
 0,351 1/m



i

Umrechnung Körner/m² auf kg/ha $A_{M} [kg/ha] = K [K/m^{2}] \times TKG [g/1000K]$

Keimfähigkeit [%]

K Körner [K/m²]

A_M Gewünschte Ausbringmenge [kg/ha]

TKG Tausenkorngewicht [g/1000K]

K_F Keimfähigkeit [%]

8.3.2.2 Beispielberechnung Dosiervolumen für Weizen

Es sollen 175 kg/ha Weizen mit einem Litergewicht von 0,85 kg/L mit einer Citan 12001-C dosiert werden.

Vorgabe:

Litergewicht $[G_L]=0.85 \text{ kg/L}$

Arbeitsbreite pro Dosierer [AB_D]=6 m

Gewünschte Ausbringmenge [A_M]= 175 kg/ha



Die maschinenspezifischen Umrechnungsfaktoren *i*₈₀ und *i*₂₀ dienen zur Umwandlung einer Wegstrecke in eine Umdrehung.

Welches Dosiervolumen $[D_V]$ ist notwendig?

- 1. Bestimmung des kleinsten Dosiervolumens:
 - 1.1 Getriebestellung 80 : $[i_{80}] = 0.351 \text{ 1/m}$
 - 1.2 $D_{V80} = 352 \text{ cm}^3$

$$D_{V80} = \frac{AB_D}{0.351} \bullet \frac{A_M}{G_L} \bullet 0.1cm^3$$

$$D_{V80} = \frac{6}{0.351} \bullet \frac{175}{0.85} \bullet 0.1 cm^3 = \frac{352 cm^3}{0.000}$$

- 2. Bestimmung des größten Dosiervolumens:
 - 2.1 Getriebestellung 20 : $[i_{20}] = 0,088 \text{ 1/m}$
 - $2.2 D_{V20} = 1404 \text{ cm}^3$

- 3. Das Dosiervolumen [D_V] muss zwischen 352 cm³ und 1404 cm³ liegen.
- 4. Die Auswahl der Dosierwalze erfolgt nach Tabelle Dosierwalzen (siehe Seite 71).

$$D_{V20} = \frac{6}{0,088} \bullet \frac{175}{0,85} \bullet 0,1cm^3 = \underline{1404cm^3}$$



8.3.2.3 Ermittlung der Getriebestellung mit Hilfe der Rechenscheibe

Beispiel:

Werte der Abdrehprobe

errechnete Ausbringmenge: 175 kg/ha Getriebestellung: 70

gewünschte Aussaatmenge: 125 kg/ha.

- 1. Die Werte der Abdrehprobe
 - o errechnete Ausbringmenge 175 kg/ha (Fig. 157/A)
 - o Getriebestellung 70 (Fig. 157/B)

auf der Rechenscheibe übereinander stellen

- 2. Die Getriebestellung für die gewünschte Ausbringmenge von 125 kg/ha (Fig. 157/C) auf der Rechenscheibe ablesen.
- → Getriebestellung 50 (Fig. 157/D).
- 3. Stellen Sie den Getriebehebel auf den abgelesenen Wert.
- 4. Überprüfen Sie die Getriebestellung durch eine erneute Abdrehprobe nach Kap. 8.3, Seite 129.

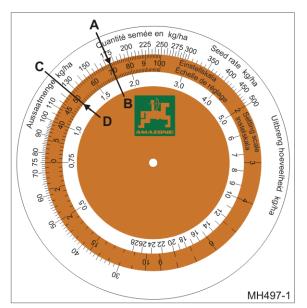


Fig. 157



Mit der ersten Abdrehprobe wird die gewünschte Ausbringmenge in der Regel nicht erreicht. Mit den Werten der ersten Abdrehprobe und der errechneten Ausbringmenge kann die richtige Getriebestellung mit Hilfe der Rechenscheibe ermittelt werden (siehe Kap. "Ermittlung der Getriebestellung mit Hilfe der Rechenscheibe", Seite 132).



8.3.2.4 Kalibriervorgang


Die gewünschte Ausbringmenge ist am Getriebe einzustellen.

Einzustellen ist die Ausbringmenge für

- Saatgut
- Dünger

Vor dem Einstellen der gewünschten Ausbringmenge Abdrehprobe durchführen!

- Abdrehprobe für Saatgut durchführen.
- Abdrehprobe für Dünger durchführen
- 1. Die Maschine ist entsprechend Kapitel 8.3 (siehe Seite 129) vorbereitet.
- 2. Hebel nach rechts (Fig. 158/1) umlegen und arretieren.



- 4. Entnehmen Sie der Tabelle (Fig. 156, Seite 130) den Getriebe-Einstellwert für die erste Abdrehprobe.
- Den Zeiger (Fig. 159/2) des Getriebehebels von unten auf den Getriebe-Einstellwert stellen.
- 6. Den Arretierknopf festziehen.
- 7. Die Maschine besitzt zwei Variogetriebe. Wiederholen Sie den Vorgang, wie beschrieben.
- 8. Die Abdrehkurbel (Fig. 160/1) auf das Spornrad (Fig. 160/2) aufstecken.
- Das Spornrad mit der Abdrehkurbel so lange entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis alle Kammern der Dosierwalzen mit Saatgut gefüllt sind und ein gleichmäßiger Saatgutstrom in die Abdrehwannen fließt.
- 10. Die Abdrehwannen entleeren und wieder unter die Dosierer schieben.



Fig. 158

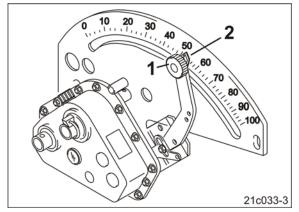


Fig. 159

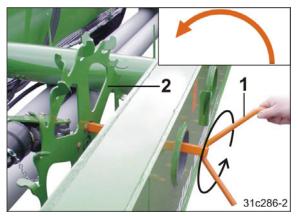


Fig. 160



 Das Spornrad mit der in Tabelle (Fig. 161) angegebenen Anzahl von Kurbel– umdrehungen links herum drehen.

Die Anzahl der Kurbelumdrehungen am Spornrad richtet sich nach der Sämaschinen-Arbeitsbreite (1).

Die Anzahl der Radumdrehungen (2) bezieht sich auf eine Fläche von

- o 1/20 ha (500 m2) bzw.
- o 1/10 ha (1000 m2).
- Üblich ist die Abdrehprobe für 1/20 ha. Bei sehr kleinen Aussaatmengen, z.B. bei Raps wird empfohlen, die Abdrehprobe für 1/10 ha durchzuführen.

Beispiel

Arbeitsbreite: 12,0 m Anzahl Kurbelumdrehungen auf 1/20 ha: 19,0

- Die in den Abdrehwannen aufgefangene Saatgut- bzw. Düngermenge wiegen (Fig. 162/1, Behältergewicht berücksichtigen) und multiplizieren:
 - o Abdrehen auf 1/20 ha:

Ausbringmenge [kg/ha] = abgedrehte Menge [kg/ha] x 20

o Abdrehen auf 1/10 ha:

Ausbringmenge [kg/ha] = abgedrehte Menge [kg/ha] x 10

Beispiel:

abgedrehte Menge: 6,4 kg auf 1/20 ha Ausbringmenge [kg/ha] = 6,4 [kg/ha] x 20 = 128 [kg/ha]



Die Waage auf Anzeigengenauigkeit überprüfen.

Die Waage auf die gewünschte Maßeinheit (Kg oder Ib) einstellen.

- 14. Die Abdrehprobe bis zum Erreichen der gewünschten Ausbringmenge wiederholen.
- 15. Die Abdrehwannen an der Transporthalterung befestigen.
- Die Öffnungen unter jedem Dosierer schließen.
- 17. Die Abdrehkurbel in die Transporthalterung stecken.

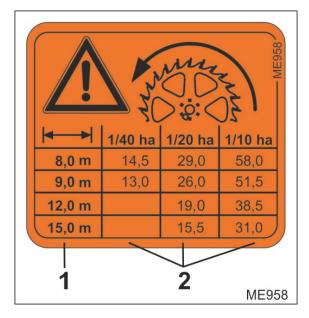


Fig. 161

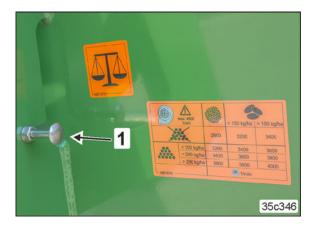


Fig. 162



8.3.3 Elektrischer Antrieb

Beim Kalibrieren der Ausbringmenge wird das Gewicht der aufgefangenen Dosiermenge in das Bedienterminal eingeben. Mit diesem Wert wird die Anzahl der Umdrehungen des Elektromotors für die spätere Feldarbeit berechnet. Unerlässlich ist ein zweiter Kalibriervorgang. In der Regel wird die gewünschte Saatgutmenge mit dem zweiten Kalibriervorgang ausgebracht. Anderenfalls den Kalibriervorgang so oft wiederholen, bis die gewünschte Ausbringmenge erreicht ist.

Kalibrieren Sie die Ausbringmenge anhand dieser Betriebsanleitung und der Betriebsanleitung "Software ISOBUS".

- 1. Die Maschine ist entsprechend Kapitel 8.3 (siehe Seite 129) vorbereitet.
- 2. Den Kalibriervorgang anhand der Betriebsanleitung "Software ISOBUS" durchführen.
- 3. Wird ein Behälter im Kalibriermenu aufgerufen, schaltet automatisch die Halbseitenschaltung auf die linke Förderstrecke.

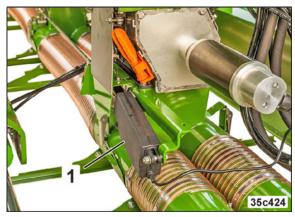


Fig. 163

- 4. Die in den Abdrehwannen aufgefangene Saatgut- bzw. Düngermenge wiegen (Fig. 162/1, Behältergewicht berücksichtigen
- 5. Saatgut- bzw. Düngermenge in das Terminal übertragen.



Die Waage auf Anzeigengenauigkeit überprüfen.

Die Waage auf die gewünschte Maßeinheit (Kg oder Ib) einstellen.

- 6. Die Abdrehprobe bis zum Erreichen der gewünschten Ausbringmenge wiederholen.
- 7. Die Abdrehwannen an der Transporthalterung befestigen.
- Die Öffnungen unter jedem Dosierer schließen.



Fig. 164



8.4 Gebläse-Drehzahl einstellen



Die maximale Drehzahl 4000 1/min niemals überschreiten.



Den Systemdruck während der Arbeit kontrollieren und nachregeln.

Der Systemdruck variiert in Abhängigkeit von der Saatgut- bzw. Düngermenge und der Arbeitsgeschwindigkeit.



Die Gebläse-Drehzahl verändert sich so lange, bis das Hydrauliköl seine Betriebstemperatur erreicht hat.

Bei der Erstinbetriebnahme die Gebläse-Drehzahl bis zum Erreichen der Betriebstemperatur korrigieren.

Wird das Gebläse nach längerer Stillstandszeit erneut in Betrieb genommen, wird die eingestellte Gebläse-Drehzahl erst erreicht, wenn sich das Hydrauliköl auf Betriebstemperatur erwärmt hat.

Die Druckmessgeräte am Ladesteg (Fig. 165/1...3) zeigen die Drücke der einzelnen Behälterkammern an.

Die Gebläse-Drehzahl ist richtig eingestellt, wenn der Zeiger des Druckmessgerätes zwischen 45 und 60 mbar steht.

Die Druckdifferenz zwischen den einzelnen Behälterkammern darf maximal 5mbar betragen!

Wird der Systemdruck nicht erreicht, ist das System auf Undichtigkeit zu überprüfen.



Im Leerbetrieb werden in den einzelnen Behälterkammern Drücke zwischen 25 und 35 mbar erreicht!

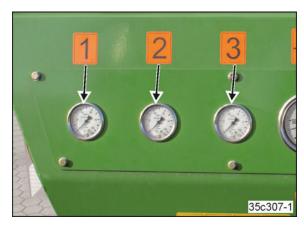


Fig. 165



8.4.1 Gebläsedrehzahl Mehrkammersystem

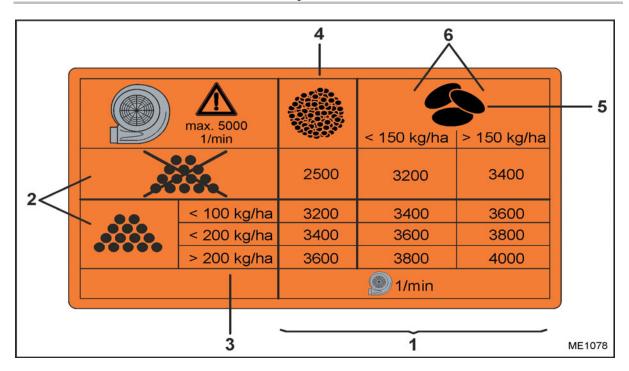


Fig. 166

Die erforderliche Gebläse-Drehzahl (Fig. 166/1) ist abhängig

- vom Dünger
 - o mit oder ohne Dünger (Fig. 166/2)
 - o von der Dünger-Ausbringmenge (Fig. 166/3)
- vom Saatgut
 - o Feinsämereien (Fig. 166/4), z.B. Raps oder Grassamen
 - Getreide oder Leguminosen (Fig. 166/5) und der Ausbringmenge (Fig. 166/6).

Beispiel:

- Dünger-Ausbringmenge: 150 kg/ha (Fig. 166/3)
- Getreide-Ausbringmenge: 130 kg/ha (Fig. 166/6)

erforderliche Gebläsedrehzahl: 3600 1/min.

Stellen Sie die Gebläse-Drehzahl ein

- am Stromregelventil des Traktors oder (falls nicht vorhanden)
- am Druckbegrenzungsventil des Gebläse-Hydraulikmotors falls der Traktor kein Stromregelventil besitzt



- 1. Stellen Sie die Gebläsedrehzahl anfangs
 - o auf 3200 1/min bei Feinsämereien z.B. Raps
 - o auf 3600 1/min bei Getreide.
- → Das Bedienterminal zeigt die Gebläse-Drehzahl an (siehe Betriebsanleitung des Bedienterminals).
- 2. Stellen Sie die angezeigte Gebläsedrehzahl, die den Systemdruck erzeugt, als Nenndrehzahl im Bedienterminal.
- → Das Bedienterminal alarmiert, sobald die Drehzahl den eingestellten Toleranz-Drehzahlbereich verlässt (siehe Betriebsanleitung des Bedienterminals).
- 3. Die Druckmessgeräte (Fig. 167/1-3) zeigen die Drücke der einzelnen Behälterkammern an.

Erforderlicher Systemdruck: 45 - 60 mbar Die Druckdifferenz zwischen den einzelnen Behälterkammern darf maximal 5mbar betragen!

4. Wird der Systemdruck nicht erreicht, ist das System auf Undichtigkeit zu überprüfen.



Fig. 167



8.4.2 Gebläsedrehzahl einstellen am Stromregelventil des Traktors

- 1. Die erforderliche Gebläsedrehzahl dem Kap. 8.4 (siehe Seite 136) entnehmen.
- 2. Die Gebläsedrehzahl am Stromregelventil des Traktors einstellen.


8.4.3 Gebläsedrehzahl einstellen bei Traktoren ohne Stromregelventil

- Die erforderliche Gebläsedrehzahl der Drehzahltabelle entnehmen (siehe Kap. 8.4, Seite 136).
- 2. Die Gebläsedrehzahl je nach Ausführung des Druckbegrenzungsventils einstellen.

Das Gebläse besitzt ein Druckbegrenzungsventil, das in zwei Ausführungen verbaut wird.

2.1 Druckbegrenzungsventil mit runder Außenkontur (Fig. 168/1)

Siehe Kap 8.4.3.1. "Druckbegrenzungsventil mit runder Außenkontur"

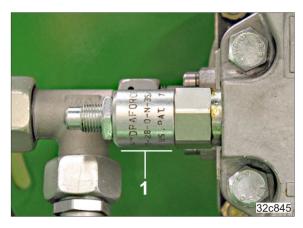

2.2 Druckbegrenzungsventil mit Sechskant-Außenkontur (Fig. 169/1)

> Siehe Kap 8.4.3.2. "Druckbegrenzungsventil mit Sechskant-Außenkontur"





Fig. 169



8.4.3.1 Druckbegrenzungsventil mit runder Außenkontur

Grundeinstellung

- 1. Die Kontermutter (Fig. 170) lösen.
- Das Druckbegrenzungsventil auf das werkseitig eingestellte Maß "21 mm" (Fig. 171) einstellen.
 - 2.1 Die Schraube mit dem Innensechskantschlüssel (Fig. 170/1) entsprechend verdrehen.
- 3. Die Kontermutter festziehen.

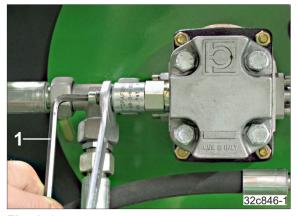


Fig. 170

Gebläsedrehzahl einstellen

Diese Einstellung nur vornehmen, wenn der Gebläse-Hydraulikmotor an der Traktorhydraulik angeschlossen ist und der Traktor kein Stromregelventil besitzt.

- 1. Die Kontermutter (Fig. 170) lösen.
- Die Soll-Gebläse-Drehzahl mit dem Innensechskantschlüssel (Fig. 170/1) am Druckbegrenzungsventil einstellen. Die maximale Gebläse-Drehzahl von 4000 1/min. nicht überschreiten.



- Drehung nach rechts:
- → Soll-Gebläse-Drehzahl erhöhen
- Drehung nach links:
- → Soll-Gebläse-Drehzahl reduzieren
- 3. Die Kontermutter festziehen.

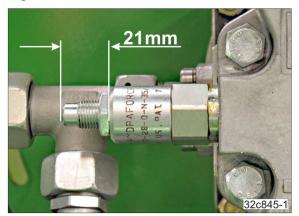


Fig. 171



8.4.3.2 Druckbegrenzungsventil mit Sechskant-Außenkontur

Grundeinstellung

- 1. Die Kontermutter (Fig. 172) lösen.
- 2. Die Schraube mit dem Innensechskantschlüssel (Fig. 172/1) ganz eindrehen (rechts herum).
- 3. Die Schraube mit dem Innensechskantschlüssel 3 Umdrehungen herausdrehen.
- 4. Die Kontermutter festziehen.



Fig. 172

32c061-2

Fig. 173

Gebläsedrehzahl einstellen

Diese Einstellung nur vornehmen, wenn der Gebläse-Hydraulikmotor an der Traktorhydraulik angeschlossen ist und der Traktor kein Stromregelventil besitzt.

- 1. Die Kontermutter (Fig. 172) lösen.
- Die Soll-Gebläse-Drehzahl mit dem Innensechskantschlüssel (Fig. 172/1) am Druckbegrenzungsventil einstellen. Die maximale Gebläse-Drehzahl von 4000 1/min. nicht überschreiten.

Gebläse-Drehzahl

- Drehung nach rechts:
- → Soll-Gebläse-Drehzahl erhöhen
- Drehung nach links:
- → Soll-Gebläse-Drehzahl reduzieren
- 3. Die Kontermutter festziehen.



8.4.4 Gebläsedrehzahl einstellen bei Anschluss des Hydraulikmotors an der Traktorzapfwelle

- Die Grundeinstellung des Druckbegrenzungsventils vornehmen nach Kap. 8.4.3.1 oder Kap. 8.4.3.2 (je nach Ausführung des Druckbegrenzungsventils).
- 2. Die erforderliche Gebläsedrehzahl den Drehzahltabellen entnehmen (siehe Kap. 8.4, Seite 136).
- 3. Die Gebläsedrehzahl während der Arbeit durch Verstellen der Traktorzapfwellendrehzahl einstellen.

Die folgenden Drehzahlen nicht überschreiten:

- max. 1000 1/min. Zapfwellendrehzahl
- max. 4000 1/min. Gebläsedrehzahl.

Das Bedienterminal zeigt die Gebläsedrehzahl an.

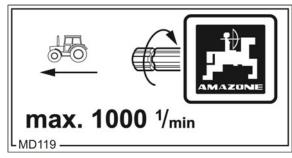


Fig. 174



8.5 Auslegerdruck einstellen

Während des Einsatzes sollen die Maschinenausleger sich in horizontaler Lage befinden. Die horizontale Lage ist über das Druckbegrenzungsventil einstellbar.

Fig. 175/1: Auslegerdruck zu hoch Fig. 175/2: Auslegerdruck zu klein Fig. 175/3: optimaler Auslegerdruck

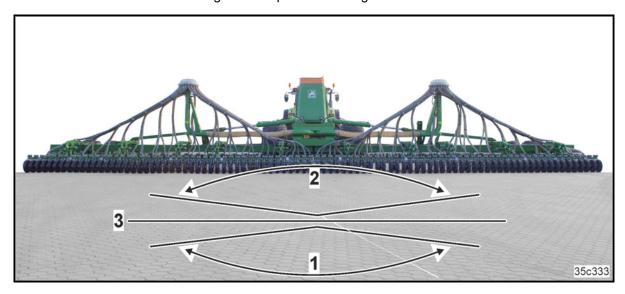


Fig. 175

Fig. 176/...

- (1) Druckbegrenzungsventil unter dem Arbeitspodest
- (2) Einstellschraube für Auslegerdruck
- (3) Manometer, zeigt den eingestellten Auslegerdruck an.



Fig. 176



Die Einstellung des Auslegerdrucks ist abhängig von

- Bodenart
- Schardruck
- Fahrgeschwindigkeit





- Gebläse starten und mit 3500 1/min rotieren lassen
- 2. Kontermutter des Druckbegrenzungsventils (Fig. 176/1) lösen, Einstellschraube herausdrehen.
- → Manometer für Auslegerbelastung (Fig. 177/1) steht nun auf 0 bar.
- 3. Einstellschraube des Druckbegrenzungsventils (Fig. 176/2) langsam einschrauben bis Manometer 40 bar anzeigt.
 - 3.1 Seitenausleger kommen außen hoch: Druck auf Seitenausleger um 5 bar erhöhen.
 - 3.2 Stützräder der Seitenausleger werden zu stark belastet: Druck auf Seitenausleger um 5 bar vermindern.
- 4. Manometer (Fig. 177/1) zeigt den eingestellten Auslegerdruck an.
- 5. Kontermutter festziehen.



Fig. 177



8.6 Saatgutablagetiefe einstellen

Die RoTeC-pro-/ RoTeC-pro-S-Schare halten, abgestützt auf den Tiefenbegrenzungsscheiben, die eingestellte Saatgut-Ablagetiefe konstant ein.



Die Ablagetiefe des Saatgutes prüfen (siehe Kap. "Saatgutablagetiefe kontrollieren", Seite 191),

- nach jeder Saatgutablagetiefeneinstellung
- nach jeder Schardruckverstellung
- nach jeder Arbeitsgeschwindigkeitsveränderung
- nach dem Wechsel von leichtem Boden auf schweren Boden und umgekehrt.
- nach Veränderung des Bodens durch abweichende Saatbettherstellung oder Niederschlag
- 1. Den Griff (Fig. 178/1) in die gewünschte Position einrasten.

Bei den angegebenen Werten (siehe Kap. 8.6.1) handelt es sich um Richtwerte!



Fig. 178



8.6.1 Tiefenbegrenzungsscheiben positionieren

Die Saatgutablagetiefe ist abhängig von verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel

- Stellung der Tiefenbegrenzungsscheibe
- Bodenart (leicht bis schwer, trocken bis nass)
- Fahrgeschwindigkeit
- Schardruck
- Zustand des Saatbettes.



Die angegebenen Werte dienen als Richtwerte!

	Ablagetiefe [cm]	
Rastenstellung	RoTeC pro	RoTeC-pro-S [*]
1	1 – 3	2 – 4
2	2 – 4	3 – 5
3	3 – 5	4 – 6
4	4 – 6	5 – 7
ohne Tiefen- begrenzungs- scheibe	> 4 – 6	> 5 – 7

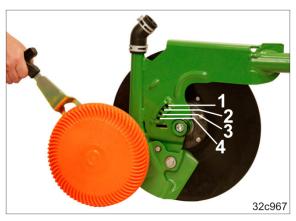


Fig. 179

^{*)} Das RoTeC-pro-S-Schar erreicht aufgrund einer geänderten Furchenformergeometrie eine größere Ablagetiefe als das RoTeC-pro-Schar.



8.6.2 Aussaat ohne Kunststoffscheibe

1. Den Griff über die Rastung (Fig. 180/1) hinweg verdrehen und die Kunststoffscheibe vom Schar abziehen.



Fig. 180

Kunststoffscheibe montieren



Befestigen Sie die Kunststoffscheibe mit der Kennzeichnung

- "K", am kurzen Schar
- "L", am langen Schar.
- Drücken Sie die Kunststoffscheibe von unten gegen den Verschluss des RoTeC pro -Schares. Der Ansatz muss in den Schlitz fassen.
- 2. Ziehen Sie den Griff nach hinten und über die Arretierung hinweg nach oben. Ein leichter Schlag auf den Scheibenmittelpunkt erleichtert das Einrasten.



8.7 Schardruck einstellen



WARNUNG

Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen.



Zur Vorwahl von Hydraulikfunktionen die Betriebsanleitung "Software ISOBUS" beachten.



Diese Einstellung nimmt Einfluss auf die Ablagetiefe des Saatgutes. Die Ablagetiefe des Saatgutes nach jeder Einstellung überprüfen.

- Den Schardruck in die gewünschte Position bringen
 - o in Schwimmstellung stellen (Fig. 181/1).
 - o durch Betätigen des Steuergerätes blau mit Druck beaufschlagen (Fig. 181/2).

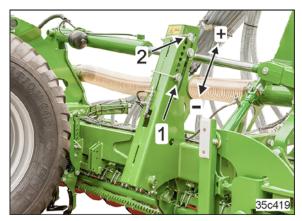


Fig. 181

- 2. Je höher die Bolzen in der Verstellkulisse abgesteckt werden (Fig. 182/1), desto größer ist der Schardruck.
- 3. Das Manometer (Fig. 183/1) zeigt an, wenn die Schare mit erhöhtem Druck beaufschlagt werden.



Fig. 182

- Das Manometer ist drucklos:
- → Die Schare arbeiten mit normalem Schardruck (Fig. 181/1).
- Das Manometer ist mit Druck beaufschlagt:
- → Die Schare arbeiten mit erhöhtem Schardruck (Fig. 181/2).



Fig. 183



8.8 Exaktstriegel einstellen



Das Arbeitsergebnis nach jeder Einstellung prüfen.

8.8.1 Striegelzinken einstellen

Bei richtiger Einstellung sollten die Striegelzinken des Exaktstriegels

- waagerecht auf dem Boden liegen und
- 5 8 cm Freigang nach unten haben.

Abstand "A" 230 bis 280 mm

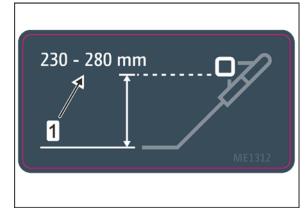


Fig. 184

Die Einstellung erfolgt durch Drehen der Einstellspindel (Fig. 185/2) an allen Verstellsegmenten.

- Maschine auf dem Feld in Arbeitsstellung bringen (siehe Kap. "Einsatz der Maschine", Seite 172).
- 2. Traktor-Zapfwelle ausschalten, Traktor-Feststellbremse anziehen, Traktormotor abstellen und Zündschlüssel abziehen.
- 3. Klappstecker entfernen (Fig. 185/1)
- 4. Einstellspindel in gewünschte Position stellen (Fig. 185/2) und mit Klappstecker sichern
- 5. Gleiche Einstellungen (Fig. 186/3) an allen Verstellsegmenten vornehmen.

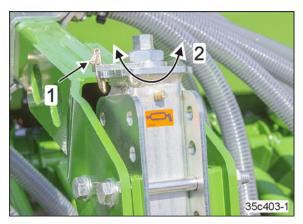


Fig. 185



Fig. 186



8.8.2 Exaktstriegeldruck einstellen

1. Einstellhebel aus Parkpostion schwenken (Fig. 187/1)

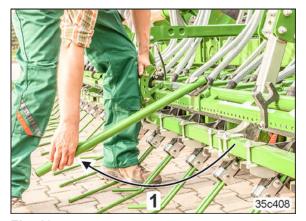


Fig. 187

- 2. Bolzen entlasten (Fig. 188/2)
- 3. Federstecker öffnen und Bolzen entnehmen (Fig. 188/3)
- 4. Exaktstriegeldruck einstellen (Fig. 188/2)



Fig. 188

- 5. Bolzen in die gewünschte Bohrung unterhalb des Hebels (Fig. 189/4) stecken und sichern (Fig. 189/5)
- 6. Je höher der Bolzen in der Verstellkulisse abgesteckt wird (Fig. 189/1+), desto größer ist der Exaktstriegeldruck.
- 7. Gleiche Einstellung vornehmen an allen Verstellsegmenten.

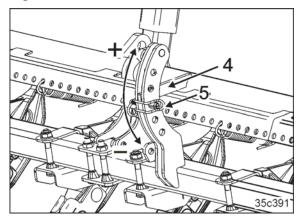


Fig. 189



8.8.2.1 Exaktstriegeldruck einstellen (hydr. Verstellung)



WARNUNG

Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen.

Der Exaktstriegeldruck wird zentral mit einem Hydraulikzylinder verstellt, der zusammen mit der hydraulischen Schardruckverstellung am Steuergerät angeschlossen ist.

Bei Erhöhung des Schardruckes durch Betätigen des Steuergerätes *blau* nimmt der Exaktstriegeldruck automatisch zu.

- 1. Je einen Bolzen unter- und oberhalb des Hebels in das Verstellsegment stecken und mit Federsteckern sichern.
- 2. Je höher die Bolzen in der Verstellkulisse abgesteckt werden (Fig. 190/1+), desto größer ist der Exaktstriegeldruck.
- Hebel in Position 1 (Fig. 191/1)
- → Exaktstriegel arbeitet mit normalem Druck.
- Hebel in Position 2 (Fig. 191/2)
- → Exaktstriegel arbeitet mit erhöhtem Druck.

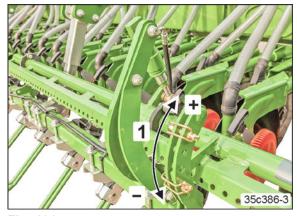


Fig. 190

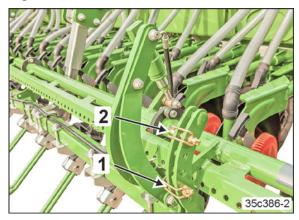


Fig. 191

8.9 Rollenstriegel



GEFAHR

Einstellungen nur bei ausgeschalteter Traktor-Zapfwelle, angezogener Traktor-Feststellbremse, abgeschaltetem Traktormotor und abgezogenem Zündschlüssel vornehmen.



Das Arbeitsergebnis nach jeder Einstellung prüfen.



8.9.1 Arbeitstiefe und Anstellwinkel der Striegelzinken einstellen

- Heben Sie die Maschine nur soweit an, bis die Striegelzinken unmittelbar über dem Boden stehen, diesen aber nicht berühren.
- 2. Traktor-Feststellbremse anziehen, Traktormotor abstellen und Zündschlüssel abziehen.
- 3. Den Striegelzinkenbalken am Tragarmgriff (Fig. 192/3) festhalten.
- 4. Die Arbeitstiefe der Striegelzinken einstellen durch Abstecken des Tragarms mit dem Bolzen (Fig. 192/1).
 - o in allen Segmenten
 - o in der gleichen Bohrung.

Die Arbeitstiefe wird größer, je tiefer der Bolzen im Verstellsegment abgesteckt wird.

- 5. Den Bolzen nach jedem Umstecken mit einem Federstecker sichern.
- Den Anstellwinkel der Striegelzinken zum Boden verändern durch Abstecken des Bolzens (Fig. 192/2)
 - o in allen Segmenten
 - o in der gleichen Bohrung.

Darauf achten, dass der Bolzen (Fig. 192/2) unterhalb des Tragarms (Fig. 192/3) im Verstellsegment abgesteckt wird.

Der Anstellwinkel wird flacher, je tiefer der Bolzen (Fig. 192/2) im Verstellsegment abgesteckt wird.

7. Den Bolzen (Fig. 192/2) nach jedem Umstecken mit einem Federstecker sichern.

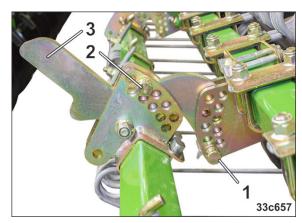


Fig. 192



8.9.2 Rollendruck einstellen

- 1. Die Maschine auf dem Feld in Arbeitsstellung bringen.
- Die Einstellung des Rollenandruckes erfolgt durch gleichmäßiges Verstellen der Spindeln (Fig. 193/1).
- 3. Rohrklappstecker (Fig. 194/1) entfernen.
- 4. Rollendruck einstellen
- Zum Erhöhen des Rollendrucks die Einstellspindel (Fig. 194/2) rechts herum drehen.
- → Je n\u00e4her die Federaufnahme (Fig. 194/3) dem Pluszeichen kommt, umso gr\u00f6\u00dfer ist der Rollenandruck an den Boden.
- Zum Verringern des Rollendrucks die Einstellspindel (Fig. 194/2) links herum drehen.
- → Je n\u00e4her die Federaufnahme (Fig. 194/3) dem Minuszeichen kommt, umso geringer ist der Rollenandruck an den Boden.
- 5. Einstellung mit Rohrklappstecker (Fig. 194/1) sichern.
- 6. Den Rollenandruck an den Boden, z.B. mit einer Federwaage (siehe Fig. 195) prüfen.

Rollendurchmesser	Rollenandruck
D [mm]	F [kg]
330 mm	max. 35 kg



Der Rollenandruck "F" darf den Tabellenwert nicht überschreiten.

Höhere Drücke als angegeben können den Rollenstriegel beschädigen.



Fig. 193

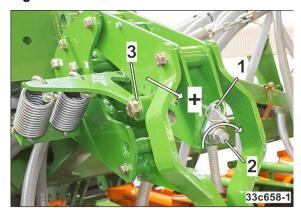


Fig. 194

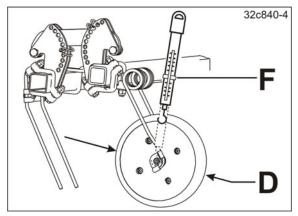


Fig. 195



8.10 Sämaschinenspurlockerer einstellen

- Heckrahmen zum Einstellen der Spurlockererzinken mit der Traktorhydraulik geringfügig anheben und geeignete Abstützungen vornehmen.
- 2. Arbeitstiefe durch Umstecken der Spurlockerer (Fig. 196/1) in die gewünschte Position bringen
- Bolzen (Fig. 197/2) entsichern, Spurlockerer am Handgriff halten (Fig. 197/3) Bolzen entfernen und Arbeitstiefe in die gewünschte Position bringen.
- 4. Bolzen (Fig. 197/2) einsetzen und mit Klappstecker sichern.

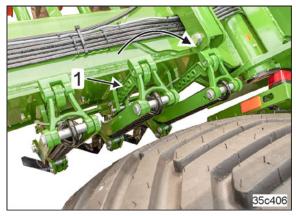


Fig. 196



Für Transportfahrten den Spurlockerer in der obersten Postion abstecken.



Fig. 197

8.11 Tastradstriegel einstellen



Die Einstellung der Tastradstriegel im Feldeinsatz prüfen:

- nach dem Wechsel von leichtem Boden auf schweren Boden und umgekehrt.
- nach Veränderung des Bodens durch abweichende Saatbettherstellung oder Niederschlag

8.11.1 Arbeitstiefe der Tastradstriegel einstellen

Arbeitstiefe vergrößern:	+
Arbeitstiefe verringern:	-

- 1. Muttern (Fig. 198/1) lösen und entfernen.
- 2. Striegelarm (Fig. 198/2) in die gewünschte Position bringen.
- 3. Muttern ansetzen und festziehen.

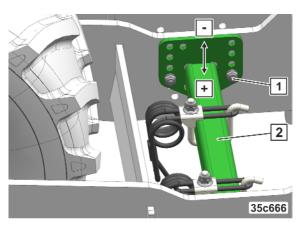


Fig. 198



8.11.2 Anstellwinkel der Tastradstriegel einstellen

Anstellwinkel steiler stellen:	+
Anstellwinkel flacher stellen:	-

- 1. Mutter (Fig. 199/2) lösen.
- 2. Schraube (Fig. 199/1) lösen und entfernen.
- 3. Striegelarm (Fig. 198/3) in die gewünschte Position bringen.
- 4. Schraube einsetzen und festziehen.
- 5. Mutter ansetzen und festziehen.

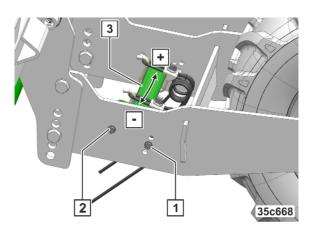


Fig. 199

8.11.3 Arbeitsposition der Tastradstriegel einstellen

- 1. Mutter (Fig. 200/1) lösen.
- 2. Striegelarm (Fig. 200/2) in die gewünschte Position bringen.
- 3. Mutter festziehen.

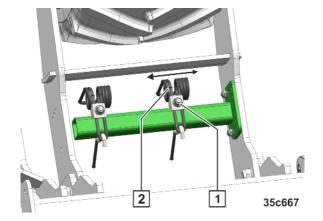


Fig. 200



8.12 Traktorspurlockerer einstellen (Option)

Einstellung horizontal

 Die Schraube (Fig. 201/3) nach der Einstellung des Spurlockerers anziehen und kontern.

Einstellung vertikal

- 1. Den Spurlockerer am Griff (Fig. 201/1) festhalten.
- 2. Die Bolzen (Fig. 201/2) entfernen.
- 3. Den Spurlockerer
 - o vertikal verstellen
 - o mit dem Bolzen abstecken
 - mit dem mitgelieferten Klappstecker sichern.

Sperren des Hydraulikventils (Fig. 203/A) ermöglicht die Arbeit mit hochgeschwenkten Traktorspurlockerer (Fig. 202/1).

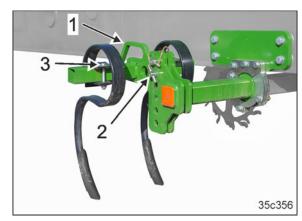


Fig. 201

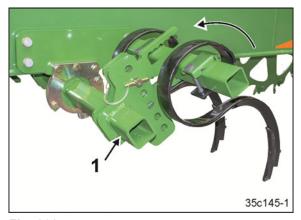


Fig. 202

Das Umlegen eines Ventilhebels in Transportstellung ermöglicht die Arbeit auch ohne Traktorspurlockerer.

Fig. 203

Ventilhebelstellung A: Transportstellung

Ventilhebelstellung B: Arbeitsstellung

Die Ventilhebelstellung A verhindert unbeabsichtigtes Verschwenken der Traktorspurlockerer von Transport- in Arbeitsstellung.

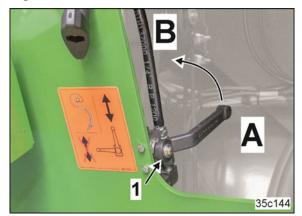


Fig. 203



8.13 Stützradhöhe einstellen



WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Abschneiden, Erfassen, Aufwickeln, Einziehen, Fangen und Stoß durch

- unbeabsichtigtes Absenken der über die Dreipunkt-Hydraulik des Traktors angehobenen Maschine.
- unbeabsichtigtes Absenken angehobener, ungesicherter Maschinenteile.
- unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen der Traktor-Maschine-Kombination.

Sichern Sie Traktor und Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen, bevor Sie an der Maschine Arbeiten zum Reinigen, Warten oder Instandhalten ausführen (siehe Seite 97).

Mit der Einstellung der Stützradhöhe wird die Rahmenhöhe an die Aussatbedingungen angepasst. Der Ausleger wird parallel zum Boden geführt. Die Einstellung der Stützradhöhe ist abhängig von verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel

- Bodenart (leicht bis schwer, trocken bis nass)
- Zustand des Saatbettes.



Die Einstellung der Stützradhöhe im Feldeinsatz prüfen:

- nach dem Wechsel von leichtem Boden auf schweren Boden und umgekehrt.
- nach Veränderung des Bodens durch abweichende Saatbettherstellung oder Niederschlag

Die Stützradhöhe wird über das Einstellraster eingestellt:

1. obere Muttern lösen (Fig. 204/2)



GEFAHR

Stützradschwinge vor dem Entfernen der Schrauben (Fig. 204/2) abstützen!

- untere Muttern lösen, Schrauben entfernen (Fig. 204/1)
- Stützradschwinge in die gewünschte Position schwenken

Position der Absteck- schraube (Fig. 204/1)	Höhe [mm] (Fig. 204/3)
- 2	- 50
- 1	- 25
Mittelstellung	0
+ 1	+ 25

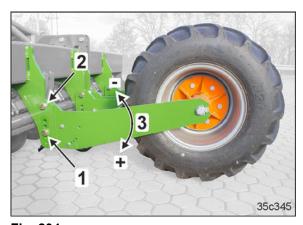


Fig. 204



- 4. Stützradschwinge mit Schrauben abstecken (Fig. 204/1) und Muttern anziehen
- 5. obere Muttern anziehen (Fig. 204/2)

8.14 Spuranreißer einstellen (Option, nur Citan 12001-C)



GEFAHR

Der Aufenthalt im Schwenkbereich der Spuranreißer ist verboten.

- Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen.
- Einen Spuranreißer ausklappen.
 Das gleichzeitige Ausklappen beider Spuranreißer erleichtert die Einstellarbeiten.
- 3. Einige Meter auf dem Feld fahren.



- 4. Traktor-Zapfwelle abschalten, Traktor-Feststellbremse anziehen, Traktormotor abstellen und Zündschlüssel abziehen.
- 5. Schrauben (Fig. 205/1) lösen
- Die Arbeitsintensität des Spuranreißers durch Verdrehen (Fig. 205/2) der Spur– anreißerscheibe so einstellen, dass sie auf leichten Böden etwa parallel zur Fahrtrichtung und auf schweren Böden mehr auf Griff steht.
- 7. Schrauben (Fig. 205/1) fest anziehen
- 8. Spuranreißerlänge einstellen:
- 9. Schrauben (Fig. 206/3) lösen
- 10. Die Spuranreißerlänge durch Verschieben (Fig. 206) auf Abstand "A" (Fig. 207) einstellen.
- 11. Schrauben (Fig. 206/4) fest anziehen
- 12. Reicht der Verstellbereich nicht aus:
- 13. Schrauben (Fig. 206/4) lösen
- 14. Die Spuranreißerlänge durch Verschieben (Fig. 206) auf Abstand "A" (Fig. 207) einstellen.
- 15. Schrauben (Fig. 206/4) fest anziehen

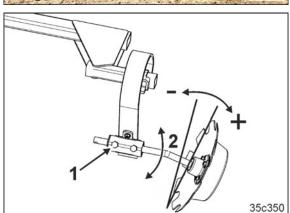


Fig. 205

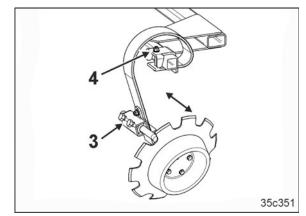


Fig. 206



Die Tabellenwerte geben den Abstand "A" an

- von Maschinenmitte
- bis zur Aufstandsfläche der Spuranreißerscheibe.

Maschinen- Arbeitsbreite	Abstand "A"
12,0 m	12,0 m
15,0 m	Nur ohne Spuranreisser

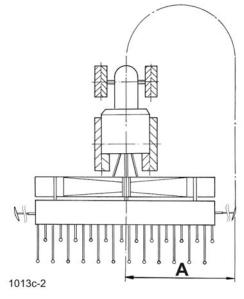


Fig. 207

8.15 Fahrgassen-Rhythmus/-Zähler einstellen (Option)

- 1. Entnehmen Sie der Tabelle (Fig. 102, Seite 85) den erforderlichen Fahrgassen-Rhythmus und geben Sie ihn im Bedienterminal ein.
- 2. Entnehmen Sie der Abbildung (Fig. 103, Seite 86) den Fahrgassenzähler für die erste Feldfahrt und geben Sie ihn im Bedienterminal ein.
- 3. Saatgutmengenreduzierung (%) bei m Anlegen von Fahrgassen im Bedienterminal¹⁾ einstellen (nur in Verbindung mit elektrisch angetriebenen Dosierern).
- 4. Intervall-Fahrgassenschaltung im Bedienterminal¹⁾ zu- bzw. abschalten.



Der Fahrgassenzähler ist mit dem Arbeitsstellungs-Sensor am Spornrad gekoppelt. Bei jedem Anheben der Maschine bzw. des Spornrades schaltet der Fahrgassenzähler um eine Ziffer weiter.

Das Drücken der STOP-Taste vor dem Anheben des Spornrades verhindert das Weiterschalten des Fahrgassenzählers.

¹⁾ siehe Betriebsanleitung Bedienterminal



8.16 Fahrgasse auf die Spurweite / Spurbreite einstellen (Fachwerkstatt)



WARNUNG

- Das Gebläse abschalten.
- Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen
 - vor dem Ausklappen der Maschinenausleger
 - vor dem Abklappen der Verteilerköpfe. 0
- Traktor-Feststellbremse anziehen, Traktormotor abstellen und Zündschlüssel abziehen.

8.16.1 Spurscheiben auf die Traktor-Spurweite einstellen

Spurweite:

Bei Lieferung der Maschine und bei der Neuanschaffung des Pflegetraktors prüfen, ob die Fahrgasse auf die Spurbreite (Fig. 208/a) des Pflegetraktors eingestellt ist.

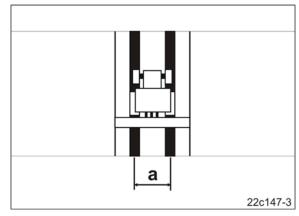


Fig. 208

Die Saatleitungsrohre (Fig. 209/1) der Fahrgassenschare müssen an den Verteilerkopföffnungen befestigt sein, die von den Schiebern (Fig. 209/2) geschlossen werden können. Die Saatleitungsrohre sind ggf. untereinander auszutauschen.



Die Spurscheiben des Fahrgassenmarkiergerätes (falls vorhanden) auf die neue Spurweite einstellen.

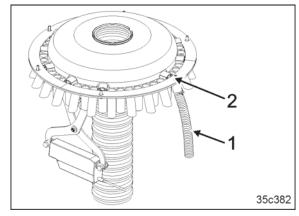



Fig. 209

Spurbreite:

Die Spurbreite ändert sich mit der Anzahl der Schare, die beim Anlegen von Fahrgassen kein Saatgut ausbringen. Maximal können pro Verteilerkopf 10 Öffnungen von den Schiebern (Fig. 209/2) geschlossen werden.

Nicht benötigte Schieber (Fig. 209/2) deaktivieren (siehe Seite 161). Deaktivierte Schieber verschließen die Zuläufe zu den Fahrgassenscharen nicht.


Die Schieber immer paarweise auf der Grundplatte gegenüberliegend aktivieren und deaktivieren.

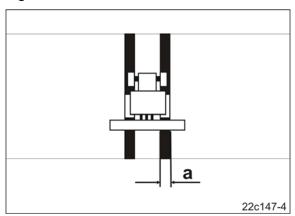



8.16.2 Schieber aktivieren / deaktivieren

- 1. Maschinenausleger ausklappen (siehe Kap. 10.1, Seite 173).
- 2. Vor Arbeiten an den Verteilerköpfen (Fig. 278/1), diese nach hinten über die Rahmen der Maschinenausleger klappen.
- 3. Traktor-Feststellbremse anziehen, Traktormotor abstellen und Zündschlüssel abziehen.
- 4. Den Fahrgassenzähler im Bedienterminal wie beim Anlegen von Fahrgassen, auf "0" stellen.1
- 5. Das Bedienterminal ausschalten.
- 6. Verteileraußenhaube (Fig. 211/1) demontieren.
- 7. Ring (Fig. 211/2) demontieren.
- 8. Verteiler-Innenhaube (Fig. 211/3) demontieren.
- 9. Schaumstoffeinsatz (Fig. 211/4) und Dichtring (Fig. 211/5) demontieren.

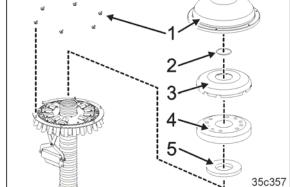

35c357

Fig. 211

Fig. 210

- 10. Schrauben (Fig. 212/1) lösen.
- 11. Schiebertunnel (Fig. 212/2) entfernen.

Schieber aktivieren:

12. Der Schieber (Fig. 212/3) steckt in der Führung.

Schieber deaktivieren:

- 13. Schieber (Fig. 212/3) umdrehen und in die Bohrung (Fig. 212/4) stecken.
- 14. Schiebertunnel (Fig. 212/2) auf der Grundplatte anschrauben.

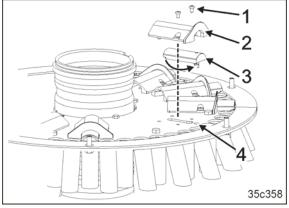


Fig. 212



- 15. Schaumstoffeinsatz (Fig. 213/1) und Dichtring (Fig. 213/2) montieren.
- 16. Verteiler-Innenhaube (Fig. 213/3) montieren.
- 17. Ring (Fig. 213/4) montieren.
- Verteileraußenhaube (Fig. 213/5) montieren.
- 19. Fahrgassenschaltung auf Funktion überprüfen.

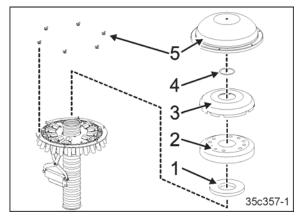


Fig. 213

8.17 Maschine halbseitig abschalten



Zum Betätigen der elektrischen Halbseitenschaltung die Betriebsanleitung "Software ISOBUS" beachten.



Vergessen Sie nicht die Maschinenseite wieder zuzuschalten, nach dem Wenden am Feldende.

- Die Maschinenausleger ausklappen (siehe Kap. "Maschinenausleger aus- / einklappen", Seite 173).
- 2. Traktor-Zapfwelle abschalten, Traktor-Feststellbremse anziehen, Traktormotor abstellen und Zündschlüssel abziehen.



GEFAHR

Traktor-Zapfwelle abschalten, Traktor-Feststellbremse anziehen, Traktormotor abstellen und Zündschlüssel abziehen.

- 3. Den Hebel nach rechts (Fig. 214/1) umlegen und arretieren:
- Maschine rechts abgeschaltet.
- erfordert die Halbierung der Ausbringmenge.



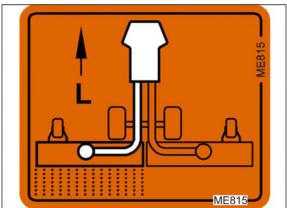


Fig. 214



- 4. Den Hebel nach links (Fig. 215/2) umlegen und arretieren:
- Maschine links abgeschaltet.
- erfordert die Halbierung der Ausbringmenge.



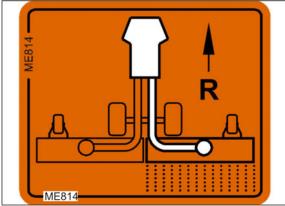


Fig. 215

5. Die Aussaatmenge halbieren. Den Getriebestellhebel (Fig. 216/1) entsprechend verstellen.

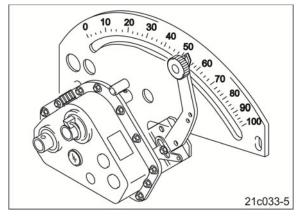


Fig. 216

Optional betätigt ein Stellmotor (Fig. 217/1) die elektronische Halbseitenschaltung.

Wird die Halbseitenschaltung elektronisch betätigt, stellt sich die Ausbringmenge automatisch ein.

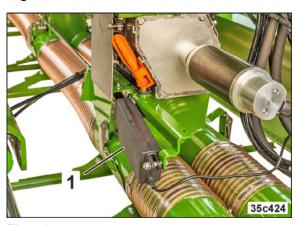


Fig. 217



8.18 Fahrgassenmarkiergerät einstellen

Spurweite des Fahrgassenmarkiergeräts einstellen:

- Muttern (Fig. 218/1) lösen, nicht abschrauben.
- 2. Fahrgassenmarkiergerät (Fig. 218/2) in die gewünschte Position bringen.
- 3. Muttern (Fig. 218/1) festziehen.
- 4. Vorgang bei zweitem Fahrgassenmarkiergerät wiederholen.

Wirkung des Fahrgassenmarkiergeräts einstellen:

- 1. Die Spuranreißerscheibe mehr oder weniger auf Griff stellen.
- 2. Die Mutter (Fig. 219/1) lösen und die Spuranreißerscheibe zusammen mit den Keilen (Fig. 219/2) verdrehen.
- 3. Die Mutter fest anziehen.
- 4. Vorgang bei zweiter Spuranreißerscheibe wiederholen.

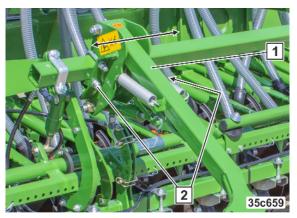


Fig. 218

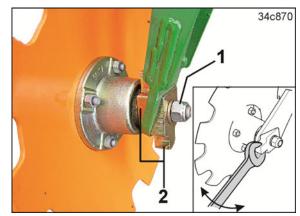


Fig. 219



9 Transportfahrten

Beim Befahren öffentlicher Straßen und Wege müssen Traktor und Maschine den nationalen Straßenverkehrsvorschriften (in Deutschland die StVZO und die StVO) und den Unfallverhütungsvorschriften (in Deutschland denen der Berufsgenossenschaft) entsprechen.

Fahrzeughalter und Fahrzeugführer sind für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

Darüber hinaus sind die Weisungen in diesem Kapitel vor Antritt und während der Fahrt einzuhalten.



- Beachten Sie bei Transportfahrten das Kapitel
 "Sicherheitshinweise für den Bediener", Seite 27.
- Überprüfen Sie vor Transportfahrten
 - o den ordnungsgemäßen Anschluss der Versorgungsleitungen
 - o die Lichtanlage auf Beschädigung, Funktion und Sauberkeit
 - o die Brems- und Hydraulik-Anlage auf augenfällige Mängel
 - o die Funktion der Bremsanlage
 - o ob die Traktor-Feststellbremse vollständig gelöst ist.



WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Abschneiden, Erfassen, Aufwickeln, Einziehen, Fangen und Stoß durch unbeabsichtigte Bewegungen der Maschine.

- Kontrollieren Sie bei klappbaren Maschinen das korrekte Verriegelungen.
- Sichern Sie die Maschine gegen unbeabsichtigte Bewegungen, bevor Sie Transportfahrten durchführen.



WARNUNG

Gefährdungen durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und Stoß durch unbeabsichtigtes Lösen der angebauten / angehängten Maschine!

Kontrollieren Sie vor Transportfahrten durch eine Sichtkontrolle, ob die Unterlenker vorschriftsmäßig gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert sind.





WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen oder Stoß durch unzureichende Standfestigkeit und Umkippen.

 Richten Sie ihre Fahrweise so ein, dass Sie den Traktor mit angebauter oder abgehängter Maschine jederzeit sicher beherrschen.

Berücksichtigen Sie hierbei ihre persönlichen Fähigkeiten, die Fahrbahn-, Verkehrs-, Sicht- und Witterungsverhältnisse, die Fahreigenschaften des Traktors sowie die Einflüsse durch die angebaute oder angehängte Maschine.

 Setzen Sie vor Transportfahrten die seitliche Arretierung der Traktor-Unterlenker fest, damit die angebaute oder angehängte Maschine nicht hin- und herpendeln kann.



GEFAHR

Gefahren durch Bruch beim Betrieb, unzureichende Standfestigkeit und unzureichende Lenk- und Bremsfähigkeit des Traktors bei nicht bestimmungsgemäßem Einsatz des Traktors!

Diese Gefährdungen verursachen schwerste Verletzungen bis hin zum Tod.

Beachten Sie die maximale Zuladung der angehängten Maschine und die zulässigen Achs- und Stützlasten des Traktors.

Fahren Sie nur mit leerem Vorratsbehälter. Die Bremsanlage ist nur für Fahrten mit leerem Vorratsbehälter ausgelegt.



WARNUNG

Gefährdungen durch Ausgleiten, Stolpern oder Fall durch unbefugtes Besteigen und / oder Mitfahren von Personen auf der Maschine, dem Ladesteg oder den Treppenstufen zum Ladesteg!

Grundsätzlich verboten ist das Mitfahren von Personen auf der Maschine und/oder das Besteigen der laufenden Maschine.

Verweisen Sie Personen vom Beladeplatz, bevor Sie mit der Maschine anfahren.



GEFAHR

Die Traktor-Steuergeräte während der Transportfahrt sperren!



GEFAHR

Bei Kurvenfahrt die weite Ausladung und die Schwungmasse der Maschine berücksichtigen.



9.1 Maschine in Straßentransportstellung bringen



WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Abschneiden, Erfassen, Aufwickeln, Einziehen, Fangen und Stoß durch

- unbeabsichtigtes Absenken der über die Unterlenker-Hydraulik des Traktors angehobenen Maschine.
- unbeabsichtigtes Absenken angehobener, ungesicherter Maschinenteile.
- unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen der Traktor-Maschine-Kombination.

Sichern Sie den Traktor mit der angehängten Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen, bevor Sie Einstellungen an der Maschine vornehmen (siehe Kapitel 6.2, Seite 97).

Die am Traktor angehängte Maschine in Transportstellung bringen:

- 1. Bordcomputer ausschalten.
- 2. Den Vorratsbehälter entleeren (siehe Kap. "Vorratsbehälter und/oder Dosierer entleeren", Seite 193).
- 3. Den Vorratsbehälterdeckel schließen (siehe Kap. "Vorratsbehälter befüllen", Seite 184).
- 4. Die Leiter in Schrägstellung schwenken (siehe Kap. "Vorratsbehälter befüllen", Seite 184).
- 5. Die Maschinenausleger einklappen (siehe Kap. "Maschinenausleger aus- / einklappen", Seite 173).
- 6. Sämaschinenspurlockerer in höchste Position bringen (siehe Kap. "Sämaschinenspurlockerer einstellen", Seite 154).
- 7. Die Traktor-Steuergeräte sperren.
- 8. Die Beleuchtungsanlage auf Funktion überprüfen. Die Warntafeln und die gelben Strahler müssen sauber und dürfen nicht beschädigt sein (siehe Kap. "Verkehrstechnische Ausrüstungen (Option)", Seite 42).
- 9. Halten Sie die Arbeitsbeleuchtung bei Transportfahrten ausgeschaltet, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu blenden.



GEFAHR

Die Traktor-Steuergeräte während der Transportfahrt sperren!



Das Umlegen eines Ventilhebels in Transportstellung ermöglicht die Arbeit auch ohne Traktorspurlockerer.

Fig. 220

Ventilhebelstellung A: Transportstellung

Ventilhebelstellung B: Arbeitsstellung

Die Ventilhebelstellung A verhindert unbeabsichtigtes Verschwenken der Traktorspurlockerer von Transport- in Arbeitsstellung.

- 1. Verkehrssicherungsleisten (Fig. 221/2) aus dem Staufach nehmen.
- 2. Verkehrssicherungsleisten (Fig. 221/2) montieren.
- → Spannseile (Fig. 221/3) an Strieglzinken (Fig. 221/1) einhängen.

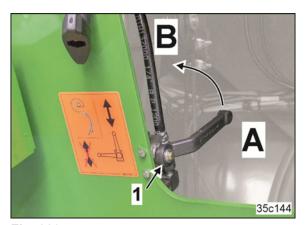


Fig. 220

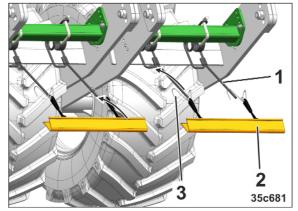


Fig. 221



9.2 Gesetzlichen Vorschriften und Sicherheit

Beim Befahren öffentlicher Straßen und Wege müssen Traktor und Maschine den nationalen Straßenverkehrsvorschriften (in Deutschland die StVZO und die StVO) und den Unfallverhütungsvorschriften (in Deutschland denen der Berufsgenossenschaft) entsprechen.

Fahrzeughalter und Fahrzeugführer sind für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

Darüber hinaus sind die Weisungen in diesem Kapitel vor Antritt und während der Fahrt einzuhalten.

Transportbreite / Transporthöhe

In Deutschland und in vielen anderen Ländern ist der Transport einer am Traktor angehängten Maschinenkombination bis 3,0 m Breite zugelassen.

Die max. Transporthöhe von 4,0 m darf nicht überschritten werden.

Zulässige Höchstgeschwindigkeit



- Die zulässige Höchstgeschwindigkeit¹⁾ beträgt, je nach Ausstattung der Maschine
 - o 40 km/h (mit Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage).
 - o 25 km/h mit hydraulischer Bremsanlage
 - o 10 km/h (ohne Bremsanlage²⁾)

Hinweis: In Russland und einigen anderen Ländern beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 10 km/h.

Insbesondere auf schlechten Straßen oder Wegen darf nur mit wesentlich geringerer Geschwindigkeit als angegeben gefahren werden!

- Die genehmigungspflichtige Rundumleuchte (falls vorhanden) vor Fahrtantritt einschalten und auf Funktion überprüfen.
- Die zulässige Höchstgeschwindigkeit für angehängte Arbeitsgeräte ist in den entsprechenden Straßenverkehrsvorschriften einzelner Ländern unterschiedlich geregelt. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Importeur / Maschinenhändler vor Ort nach der zulässigen Höchstgeschwindigkeit für Straßenfahrt.
- 2) Nicht zugelassen ohne eigene Bremsanlage ist die Maschine in Deutschland und einigen anderen Ländern.

Rundumkennleuchte

In einigen Ländern müssen Maschine und/oder Traktor mit einer Rundumkennleuchte ausgestattet sein. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Importeur / Maschinenhändler nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Rundumkennleuchte ist in Deutschland genehmigungspflichtig.





Vor Fahrtantritt das Kapitel "Sicherheitshinweise für den Bediener" beachten und folgende Punkte überprüfen:

- die Einhaltung des zulässigen Gewichtes
- den ordnungsgemäßen Anschluss der Versorgungsleitungen
- die Lichtanlage auf Beschädigung, Funktion und Sauberkeit
- die Warntafeln und gelben Strahler müssen sauber und dürfen nicht beschädigt sein
- die Brems- und Hydraulikanlage auf augenfällige Mängel
- die Funktion der Bremsanlage
- die Traktor-Feststellbremse muss vollständig gelöst sein.



WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Abschneiden, Erfassen, Aufwickeln, Einziehen, Fangen und Stoß durch unbeabsichtigte Bewegungen der Maschine.

Kontrollieren Sie bei klappbaren Maschinen das korrekte Verriegeln der Transport-Verriegelungen.



WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen oder Stoß durch unzureichende Standfestigkeit und Umkippen.

 Richten Sie ihre Fahrweise so ein, dass Sie den Traktor mit angebauter oder abgehängter Maschine jederzeit sicher beherrschen.

Berücksichtigen Sie hierbei ihre persönlichen Fähigkeiten, die Fahrbahn-, Verkehrs-, Sicht- und Witterungsverhältnisse, die Fahreigenschaften des Traktors sowie die Einflüsse durch die angebaute oder angehängte Maschine.

 Setzen Sie vor Transportfahrten die seitliche Arretierung der Traktor-Unterlenker fest, damit die angebaute oder angehängte Maschine nicht hin- und herpendeln kann.



WARNUNG

Gefahren durch Bruch beim Betrieb, unzureichende Standfestigkeit und unzureichende Lenk- und Bremsfähigkeit des Traktors bei nicht bestimmungsgemäßem Einsatz des Traktors!

Diese Gefährdungen verursachen schwerste Verletzungen bis hin zum Tod.

Beachten Sie die maximale Zuladung der angebauten / angehängten Maschine und die zulässigen Achs- und Stützlasten des Traktors.





WARNUNG

Sturzgefahr von der Maschine beim unerlaubten Mitfahren!

Verboten ist das Mitfahren von Personen auf der Maschine und/oder das Besteigen von laufenden Maschinen.

Verweisen Sie Personen vom Beladeplatz, bevor Sie mit der Maschine anfahren.



GEFAHR

Das Bedienterminal während der Transportfahrt ausschalten.



GEFAHR

Die Traktor-Steuergeräte während der Transportfahrt sperren!



WARNUNG

Gefahr durch Stichverletzungen anderer Verkehrsteilnehmer bei Transportfahrten durch nicht abgedeckte, spitze Federzinken des Exaktstriegels!

Verboten sind Transportfahrten ohne korrekt montierte Verkehrssicherungsleiste.



WARNUNG

Gefahr durch Stich bei Transportfahrten mit ausgezogenen Außenstriegelelementen!

Ausgezogene Außenstriegelelemente ragen bei Transportfahrten seitlich in den Verkehrsbereich hinein und gefährden andere Verkehrsteilnehmer. Zudem wird die zulässige Transportbreite von 3 m überschritten.

Schieben Sie die Außenstriegelelemente in das Hauptrohr des Exaktstriegels hinein, bevor Sie Transportfahrten durchführen.



Bei Kurvenfahrt die weite Ausladung und die Schwungmasse der Maschine berücksichtigen.



10 Einsatz der Maschine



Beachten Sie beim Einsatz der Maschine die Hinweise der Kapitel

- "Warnbildzeichen und sonstige Kennzeichnungen an der Maschine", ab Seite 18 und
- "Sicherheitshinweise für den Bediener", Seite 27.

Das Beachten dieser Hinweise dient Ihrer Sicherheit.



WARNUNG

Gefahren durch Bruch beim Betrieb, unzureichende Standfestigkeit und unzureichende Lenk- und Bremsfähigkeit des Traktors bei nicht bestimmungsgemäßem Einsatz des Traktors!

Beachten Sie die maximale Zuladung der angehängten Maschine und die zulässigen Achs- und Stützlasten des Traktors. Fahren Sie nur mit leerem Vorratsbehälter.



WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Abschneiden, Einziehen, Fangen und Stoß durch unzureichende Standfestigkeit und Umkippen des Traktors / der angehängten Maschine!

Richten Sie ihre Fahrweise so ein, dass Sie den Traktor mit angehängter Maschine jederzeit sicher beherrschen.

Berücksichtigen Sie hierbei ihre persönlichen Fähigkeiten, die Fahrbahn-, Verkehrs-, Sicht- und Witterungsverhältnisse, die Fahreigenschaften des Traktors sowie die Einflüsse durch die angehängte Maschine.



WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Einziehen und Fangen beim Betrieb der Maschine ohne vorgesehene Schutzeinrichtungen!

Nehmen Sie die Maschine nur mit vollständig montierten Schutzeinrichtungen in Betrieb.



Die Traktor-Steuergeräte nur in der Traktorkabine betätigen.



10.1 Maschinenausleger aus- / einklappen



GEFAHR

Bevor Sie die Maschinenausleger aus- oder einklappen, verweisen Sie Personen aus dem Schwenkbereich

- der Maschinenausleger
- des Heckahmens.



Richten Sie Traktor und Maschine auf ebener Fläche gerade aus, bevor Sie die Maschinenausleger aus- oder einklappen.

Fahren Sie den Traktor leicht schräg vor die Maschine. Dadurch haben Sie die Fanghaken (Fig. 224/1) für die Maschinenausleger besser im Blick.

10.1.1 Maschinenausleger ausklappen

- 1. In Verbindung mit Spuranreissern den Ventilhebel (Fig. 222/1) in Position "A" stellen.
- → Das Ventil schaltet zum Ausklappen der Maschinenausleger um.

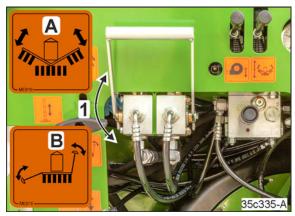


Fig. 222

2. Die Maschinenausleger aus der Transporttasche herausheben (Fig. 223/1).




Fig. 223



- 3. Das Steuergerät *gelb* solange betätigen, bis die Maschinenausleger aus der Transporttasche freikommen (Fig. 224/1).
- 4. Die Maschinenausleger ausklappen.

Das Steuergerät *grün 1* solange betätigen, bis die Maschinenausleger (Fig. 224/2) und die Verteilerköpfe ausgeklappt sind (siehe Fig. 225/1).



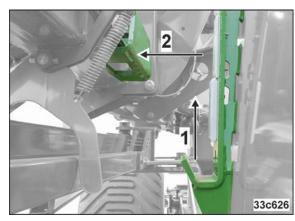


Fig. 224



Fig. 225

- Den Heckrahmen in Arbeitsstellung klappen.
 - Das Steuergerät *gelb* solange betätigen, bis der Heckrahmen vollständig ausgeklappt ist (Fig. 226/1), d.h. der Heckrahmen in Arbeitsstellung steht.
 - Das Spornrad (Fig. 226/2) und der Traktorspurlockerer (Option) senken sich beim Ausklappen des Heckrahmens ab.
- 7. Das Traktor-Steuergerät *gelb* in Neutralstellung stellen und während der Arbeit in Neutralstellung betreiben.
- 8. Den Ventilhebel (Fig. 227/1) in Position "B" stellen und während der Arbeit in Position "B" belassen.
- → Das Ventil schaltet zum Betätigen der Spuranreißer um.

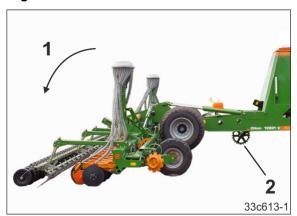


Fig. 226

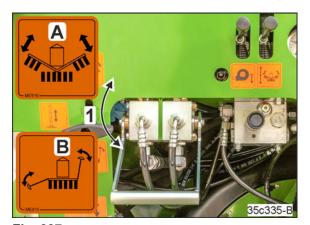


Fig. 227



10.1.2 Maschinenausleger einklappen

- Der Ventilhebel (Fig. 228/1) steht in Position "B".
- 2. Das Steuergerät *grün* 2 solange betätigen, bis beide Spuranreißer eingeklappt sind (Parkstellung).
- 3. Ventilhebel (Fig. 228/1) in Position "A" stellen

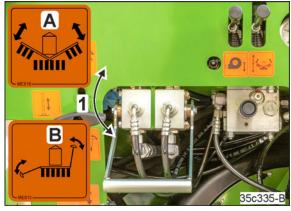


Fig. 228

- 4. Das Steuergerät *grün 1* solange betätigen, bis der Heckrahmen ca. 10° vor der Senkrechtstellung steht (siehe Fig. 229).
 - Das Betätigen des Steuergerätes *gelb* bewirkt das Anheben des Spornrades und Trakturspurlockerers



Fig. 229

Die Maschinenausleger einklappen.
 Das Steuergerät grün 2 solange betätigen,

bis

- o die Verteilerköpfe eingeklappt sind (siehe Fig. 230)
- die Maschinenausleger (Fig. 231/1) an den Gleitkufen (Fig. 231/2) der Verriegelungshaken anliegen.



Fig. 230





Auf eventuelle Kollisionen der Maschinenausleger mit der Maschine achten

Die Neigung des Heckrahmens (siehe Fig. 229) evtl. korrigieren.

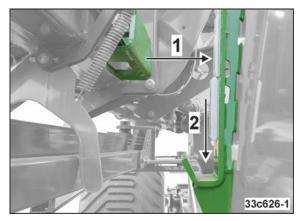


Fig. 231

6. Das Steuergerät *gelb* solange betätigen bis beide Maschinenausleger in der Transporttasche liegen.

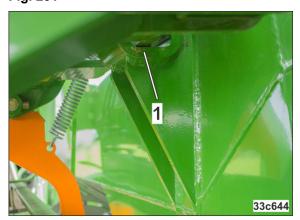


Fig. 232



Die Verriegelungshaken (Fig. 232) bilden die mechanische Transportverriegelung der Maschinenausleger.



GEFAHR

Prüfen Sie den korrekten Sitz der Verriegelungshaken (Fig. 232).

7. Die Maschine, durch Betätigen der Traktorunterlenker waagerecht stellen.



Die Maschine erfordert ausreichend Bodenfreiheit in allen Fahrsituationen.

- 8. Den Ventilhebel nach unten stellen.
- 9. Das Bedienterminal ausschalten.



Fig. 233



10.2 Spuranreißer aus- / einklappen (nur Citan 12001-C)

Die Spuranreißer können drei Stellungen einnehmen:

- Arbeitsstellung
- Parkstellung
- Transportstellung

Der Ventilhebel (Fig. 234/2) dient zur Voreinstellung des gewünschten Spuranreißerwechsels (Fig. 234/1).

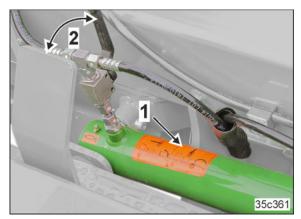


Fig. 234

- Ventilhebel (Fig. 222/1) in Position "B" stellen
- → Das Ventil schaltet das Traktorsteuergerät grün auf die Spuranreißer.

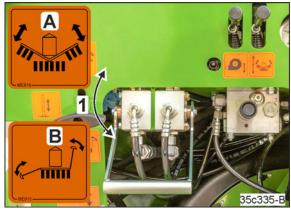


Fig. 235

10.2.1 Spuranreißer ausklappen

Die Maschinenausleger sind ausgeklappt. Der Heckrahmen ist abgesenkt. Beide Spuranreißer stehen in Straßentransportstellung.

- 1. Traktorsteuergerät *grün 1* betätigen.
- → Der aktive Spuranreißer klappt in Arbeitsstellung, der inaktive Spuranreißer bleibt in Transportstellung.



10.2.2 Spuranreißer während der Arbeit klappen



Am Feldrand ist die Transportstellung vorzuziehen, da der Spuranreisser in senkrechter Parkposition ein Hindernis darstellt!

Wechsel zwischen Transport- und Parkstellung

- 1. Der Ventilhebel (Fig. 234/2) steht in Stellung 1 (Fig. 236/1)
- 2. Traktorsteuergerät grün 2 betätigen.
- → Der aktive Spuranreißer klappt von Arbeitsin Parkstellung.
- 3. Der Ventilhebel (Fig. 234/2) steht in Stellung 2 (Fig. 236/2)
- 4. Traktorsteuergerät grün 2 betätigen.
- → Der aktive Spuranreißer klappt von Arbeitsin Transportstellung.

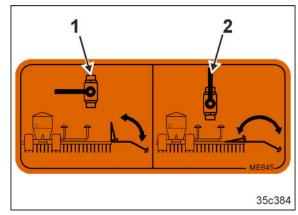


Fig. 236

10.2.3 Spuranreißer nach der Arbeit einklappen

Die Maschinenausleger sind ausgeklappt. Der Heckrahmen ist abgesenkt. Ein Spuranreißer steht in Arbeitsstellung, der zweite Spuranreißer steht in Parkstellung.

- 1. Beide Ventilhebel (Fig. 234/2) stehen in Stellung 2 (Fig. 236/2).
- 2. Traktorsteuergerät grün 2 betätigen.
- → Der aktive Spuranreißer klappt von Arbeitsin Transportstellung.
- → Der geparkte Spuranreißer klappt von Parkin Transportstellung.



10.3 Traktorspurlockerer aus- / einklappen

10.3.1 Traktorspurlockerer in Arbeitsstellung bringen

- 1. Traktorspurlockerer in Arbeitsstellung schwenken (Fig. 237/1):
- 2. Das Ventil in Arbeitsstellung "B" drehen (siehe Kap. "Traktorspurlockerer einstellen (Option)", Seite 156).
- 3. Traktorsteuergerät (gelb) betätigen.
 - Die Traktorspurlockerer schwenken beim Ausklappen der Maschine aus der Transport- in die Arbeitsstellung.
- Spurlockerer auf die gewünschte Arbeitstiefe stellen (siehe Kap. "Traktorspurlockerer einstellen (Option)", Seite 156)

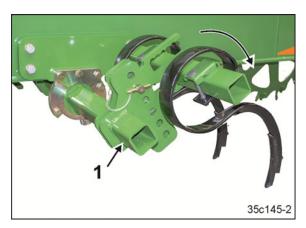


Fig. 237

10.3.2 Traktorspurlockerer in Transportstellung bringen

- Traktorspurlockerer in Transportstellung schwenken (Fig. 237/1):
- 2. Spurlockerer in die oberste Position stellen (siehe Kap. "Traktorspurlockerer einstellen (Option)", Seite 156).
- 3. Traktorsteuergerät (gelb) betätigen.
 - Die Traktorspurlockerer schwenken beim Einklappen der Maschine aus der Arbeitsin die Transportstellung.
- Zum Sperren der Betätigung das Ventil in Sperrstellung "A" drehen (siehe Kap. "Traktorspurlockerer einstellen (Option)", Seite 156).

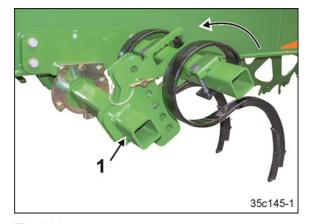


Fig. 238



WARNUNG

Den Ventilhebel vor Transportfahrten in Stellung A (siehe Fig. 203, Seite 156) stellen, um unbeabsichtigtes Verschwenken der Traktorspurlockerer zu verhindern.



10.4 Fahrgassenmarkiergerät aus- / einklappen



WARNUNG

Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen.

Die Hydraulikzylinder der Spuranreißer und des Fahrgassenmarkiergerätes können gleichzeitig betätigt werden.

10.4.1 Fahrgassenmarkiergerät in Arbeitsstellung bringen

- 1. Die Maschine auf dem Feld abstellen.
- 2. Den Bolzen (Fig. 239/1) herausziehen und den Ausleger (Fig. 239/2) mit der Spurscheibe in Arbeitsstellung klappen.

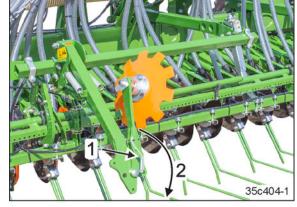


Fig. 239

- 3. Die Verbindung mit dem Bolzen (Fig. 240/1) abstecken und sichern.
- 4. Die Einstellung am zweiten Ausleger wiederholen.

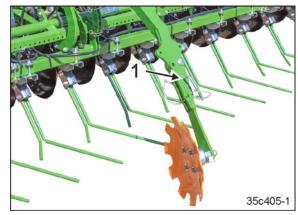


Fig. 240



10.4.2 Fahrgassenmarkiergerät in Transportstellung bringen

- 1. Personen aus dem Schwenkbereich von Spuranreißer und Fahrgassenmarkiergerät verweisen.
- 2. Das Bedienterminal darf das Symbol zum Anlegen von Fahrgassen nicht anzeigen.
- 3. Das Traktorsteuergerät (gelb 1) betätigen zum Anheben der Spurscheibenträger.
- 4. Traktor-Feststellbremse anziehen, Traktormotor abstellen und Zündschlüssel abziehen.
- Den Bolzen (Fig. 241/1) herausziehen und den Ausleger (Fig. 241/2) mit der Spurscheibe in Transportstellung klappen. In Transportstellung dürfen beide Ausleger nur in Richtung Maschinenmitte geklappt und mit den Spurscheibenträgern abgesteckt werden.
- 6. Die Verbindung mit dem Bolzen (Fig. 242/1) abstecken und sichern.
- 7. Die Einstellung am zweiten Ausleger wiederholen.

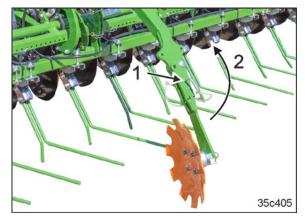


Fig. 241



Fig. 242



10.5 Befüllschnecke bedienen

1. Befüllschnecke (Fig. 243/1) in die Arbeitsposition klappen.



Fig. 243



GEFAHR

Es dürfen sich keine Personen auf dem Ladesteg befinden.

2. Steuergerät (Fig. 244/1) betätigen.



Fig. 244

3. Verriegelung (Fig. 245/1) lösen.

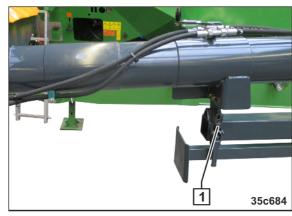


Fig. 245

ken und verriegeln.Stützfuss (Fig. 246/3) nach unten schwenken und verriegeln.Befüllschnecke am Griff (Fig. 246/4) in Arbeitsposition schwenken.

5. Stützfuss (Fig. 246/2) nach unten schwen-

8. Trichterplane (Fig. 246/5) öffnen.

4. Verriegelung (Fig. 246/1) lösen.

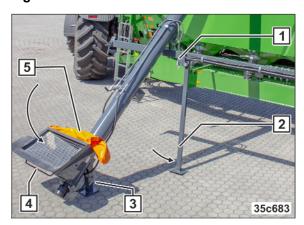


Fig. 246



9. Steuergerät (Fig. 247/2) betätigen.



Fig. 247

- Befüllschneckendrehzahl am Ventil (Fig. 248/3) einstellen.
- Der Auslauf (Fig. 248/1) wird durch Schwenken der Befüllschnecke am Griff (Fig. 248/2) über die gewünschte Behälterkammer gestellt.
- 12. Nach dem Befüllvorgang die Befüllschnecke vollständig in den Behälter entleeren.
- 13. Trichterplane schließen (siehe Fig. 246/5).
- 14. Stützfuss nach oben schwenken und verriegeln (siehe Fig. 246/2).
- 15. Stützfuss nach oben schwenken und verriegeln (siehe Fig. 246/3).
- 16. Befüllschnecke über den Rahmen schwenken und verrigeln (siehe Fig. 245/1).
- 17. Steuergerät betätigen (siehe Fig. 244/1) und Befüllschnecke in die Transportposition klappen.

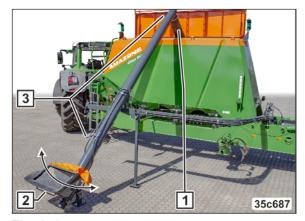


Fig. 248



10.6 Vorratsbehälter befüllen



GEFAHR

- Der Transport mit gefülltem Vorratsbehälter auf Straßen und Wegen ist verboten. Die Bremsanlage ist nur für die leere Maschine ausgelegt.
- Zulässige Füllmengen und Gesamtgewichte beachten.



GEFAHR

Traktor-Feststellbremse anziehen, Traktormotor abstellen und Zündschlüssel abziehen.



VORSICHT

Das Gebläse vor dem Öffnen des Vorratsbehälterdeckels ausschalten.

Der Vorratsbehälter steht bei laufendem Gebläse und geschlossenem Vorratsbehälterdeckel unter Druck.

- Die Maschine am Traktor ankuppeln (siehe Kap. "Maschine an- und abkuppeln", Seite 101).
- Das Gebläse vor dem Öffnen des Vorratsbehälterdeckels ausschalten.
 Der Vorratsbehälter steht bei laufendem Gebläse und geschlossenem Vorratsbehälterdeckel unter Druck.
- 3. Traktor-Feststellbremse anziehen, Traktormotor abschalten und Zündschlüssel abziehen.
- 4. Die Saatgut-Dosierwalze(n) anhand der Tabelle (Tabelle Dosierwalzen, Seite 71) ermitteln und montieren (siehe Kap. "Dosierwalze aus- / einbauen", Seite 127).
- 5. Die Füllstandssensoren der Vorratsbehälterkammern einstellen (siehe Kap. "Füllstandssensor umstecken", Seite 126).



Leiter in Betriebsstellung bringen

- 1. Den Hebel (Fig. 249/1) betätigen und die Leiter entriegeln.
- 2. Die Leiter nach unten ziehen (Fig. 249/2).

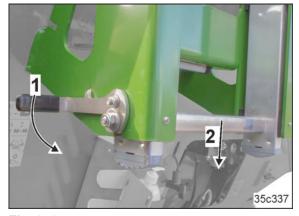


Fig. 249

- 3. Die Leiter in die Betriebsstellung schieben. Darauf achten, dass die Leiter die Endlage erreicht.
- 4. Den Ladesteg über die Leiter besteigen.



Fig. 250




Vorratsbehälterdeckel öffnen

1. Bolzen entriegeln (Fig. 251/1)



2. Hebel entriegeln (Fig. 252/1)

Fig. 251

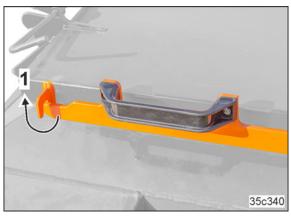

3. Den Hebel nach oben verschwenken. Darauf achten, dass der federbelastete Bolzen einrastet (Fig. 253/1).

Die beiden Griffe (Fig. 253/2) dienen zum Öffnen des Vorratsbehälter-deckels.

Fig. 252

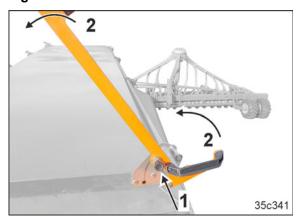


Fig. 253



Den Vorratsbehälterdeckel (Fig. 254) öffnen. Darauf achten, dass der Vorratsbehälterdeckel in geöffnetem Zustand einrastet (Fig. 255/1).

Gegebenenfalls Fremdteile aus den Sieben des Vorratsbehälters entfernen.



GEFAHR

- Halten Sie sich an den Griffleisten (Fig. 254/1) fest, beim Betreten der Siebe.
- Sie dürfen das Sieb nicht betreten werden, wenn der Vorratsbehälter gefüllt ist und das Transportgut das Sieb bedeckt.


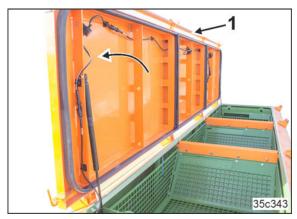


Fig. 254



- 5. Die Kammern des Vorratsbehälters (Fig. 256) befüllen
 - o mit der optionalen Befüllschnecke
 - o mit einer Befüllschnecke von einem Versorgungsfahrzeug
 - o aus Big-Bags.

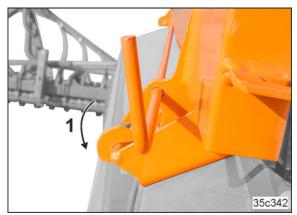

GEFAHR

- Niemals zwischen Versorgungsfahrzeug und Maschine treten!
- Niemals unter schwebende Lasten treten!

Fig. 255



Fig. 256



Vorratsbehälterdeckel schließen

- 1. Deckelverriegelung lösen (Fig. 257/1)
- 2. Den Vorratsbehälterdeckel schließen. Die Griffe (Fig. 253/2) dienen zum Verschließen des Vorratsbehälterdeckels.

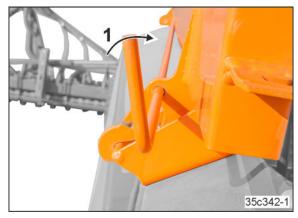


Fig. 257

3. Den federbelasteten Bolzen (Fig. 258/1) herausziehen und den Hebel (Fig. 258/2) nach unten schwenken.

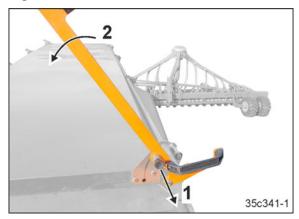


Fig. 258

4. Darauf achten, dass der federbelastete Bolzen einrastet (Fig. 259/1).

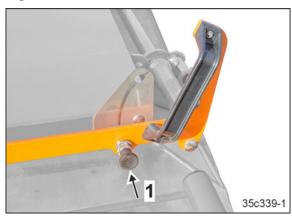


Fig. 259



5. Den Hebel (Fig. 260/1) verriegeln.

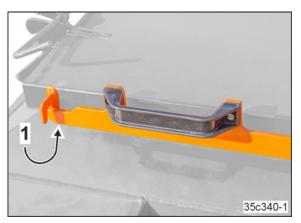


Fig. 260

Leiter in Parkstellung bringen



Bei Nichtgebrauch ist die Leiter in die Parkstellung zu bringen!

In Betriebsstellung kann die Leiter beim Wenden der Maschine von der Zugdeichsel oder dem Traktor beschädigt werden.

- 1. Die Leiter nach oben schieben (Fig. 261/1).
- 2. Darauf achten, dass die federbelastete Sicherung einrastet (Fig. 261/2).

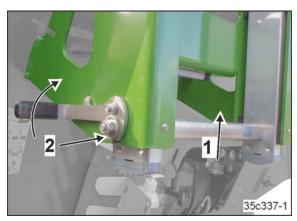


Fig. 261



10.7 Arbeitsbeginn



GEFAHR

Personen aus dem Gefahrenbereich der Maschine, insbesondere aus dem Schwenkbereich der Maschinenausleger und des Heckrahmens verweisen.

Die Traktor-Steuergeräte nur in der Traktorkabine betätigen.

1. Die Maschine und das Spornrad in Arbeitsstellung ausklappen (siehe Kap. "Maschinenausleger aus- / einklappen", Seite 173).



Die Maschine leicht vorziehen beim Absenken des Heckrahmens.

- 2. Das Traktor-Steuergerät rot betätigen.
 - → Das Gebläse einschalten.
- 3. Die Gebläsedrehzahl kontrollieren, gegebenenfalls korrigieren (siehe Kap. "Gebläse-Drehzahl einstellen", Seite 136).
- 4. Die Maschine etwa waagerecht stellen.
 - 4.1 Die Traktorunterlenker absenken/anheben.
- 5. Den Fahrgassen-Rhythmus/Fahrgassenzähler kontrollieren, gegebenenfalls korrigieren (siehe Betriebsanleitung "Software ISOBUS" / Bedienterminal).
- 6. Anfahren.
- 7. Ablagetiefe des Saatgutes kontrollieren, gegebenenfalls korrigieren (siehe Kap. "Saatgutablagetiefe kontrollieren", Seite 191)
 - o nach 100 m
 - nach dem Wechsel von leichtem auf schweren Boden und umgekehrt.



10.7.1 Saatgutablagetiefe kontrollieren

- 1. Ca. 100 m mit Arbeitsgeschwindigkeit zurücklegen.
- 2. Das Saatgut an mehreren Stellen, einschließlich im Bereich der Außenschare, freilegen.
- 3. Die Saatgutablagetiefe kontrollieren.

10.8 Während der Arbeit

Reifen können während der Arbeit Luft verlieren. Falscher Reifendruck beeinträchtigt Ausbringung und Ablage.

Auf den richtigen Reifendruck während der Arbeit achten:

- Reifenfülldruck der Fahrwerksreifen prüfen (siehe Kap. 12.12.1)
- Reifenfülldruck der Stützreifen prüfen (siehe Kap. 12.12.2).

Fahrgassenzähler ausschalten

Soll bei einer Arbeitsunterbrechung verhindert werden, dass der Fahrgassenzähler weiterschaltet, betätigen Sie die STOP-Taste (siehe Betriebsanleitung Bedienterminal / "Software ISOBUS").

Sichtprüfung der Verteilerköpfe



Verunreinigungen, z.B. durch Dünger- und Saatgutreste können die Verteilerköpfe verstopfen und sind sofort zu entfernen (siehe Kap. "Verteilerkopf reinigen", Seite 203).

Sichtprüfung der Förderleitungen



Die Förderleitungen dürfen nicht durchhängen! Ansammlungen z.B. durch Dünger- und Saatgutreste führen zu einem erhöhten Verschleiß und sind sofort zu entfernen.



10.8.1 Wenden am Feldende

Vor dem Wenden am Feldende

- 1. Die Fahrt verlangsamen.
- 2. Die Traktordrehzahl nicht zu weit absenken, damit die Hydraulikfunktionen am Vorgewende zügig ablaufen.
- 3. Das Traktor-Steuergerät *gelb* solange betätigen, bis zum vollständigen Anheben
 - o der Heckrahmens (Fig. 262/1)
 - o des Spornrades (Option)
 - o des Traktorspurlockerers (Option, Fig. 262/2)
- 4. Die Maschine wenden.

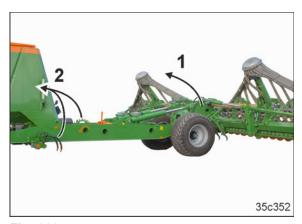


Fig. 262

Während dem Wenden am Feldende



Während des Wendevorgangs den hydraulischen Gebläseantrieb nicht abschalten! Bei Bedarf die Gebläsedrehzahl reduzieren (minimal 1000 1/min.), jedoch nicht so weit das es in der Förderstrecke zu Verstopfungen kommt.

Nach dem Wenden am Feldende

- 1. Das Traktor-Steuergerät *gelb* solange betätigen, bis zum vollständigen Absenken
 - o der Schare
 - o des Spornrades.
- 2. Das Traktor-Steuergerät *gelb* für weitere 15 Sekunden betätig und anschließend in Neutralstellung stellen

Das Traktor-Steuergerät *gelb* während der Arbeit in Neutralstellung betreiben.



Das Manometer (Fig. 263/1) zeigt den Druck an, der an den Hydraulikzylindern anliegt.



Fig. 263



10.9 Arbeitsende auf dem Feld



Saatgutreste in den Saatgut-Dosierern können quellen oder keimen, wenn die Saatgut-Dosierer nicht vollständig entleert werden!

Dadurch wird die Drehung der Dosierwalzen blockiert und es kann zu Schäden am Antrieb kommen!



Die Traktor-Steuergeräte nur in der Traktorkabine betätigen.

- 1. Das Gebläse ausschalten.
- 2. Den Vorratsbehälter und die Dosierer entleeren (siehe Kap. 10.9.1, Seite 193).
- 3. Die Maschine in Transportstellung bringen (siehe Kap. 10.1, Seite 173).
- 4. Die Befüllschnecke entleeren (siehe Kap. 12.2.2, Seite 204).
- 5. Das Bedienterminal ausschalten.

10.9.1 Vorratsbehälter und/oder Dosierer entleeren



GEFAHR

Gebläse abstellen, Traktor-Feststellbremse anziehen, Traktormotor abstellen und Zündschlüssel abziehen.



VORSICHT

Der Vorratsbehälter steht bei laufendem Gebläse und geschlossenem Vorratsbehälterdeckel unter Druck.



Dosierer nach dem Einsatz entleeren und reinigen!

Bei Dosierern, die nicht entleert und gereinigt werden

- kann sich dort eine zähe bis feste Masse bilden, wenn Wasser unter die Dosierwalze gelangt. Die Dosierwalze wird stark abgebremst und es kann zu Abweichungen zwischen eingestellter und tatsächlicher Aussaatmenge kommen.
- können Saatgutreste und Dünger in den Dosierern keimen oder quellen. Dadurch wird die Drehung der Dosierwalzen blockiert und es kann zu Schäden am Antrieb kommen.



10.9.2 Dosierer entleeren

Der Aufkleber (Fig. 264/1) soll den Traktorfahrer daran erinnern, die Dosierer nach Beendigung der Säarbeit zu entleeren und zu reinigen.

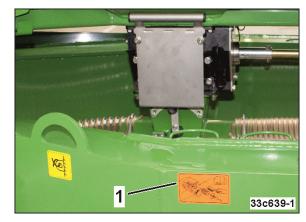


Fig. 264



Die Dosierer unbedingt nach Beendigung der Säarbeit entleeren und reinigen.

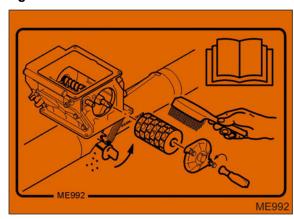


Fig. 265

1. Eine Abdrehwanne (Fig. 266) in die Halterung unter den Dosierer schieben.



Fig. 266

2. Schließen Sie die Öffnung des Vorratsbehälters über dem Dosierer mit dem Schieber (Fig. 267/1) (siehe Kap. "Dosierwalze aus- / einbauen", Seite 127).

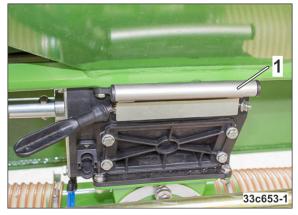


Fig. 267



- 3. Beide Spannhaken (Fig. 268/1) lösen und die Klappen an beiden Förderrohren öffnen.
- → Das Saatgut fällt in die Abdrehwanne (Fig. 268/2).



Fig. 268

- 4. Bauen Sie die Dosierwalze aus (siehe Kap. "Dosierwalze aus- / einbauen", Seite 127).
- 5. Schließen Sie den Gehäusedeckel (Fig. 269/1).
- 6. Ziehen Sie den Schieber (Fig. 267/1) langsam aus dem Dosierer.
- → Das Saatgut fällt in die Abdrehwanne.
- 7. Der Rückbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
- 8. Die Abdrehwanne(n) an der Transporthalterung (Fig. 71) befestigen.

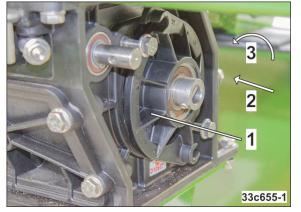


Fig. 269



11 Störungen



WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Abschneiden, Erfassen, Aufwickeln, Einziehen, Fangen und Stoß durch

- unbeabsichtigtes Absenken der über die Dreipunkt-Hydraulik des Traktors angehobenen Maschine.
- unbeabsichtigtes Absenken angehobener, ungesicherter Maschinenteile.
- unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen der Traktor-Maschine-Kombination.

Sichern Sie Traktor und Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen, bevor Sie Störungen an der Maschine beheben (siehe Kap. 6.2, Seite 97).

Warten Sie den Stillstand der Maschine ab, bevor Sie den Gefahrenbereich der Maschine betreten.

11.1 Störtabelle

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe	
Gebläsesensor alarmiert	Alarmgrenze falsch eingestellt	Alarmgrenze ändern	
	Ölmenge zu hoch oder zu gering	Ölmenge einstellen	
	Sensor Gebläse defekt	Sensor Gebläse austauschen	
Wegsensor ohne Funktion (Spornrad/Variogetriebe)	Wegsensor defekt	Wegsensor austauschen	
Schieber im Verteilerkopf	Fahrgassenschaltung verschmutzt	Verteilerkopf reinigen	
(Fahrgassenschaltung) arbeiten nicht		Steuerscheibe reinigen	
Ladekontrollsignal erlischt nicht	Keilriemen gerissen Generator defekt	Keilriemen prüfen Generator prüfen	
Nach dem Herstellen der elektrischen Verbindungen	Ladekontrollleuchte defekt	Ladekontrollleuchte tauschen	
leuchtet das Ladekontroll- signal nicht.	Tiefentladung der Batterie	Batterie mit Ladegrät aufladen	
Signal mort.	Batterietrennrelais defekt	Batterietrennrelais tauschen	
Halbseitenschaltung	eitenschaltung Widerstand beim Schalten		



11.2 Auslösen der Spuranreißersicherung (Citan 12001-C)

Zum Passieren von Hindernissen lässt sich der aktive Spuranreißer auf dem Feld ein- und ausklappen. Trifft der Spuranreißer dennoch auf ein festes Hindernis auf, schert eine Abscherschraube (Fig. 270/2) ab und schützt so den Spuranreißer vor Beschädigungen.

Als Ersatz (Fig. 270/3) nur Originalschrauben verwenden (siehe Online-Ersatzteilliste).

(Fig. 270/)	Funktion	Anzieh- drehmoment
1	Drehpunkt	210 Nm
2	Scherschraube	20 Nm

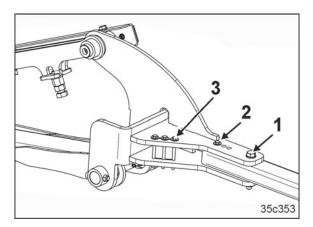


Fig. 270

11.3 Sicherungen prüfen

Der ISOBUS wird über eine Sicherung im Batteriefach abgesichert (Fig. 271/1).

Stärke	Funktion	
50 A	Lastkreis ISOBUS	

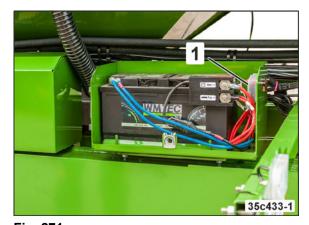


Fig. 271

Die Arbeitsbeleuchtung wird über eine Sicherung im Schalter abgesichert (Fig. 272/1).

Stärke	Funktion	
6.3 A	autarke Arbeitsbleuchtung	

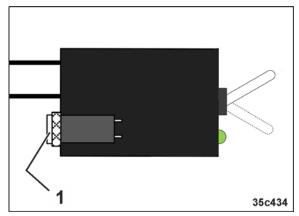


Fig. 272



11.4 Restmengenanzeige

Erreicht der Saatgutpegel den Füllstandssensor

- ertönt ein Alarmsignal.
- erscheint ein Hinweis im Bedienterminal. Es wird beispielweise das Kontrollzeichen für den Füllstand im AMALOG⁺ (Fig. 273/1) markiert.

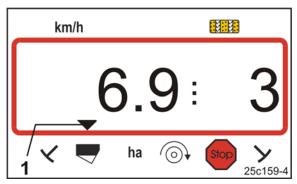


Fig. 273

11.5 Rollenbalkenfeder

Fig. 274/...

- (1) Rollenbalkenfeder
- (2) Federaufnahme

Als Ersatz nur Originalteile verwenden (siehe Online-Ersatzteilliste).

(Fig. 274/)	Funktion	Anzieh- drehmoment
2	2 Federaufnahme	

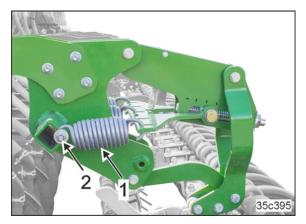


Fig. 274



12 Reinigen, Warten und Instandhalten



WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Abschneiden, Erfassen, Aufwickeln, Einziehen, Fangen und Stoß durch

- unbeabsichtigtes Absenken der über die Dreipunkt-Hydraulik des Traktors angehobenen Maschine.
- unbeabsichtigtes Absenken angehobener, ungesicherter Maschinenteile.
- unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen der Traktor-Maschine-Kombination.

Sichern Sie Traktor und Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen, bevor Sie an der Maschine Arbeiten zum Reinigen, Warten oder Instandhalten ausführen, hierzu siehe Seite 97.



WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Abschneiden, Erfassen, Aufwickeln, Einziehen und Fangen durch ungeschützte Gefahrenstellen!

- Montieren Sie Schutzeinrichtungen, die Sie zum Reinigen, Warten und Instandhalten der Maschine entfernt haben.
- Ersetzen Sie defekte Schutzeinrichtungen durch neue.



Gefahr

Reinigungs-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten (falls nicht anders angegeben) nur ausführen bei

- ausgeklappten Maschinenauslegern (siehe Kap. 10.1, Seite 173)
- vollkommen abgesenktem Heckrahmen
- angezogener Traktor-Feststellbremse
- abgestellter Traktor-Zapfwelle
- abgestelltem Traktormotor
- abgezogenem Zündschlüssel.



12.1 Sicherung der angekuppelten Maschine

Bevor Sie an der Maschine arbeiten, stellen Sie die mit dem Traktor gekuppelte Maschine auf dem Stützfuß (Fig. 275) ab, zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Absenken der Traktorunterlenker.



Fig. 275

12.2 Maschine reinigen



GEFAHR

Beizmittelstaub ist giftig und darf nicht eingeatmet werden oder in Kontakt mit dem Körper kommen.

Beim Entleeren von Behälter und Dosiergehäuse oder beim Entfernen von Beizmittelstaub, z.B. mit Pressluft Schutzanzug, Schutzmaske, Schutzbrille und Handschuhe tragen.



GEFAHR

Die Maschine vor dem Reinigen vollkommen aus- oder einklappen.

Die Maschine niemals reinigen bei unvollständig geklappten Heckrahmen und Maschinenauslegern.



- Überwachen Sie Brems-, Luft- und Hydraulikschlauch-Leitungen besonders sorgfältig!
- Behandeln Sie Brems-, Luft- und Hydraulikschlauch-Leitungen niemals mit Benzin, Benzol, Petroleum oder Mineralölen.
- Schmieren Sie die Maschine nach der Reinigung ab, insbesondere nach der Reinigung mit einem Hochdruckreiniger / Dampfstrahler oder fettlöslichen Mitteln.
- Beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften für die Handhabung und Beseitigung von Reinigungsmitteln.





Was Sie bei der Reinigung mit einen Hochdruckreiniger / Dampfstrahler beachten sollten:

- Reinigen Sie keine elektrischen Bauteile.
- Reinigen Sie keine verchromten Bauteile.
- Richten Sie den Reinigungsstrahl der Reinigungsdüse von Hochdruckreiniger / Dampfstrahler niemals direkt auf Schmierstellen, Lager, Typenschild, Warnbildzeichen und Klebefolien.
- Halten Sie immer einen Mindest-Düsen-Abstand von 300 mm zwischen der Hochdruckreiniger- bzw. Dampfstrahler-Reinigungsdüse und Maschine ein.
- Der eingestellte Druck von Hochdruckreiniger / Dampfstrahler darf 120 bar nicht überschreiten.
- Beachten Sie die Sicherheits-Bestimmungen beim Umgang mit Hochdruckreinigern.
- Düngerrückstände vollständig beseitigen. Düngerrückstände härten aus und können rotierende Bauteile beim nächsten Einsatz beschädigen.



Behälter und Dosierer vor der Reinigung entleeren.



Das verschmutzte Gebläseansaug-Schutzgitter reinigen, damit die Luft ungehindert hindurchströmen kann.

Wird die erforderliche Luftmenge nicht erreicht, kann es zu Störungen bei der Förderung und Verteilung kommen.



Den Gebläseläufer reinigen, wenn sich Ablagerungen gebildet haben. Ablagerungen führen zur Unwucht und zu Lagerschäden.





Das Piktogramm soll daran erinnern den Reinigungsstrahl des Hochdruckreinigers / Dampfstrahlers niemals direkt zu richten auf

- elektrische Bauteile
- Schmierstellen und Lager
- Typenschild, Warnbildzeichen Klebe- und Designfolien.

Die Bauteile können beschädigt werden.



Fig. 276

- 1. Die Maschine vor dem Reinigen vollkommen aus- oder einklappen (siehe Kap. 10.1, Seite 173).
 - Die Maschine niemals reinigen bei unvollständig geklappten Heckrahmen und Maschinenauslegern.
- 2. Stellen Sie die mit dem Traktor gekoppelte Maschine zum Reinigen immer auf dem Stützfuß (Fig. 275) ab.
- 3. Traktor-Feststellbremse anziehen, Traktormotor abstellen und Zündschlüssel abziehen.
- 4. Vorratsbehälter und Dosierer entleeren (siehe Kap. "Vorratsbehälter und/oder Dosierer entleeren", Seite 193).
- 5. Verteilerkopf reinigen (siehe Kap. "Verteilerkopf reinigen", Seite 203).
- 6. Maschine mit Wasser oder einem Hochdruckreiniger reinigen.



12.2.1 Verteilerkopf reinigen



WARNUNG

- Das Gebläse abschalten.
- Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen
 - vor dem Ausklappen der Maschinenausleger
 - o vor dem Abklappen der Verteilerköpfe.
- Traktor-Feststellbremse anziehen, Traktormotor abstellen und Zündschlüssel abziehen.
- Vor Arbeiten an den Verteilerköpfen, diese nach hinten über die Rahmen der Maschinenausleger klappen:
- 2. Der Ventilhebel (Fig. 277/1) steht in Position "A".
- 3. Das Steuergerät *grün* solange betätigen, bis beide Verteilerköpfe eingeklappt sind (Fig. 278/1, Parkstellung).
- 4. Traktor-Feststellbremse anziehen, Traktormotor abstellen und Zündschlüssel abziehen.
- 5. Flügelmuttern (Fig. 279/1) lösen und die durchsichtige Kunststoffkappe (Fig. 279/2) vom Verteilerkopf abziehen.
- 6. Verunreinigungen mit einem Besen entfernen, Verteilerkopf und Kunststoffkappe mit einem trockenen Tuch auswischen.
- 7. Verunreinigungen zwischen der Grundplatte und der Steuerplatte (Fig. 279/A) mit Luftdruck reinigen.
- 8. Kunststoffkappe (Fig. 279/2) montieren.
- 9. Kunststoffkappe mit Flügelmuttern (Fig. 279/1) befestigen.



Eine intensive Reinigung erfordert die Demontage der Schieber. Siehe Kap. "Fahrgasse auf die Spurweite / Spurbreite einstellen", Seite 160.

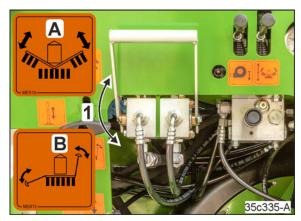


Fig. 277

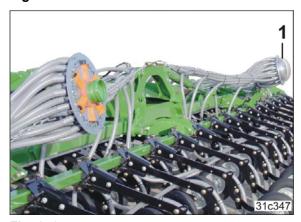


Fig. 278

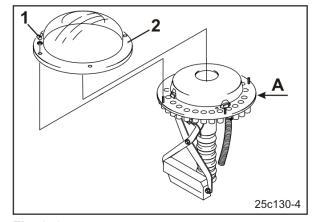


Fig. 279



Citan 12001-C/15001-C BAH0094-5 05.2024



12.2.2 Restentleerung der Befüllschnecke

- 1. Geeigneten Auffangbehälter unter die Öffnung stellen.
- Mutter und Scheibe (Fig. 280/1) demontieren.
- 3. Klappe öffnen (Fig. 280/3).
- 4. Restmenge auffangen.
- 5. Klappe schließen.
- 6. Mutter und Scheibe montieren.

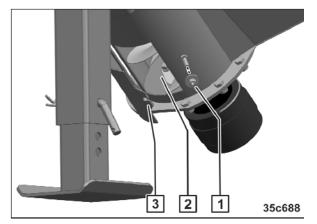


Fig. 280

12.3 Schmiervorschrift



WARNUNG

Traktor-Feststellbremse anziehen, Traktormotor abstellen und Zündschlüssel abziehen.

Die Schmierstellen der Maschine sind mit dem Folienaufkleber (Fig. 281) gekennzeichnet.

Schmiernippel und Fettpresse vor dem Abschmieren sorgfältig reinigen, damit kein Schmutz in die Lager hineingepresst wird. Das verschmutzte Fett in den Lagern vollständig herauspressen und gegen neues ersetzen!

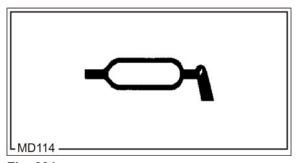


Fig. 281



In den ersten Betriebsstunden wird das überschüssige Fett herausgedrückt und es bildet sich ein leichter Ölfilm am Lager.

Nach der ersten Erwärmung darf kein weiteres Fett/Öl austreten.

Schmierstoffe



Verwenden Sie für Abschmierarbeiten ein Lithium-Verseiftes-Mehrzweck-Fett mit EP-Zusätzen.

Firma	Schmierstoffbezeichnung
ARAL	Aralub HL2
FINA	Marson L2
ESSO	Beacon 2
SHELL	Retinax A



12.3.1 Schmierstellenübersicht

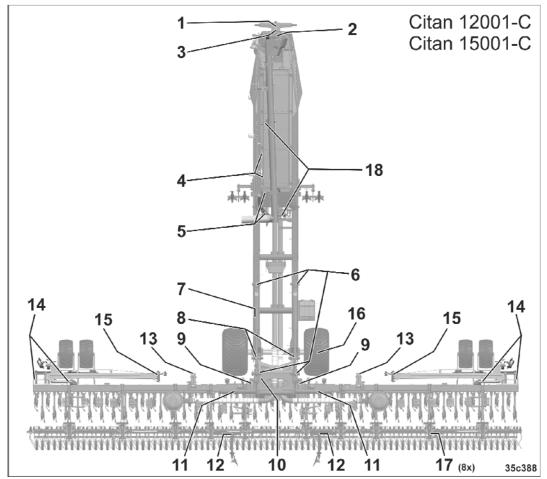
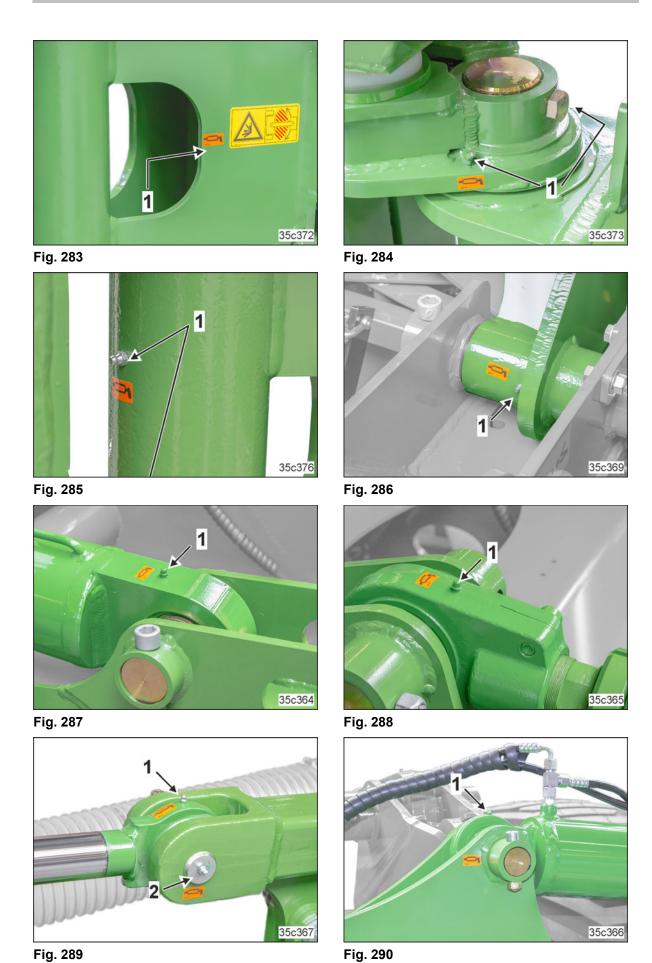


Fig. 282



Fig. 282/	Baugruppe	Anzahl	siehe Figur	Schmierintervall [h]
1			Fig. 283/1	
2	Zugtraverse	5	Fig. 284/1	25
3			Fig. 285/1	1
4	Traktorspurlockerer	2	Fig. 295/12	25
5	Spornrad / Antrieb	2	Fig. 293/1 bis Fig. 294/1	25
6	Drehpunkte Hydraulikzylinder	4	Fig. 287/1 bis Fig. 288/1	25
7	Feststellbremse (Option, ohne Abbildung)	1	Fig. 292/1	25
8	Drehpunkte Heckrahmen	2	Fig. 286/1	25
9	Drehpunkte Maschinenausle- ger	4	Fig. 291/1	25
10	Beleuchtung (Option)	4	Fig. 299/12	25
11	Drehpunkte Hydraulikzylinder	6	Fig. 289/1 bis Fig. 290/1	25
12	Fahrgassenmarkierung (Option)	2	Fig. 301/1	25
13	Drehpunkt Schardruckverstellung	2	Fig. 300/1	25
14	Spuranreißer	8	Fig. 296/13 bis Fig. 297/1	25
15	(Option, nur Citan 12001-C)	6	Fig. 298/13	25
16	Achse	6	siehe Kap. 12.14.1	Seite 220
17	Verstellspindel (nur bei Exaktstriegel)	8	Fig. 302/1	25
40	Ausleger Befüllschnecke	3	Fig. 303/13	25
18	Drehpunkt Befüllschnecke		Fig. 304/1	25







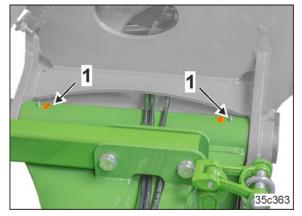




Fig. 291

1

Fig. 292



Fig. 293

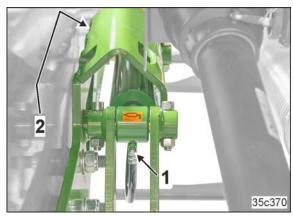


Fig. 294

35c374

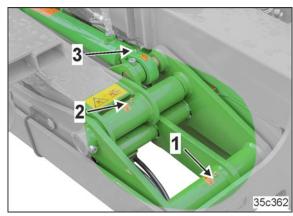


Fig. 295

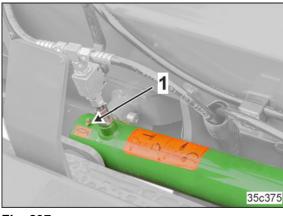


Fig. 296

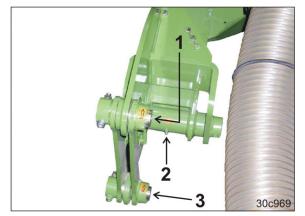


Fig. 297

Fig. 298



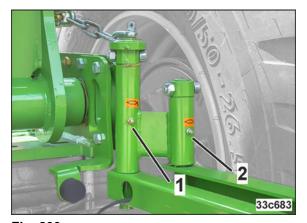


Fig. 299

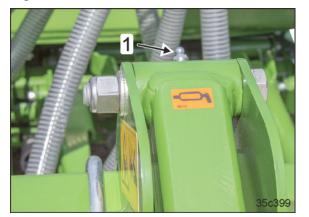


Fig. 301



Fig. 303

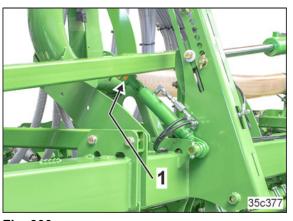


Fig. 300



Fig. 302

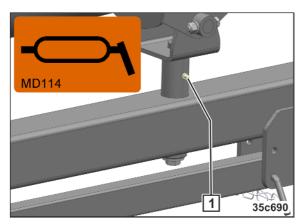


Fig. 304



12.4 Wartungs- und Pflegeplan – Übersicht



Führen Sie die Wartungs-Intervalle nach der zuerst erreichten Frist durch.

Vorrang haben die Zeitabstände, Laufleistungen oder Wartungs-Intervalle der eventuell mitgelieferten Fremd-Dokumentation.

Vor der Inbetriel	onahme (vor der Saison)	
Fachwerkstatt	Hydraulikschlauch-Leitungen kontrollieren und warten. Siehe Kap. "Inspektions-Kriterien für Hydraulikschlauch-Leitungen". Die Inspektion ist vom Betreiber zu protokollieren.	Кар. 12.16.2
	Ölstand prüfen im Variogetriebe	Kap. 12.10
	Reifenfülldruck der Fahrwerksreifen prüfen	Kap. 12.12.1
	Reifenfülldruck der Stützreifen prüfen	Kap. 12.12.2
	Allgemeine Sichtkontrolle der Betriebsbremsanlage	Kap. 12.14.3.1
	Keilriemen Generator spannen (Option)	Kap. 12.9.3
	Dosierwalzen montieren	Kap. 8.2
	Schleusen der Dosiergehäuse schließen	Kap. 8.3.1
Nach den erster	n 10 Betriebsstunden	
Fachwerkstatt	Anziehdrehmomente prüfen	Kap. 12.13
	Hydraulikschlauch-Leitungen kontrollieren und warten. Siehe Kap. "Inspektions-Kriterien für Hydraulikschlauch-Leitungen". Die Inspektion ist vom Betreiber zu protokollieren.	Kap. 12.16.2
Nach den erster	n 20 Betriebsstunden	
Fachwerkstatt	Alle Schraubverbindungen auf festen Sitz prüfen.	Kap. 12.17
Vor jeder Inbetri	ebnahme (täglich)	
	Hydraulikschlauch-Leitungen kontrollieren und warten. Siehe Kap. "Inspektions-Kriterien für Hydraulikschlauch-Leitungen". Die Inspektion ist vom Betreiber zu protokollieren.	Кар. 12.16.2
	Sichtprüfung der Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage	Kap. 12.14.4.1
	Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.	Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
Unmittelbar nac	h Arbeitsbeginn	
	Saatgutablagetiefe kontrollieren	Kap. 10.7.1



Stündlich (z.B. b	peim Nachfüllen des Saatgutbehälters)	
	Saatgutablagetiefe kontrollieren	Kap. 10.7.1
	Verteilerkopf/Verteilerköpfe auf Verunreinigungen kontrollieren, ggf. reinigen (siehe Kap. "Verteilerkopf reinigen")	Kap. 12.2.1
	Dosierer auf Verunreinigungen kontrollieren, ggf. reinigen (siehe Kap. "Vorratsbehälter und/oder Dosierer entleeren")	Кар. 10.9.1
	Kontrolle und Beseitigung von Verunreinigungen an den Förderwegen und -schläuchen	
	Kontrolle und Beseitigung von Verunreinigungen am Gebläseansaugschutzgitter	Кар. 12.11
Nach Arbeitsen	de (täglich)	
	Dosierer entleeren	Kap. 10.9.2
	Ölkühler (Option) mit Druckluft reinigen (Überhitzungsgefahr). Bei extrem staubigen Bedingungen den Ölkühler mehrmals täglich reinigen.	
	Gebläseläufer reinigen (Unwuchtgefahr)	
	Maschine reinigen (bei Bedarf)	Kap. 12.2
	Verteilerkopf reinigen	Kap. 12.2.1
	Restentleerung der Befüllschnecke	Kap. 12.2.2
Jede Woche, sp	ätestens alle 50 Betriebsstunden	
	Hydraulikschlauch-Leitungen kontrollieren und warten. Siehe Kap. "Inspektions-Kriterien für Hydraulikschlauch-Leitungen". Die Inspektion ist vom Betreiber zu protokollieren.	Kap. 12.16.2
Alle 2 Wochen (spätestens alle 100 Betriebsstunden)	
Fachwerkstatt	Hydraulikschlauch-Leitungen kontrollieren und warten. Siehe Kap. "Inspektions-Kriterien für Hydraulikschlauch-Leitungen". Die Inspektion ist vom Betreiber zu protokollieren.	Кар. 12.16.2
	Ölstand prüfen im Variogetriebe	Кар. 12.10
	Reifenfülldruck der Fahrwerksreifen prüfen	Kap. 12.12.1
	Reifenfülldruck der Stützreifen prüfen	Kap. 12.12.2
	Allgemeine Sichtkontrolle der Betriebsbremsanlage	Kap. 12.14.3.1
	Kontrolle der Bordhydraulik (Ölmenge und Ölfilter)	Кар. 12.15



Alle 2 Wochen (spätestens alle 200 Betriebsstunden)		
	Schmierstellen der Achse	Kap. 12.14.1
	Anziehdrehmomente der Auslegerstreben prüfen	Kap. 12.13.2
Alle 3 Monate, s	pätestens alle 500 Betriebsstunden	
	Bremsenuntersuchung (Fachwerkstatt)	Kap. 12.14.5
	Druck prüfen im Druckluftbehälter der Zweileitungs-Druckluft- Bremsanlage (Fachwerkstatt)	Kap. 12.14.5.1
Fachwerkstatt	Dichtheits-Prüfung der Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage (Fachwerkstatt)	Kap. 12.14.5.2
	Leitungsfilter reinigen	Kap. 12.14.5.3
	Äußere Prüfung des Druckluftbehälters (Zweileitungs-Druckluft- Bremsanlage	Kap. 12.14.4.2
Alle 6 Monate (nach der Saison)		
	Rollenketten und Kettenräder warten	Kap. 12.8
	Keilriemen Generator entspannen (Option)	Kap. 12.9.3
Alle 6 Monate, s	pätestens alle 1000 Betriebsstunden	
	Einstellung am Gestängesteller (Fachwerkstatt)	Kap. 12.14.5.4
	Lagerspiel der Radnaben prüfen / einstellen (Fachwerkstatt)	Kap. 12.14.2
E. donalda A. H	Bremstrommel auf Verschmutzung kontrollieren (Fachwerkstatt)	Kap. 12.14.3.4
Fachwerkstatt	Bremsbelagkontrolle)	Kap. 12.14.3.5
	Schmierstellen der Achse	Kap. 12.14.1
	Anziehdrehmomente prüfen	Кар. 12.13
Nach einem Rei	fenwechsel	
	10 Stunden nach einem Radwechsel, Anziehdrehmomente der Radmuttern prüfen	Кар. 12.13.1
Fachwerkstatt	Reifenfülldruck der Fahrwerksreifen prüfen	Kap. 12.12.1
	Reifenfülldruck der Stützreifen prüfen	Kap. 12.12.2



12.5 Überwintern bzw. längere Außerbetriebnahme

- 1. Maschine auf festem, waagerechtem Untergrund abstellen (siehe Kapitel 7, Seite 101).
- 2. Maschine gründlich reinigen und trocknen (siehe Kapitel 12.2, Seite 200).
- 3. Säschare mit einem umweltverträglichen Korrosionsschutz gegen Rostbildung konservieren.
- 4. Damit Kondenswasser austreten kann, müssen die Dosierwalzen demontiert werden (siehe Kapitel 8.2, Seite 127) und die Schleusen der Dosiergehäuse geöffnet bleiben (siehe Kapitel 8.3.1, Seite 129).
- 5. Maschine abschmieren (siehe Kapitel 12.3, Seite 204).
- 6. Rollenketten und Kettenräder warten (Kap. 12.8, Seite 216).
- 7. Reifenfülldruck der Fahrwerksreifen prüfen (Kap. 12.12.1, Seite 218).
- 8. Je nach Ausstattung der Maschine:Trennen der Stromversorgung, zur Überwinterung die Batterie trocken lagern (Kap. 12.9.2, Seite 216).
- 9. Je nach Ausstattung der Maschine: Keilriemen Generator entspannen (Kap. 12.9.3, Seite 217).

12.6 Sichtprüfung der Zugtraverse



WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Erfassen, Fangen und Stoß entstehen für Personen, wenn sich die Maschine unbeabsichtigt vom Traktor löst!

Kontrollieren Sie die Zugtraverse und die Deichsel bei jedem Kuppeln der Maschine auf augenfällige Mängel. Lassen Sie sichtbare Mängel unverzüglich in einer Fachwerkstatt beheben.



GEFAHR!

- Ersetzen Sie unverzüglich eine beschädigte Deichsel gegen eine neue – aus Gründen der Verkehrssicherheit.
- Reparaturen darf nur das Herstellerwerk ausführen.
- Verboten ist das Schweißen und Bohren an der Deichsel aus Sicherheitsgründen.

Verbindungseinrichtung (Deichsel und Unterlenkertraverse) auf Folgendes prüfen:

- Beschädigung, Verformung, Anrisse
- Verschleiß
- Festen Sitz der Befestigungsschrauben



Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden./...

(1) Gründliache Sichtkontrolle der Deichsel auf Beschädigung, Verformung oder beginnende Risse.


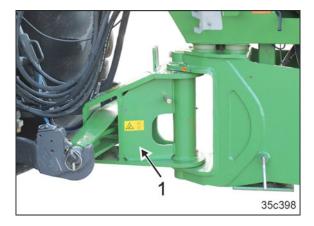


Fig. 305

Verschleiß der Unterlenkerbolzen und festen Sitz der Befestigungsschrauben:

Verschleißmaß	Anziehmoment
Kat. 3: 34,5 mm	
Kat. 4: 48,0 mm	450 Nm
Kat. 5: 56,0 mm	



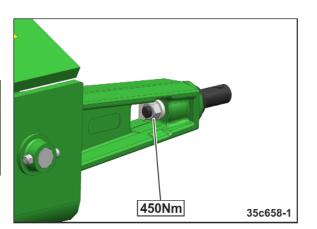

12.7 Raster austauschen am Control-Schar RoTeC pro

Raster bei Verschleiß austauschen:

1. Tiefenführungsscheibe/rolle (Fig. 306/1) entfernen.

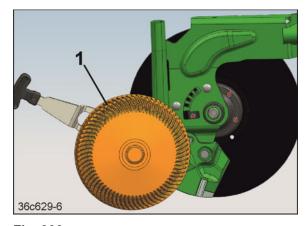


Fig. 306

- Zylinderschraube 16X 45 (Fig. 307/1) lösen
 Anzugsmoment: 220 Nm.
- 3. Kolterscheibe (Fig. 307/2) entfernen.

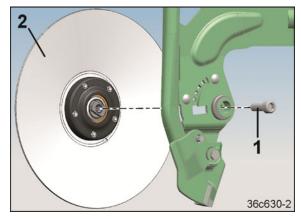


Fig. 307

- 4. 2 Sicherungsmuttern M 8 (Fig. 308/1) lösen
- 5. Raster (Fig. 308/2) austauschen.
- 6. 2 Sicherungsmuttern M 8 (Fig. 308/1) ansetzen und festziehen
 - o neue Sicherungsmuttern verwenden
 - o Anzugsmoment: 25 Nm.
- 7. Kolterscheibe (Fig. 307/2) montieren.
- 8. Zylinderschraube 16X 45 (Fig. 307/1) ansetzen und festziehen
 - o Anzugsmoment: 220 Nm.
- 9. Tiefenführungsscheibe/rolle (Fig. 306/1) montieren und in die gewünschte Postion bringen.

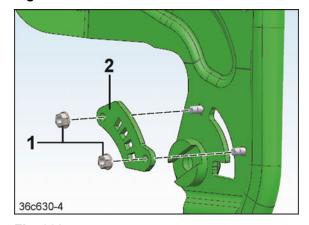


Fig. 308



12.8 Rollenketten und Kettenräder warten

Alle Rollenketten nach der Saison

- reinigen (einschließlich der Kettenräder und Kettenspanner)
- Zustand prüfen
- mit dünnflüssigem Mineralöl (SAE30 oder SAE40) schmieren.

12.9 Bordelektrik warten

Zwischen dem Generator und dem Massenanschluss der Batterie muss immer eine gut leitende Verbindung sein. Alle Teile der Anlage wie die Kabel, die Stecker usw. müssen gut befestigt sein. Die Isolation der Kabel darf nicht beschädigt sein.



GEFAHR

Beschädigte Kabel müssen sofort repariert werden.

12.9.1 Batterie

Die Batterie (Fig. 309/1) und die Sicherung (Fig. 309/2) befinden sich unter der Klappe auf der rechten Maschinenseite.

- Die Batterie ist wartungsfrei.
- Wenn die Batterie mit einem Schnelllader aufgeladen werden soll, zuerst die Polklemmen entfernen!



Bei Schweißarbeiten an der Maschine:

- Trennen Sie grundsätzlich die Stromzufuhr vom Schlepper.
- Klemmen Sie die Kabel der Batterie ab.

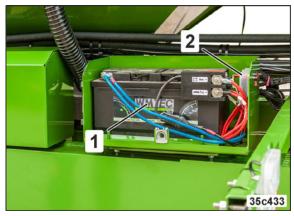


Fig. 309

12.9.2 Trennen der Stromversorgung

- Achten Sie auf richtiges Anschließen der Batterie - zuerst den Pluspol und dann den Minuspol anklemmen! Beim Abklemmen zuerst den Minuspol und dann den Pluspol abklemmen!
- Versehen Sie den Pluspol der Batterie immer mit der vorgesehenen Abdeckung. Bei Masseschluss besteht Explosionsgefahr
- Zur Überwinterung die Batterie trocken lagern (Korrosion).



12.9.3 Keilriemen Generator



WARNUNG

- Arbeiten/Funktionsprüfung am Riementrieb nur bei Motorstillstand durchführen!
- Traktor-Feststellbremse anziehen, Traktormotor abstellen und Zündschlüssel abziehen.

Keilriemen vor der Saison, bei Bedarf oder nach dem Austauschen über die Spannvorrichtung spannen.

- 1. Gehäuse öffnen
- 2. Schrauben lösen (Fig. 310/1)
- 3. Keilriemen über den Generator spannen (Fig. 310/2)
- 4. Schrauben festziehen
- 5. Gehäuse schließen

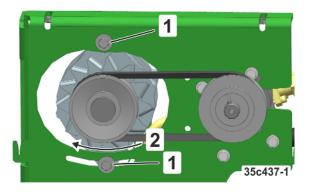


Fig. 310

12.10 Ölstand prüfen im Variogetriebe

- 1. Maschine auf einer waagerechten Fläche abstellen.
- 2. Den Ölstand prüfen.



Der Ölspiegel muss im Ölauge (Fig. 311/1) sichtbar sein.

Ein Ölwechsel ist nicht erforderlich.

3. Öl bei Bedarf nachfüllen.



Der Öleinfüllstutzen (Fig. 311/2) dient zum Befüllen des Variogetriebes.

Die erforderliche Getriebeölsorte der Tabelle (Fig. 312) entnehmen.

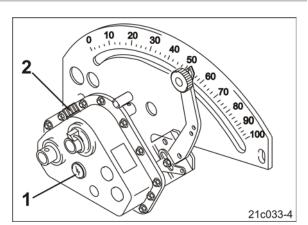


Fig. 311

Hydrauliköl-Sorten und Füllmenge des Variogetriebes			
Gesamtfüllmenge:	0,9 Liter		
Catrichaël (wahlwaisa)	Wintershall Wintal UG22 WTL-HM (werkseitig)		
Getriebeöl (wahlweise):	Fuchs Renolin MR5 VG22		

Fig. 312



12.11 Ölkühlung / Luftvorwärmung reinigen

- Maschine auf einer waagerechten Fläche abstellen.
- 2. Das Gebläseansaugschutzgitter (Fig. 313/3) reinigen.
- 3. Alle Rändelmuttern (Fig. 313/1) lösen und entfernen.
- 4. Das Gebläseansaugschutzgitter entfernen.
- 5. Den Wärmetauscher (Fig. 313/2) reinigen.
- 6. Den Siebkorb montieren.
- 7. Alle Rändelmuttern ansetzen und handfest anziehen.

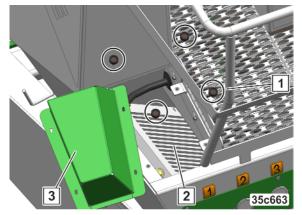


Fig. 313

12.12 Räder / Reifen



Prüfintervalle beachten (siehe Kap. Wartungs- und Pflegeplan – Übersicht, Seite 210).

12.12.1 Reifenfülldruck der Fahrwerksreifen prüfen



Befüllen Sie die Reifen mit dem angegebenen Nenndruck.

- Der Wert für den Nenndruck ist auf der Felge ablesbar.
- Den Wert für den Nenndruck können Sie vom Reifenhersteller erhalten.



- Kontrollieren Sie den Reifen-Luftdruck regelmäßig bei kalten Reifen, also vor Fahrtantritt, siehe Seite 49.
- Der Luftdruck-Unterschied in den Reifen einer Achse darf nicht größer sein als 0,1 bar.
- Bis um 1 bar erhöhen kann sich der Reifen-Luftdruck nach schneller Fahrt oder warmer Witterung. Auf keinen Fall den Reifen-Luftdruck reduzieren, da der Reifen-Luftdruck sonst beim Abkühlen zu niedrig ist.



12.12.2 Reifenfülldruck der Stützreifen prüfen

Prüfen Sie auf Einhaltung des Reifenfülldrucks (siehe Tabelle Fig. 314).

Bereifung	Reifen-Nennfülldruck
400/50-15.5	2,5 bar
31x15,5-15	4,3



Fig. 314

12.13 Anziehdrehmomente



Prüfintervalle beachten (siehe Kap. Wartungs- und Pflegeplan – Übersicht, Seite 210).

12.13.1 Anziehdrehmomente der Radmuttern prüfen

Prüfen Sie auf Einhaltung der Anziehdrehmomente (siehe Tabelle Fig. 315).

	Radmutter	Anzieh- drehmoment
(1)	M22x1,510.9	400 Nm

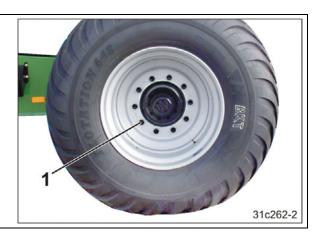


Fig. 315

Fig. 316


12.13.2 Anziehdrehmomente der Auslegerstreben prüfen

Prüfen Sie auf Einhaltung der Anziehdrehmomente



(siehe Tabelle Fig. 316).


	Auslegerstrebe	Anzieh- drehmoment
(1)	M24x1,58.8	714 Nm

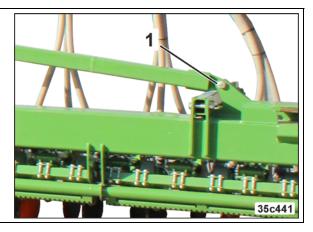

12.13.3 Anziehdrehmomente der Rollenstriegel-Halterarme prüfen

Prüfen Sie auf Einhaltung der Anziehdrehmomente (siehe Tabelle Fig. 316).

	Rollenstriegel- Halterarme	Anzieh- drehmoment
(1)	M20x110 8.8	220 Nm

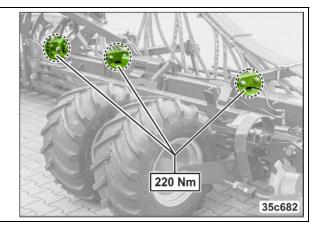

12.14 Achse und Bremse

12.14.1 Schmierstellen der Achse

Fig. 317/	Bezeichnung	Anzahl	Schmier intervall	
1	Bremswellen- Lagerungen	4	200	
2	automatischer Ge- stängesteller	2	1000	
3	Radnabenlagerung Fett wechseln	2	1000	
3	(Verschleißkontrolle Kegelrollenlager)	2	1000	

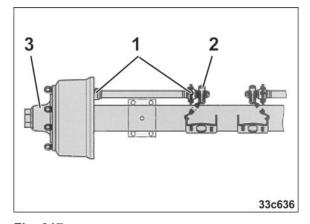


Fig. 317





Nur lithiumverseiftes Fett mit einem Tropfpunkt oberhalb 190° C einsetzen.



GEFAHR

Es darf kein Fett oder Öl in die Bremse gelangen.

Die Nockenlagerung zur Bremse ist, je nach Baureihe, nicht abgedichtet.



12.14.2 Lagerspiel der Radnaben prüfen / einstellen (Fachwerkstatt)

Das Radnaben-Lagerspiel prüfen:

- Achse soweit anheben, bis die Reifen frei kommen.
- 2. Bremse lösen.
- 3. Zwei Hebel zwischen Reifen und Boden ansetzen und das Lagerspiel prüfen.
- 4. Das Lager bei fühlbarem Lagerspiel einstellen

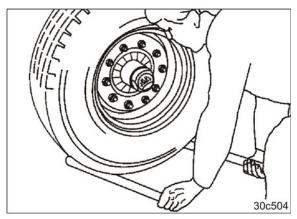


Fig. 318

Das Radnaben-Lagerspiel einstellen:

- 1. Die Staub- bzw. Nabenkappe entfernen.
- 2. Den Splint aus der Achsmutter entfernen.
- 3. Die Radmutter bei gleichzeitigem Drehen des Rades soweit anziehen, bis der Lauf der Radnabe leicht gebremst wird.
- Die Achsmutter zum nächstmöglichen Splintloch zurückdrehen.
 Bei Deckungsgleichheit bis zum nächsten Loch (max. 30°).
- 5. Den Splint gegen einen baugleichen Splint austauschen.
- 6. Den Splint einsetzen und leicht aufbiegen.
- 7. Die Staubkappe mit etwas Langzeitfett nachfüllen und in die Radnabe einschlagen, bzw. einschrauben.

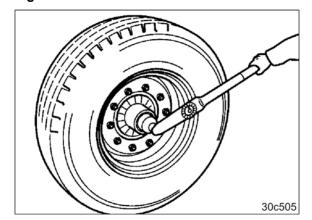


Fig. 319



12.14.3 Betriebsbremsanlage (alle Varianten)

gültig für

- Zweileitungs-Druckluft-Betriebsbremsanlage
- Hydraulische Betriebsbremsanlage

12.14.3.1 Allgemeine Sichtkontrolle der Betriebsbremsanlage

Die allgemeine Sichtkontrolle in regelmäßigen Abständen (siehe Kap. Wartungs- und Pflegeplan – Übersicht, Seite 210) durchführen.

Prüfpunkte:

- Rohr-, Schlauchleitungen und Kupplungsköpfe dürfen äußerlich nicht beschädigt oder verrostet sein.
- Gelenke, z.B. an Gabelköpfen müssen sachgemäß gesichert, leichtgängig und nicht ausgeschlagen sein.
- Seile und Seilzüge
 - o müssen einwandfrei geführt sein
 - dürfen keine erkennbaren Anrisse aufweisen
 - o dürfen nicht geknotet sein.
- Kolbenhub an den Bremszylindern prüfen.



Wenn die Sicht-, Funktions- oder Wirkungsprüfung der Betriebsbremsanlage Mängel erkennen lässt, sofort eine gründliche Inspektion aller Bauteile in einer Fachwerkstatt vornehmen lassen.



GEFAHR

Einstell- und Reparaturarbeiten an der Bremsanlage dürfen nur Fachwerkstätten oder anerkannte Bremsendienste vornehmen.

12.14.3.2 Allgemeine Funktionskontrolle der Betriebsbremsanlage

Führen Sie in regelmäßigen Abständen (siehe Kap. Wartungs- und Pflegeplan – Übersicht, Seite 210) eine Bremsprobe durch, um zu kontrollieren, ob der Traktor die erforderliche Bremsverzögerung mit angehängter Maschine erreicht.



GEFAHR

Führen Sie die Bremsprobe auf nichtöffentlichen Straßen oder Wegen durch und achten Sie zur Vermeidung von Auffahrunfällen auf andere Verkehrsteilnehmer.

Führen Sie niemals eine Bremsprobe durch, wenn andere Verkehrsteilnehmer folgen.



12.14.3.3 Betriebsbremsanlage in einer Fachwerkstatt auf betriebssicheren Zustand prüfen

Den betriebssicheren Zustand der Betriebsbremsanlage in regelmäßigen Abständen (siehe Kap. Wartungs- und Pflegeplan – Übersicht, Seite 210) in einer Fachwerkstatt prüfen lassen.



In Deutschland fordert § 57 der BGV D 29 der Berufsgenossenschaft: Der Halter hat Fahrzeuge bei Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich, durch einen Sachkundigen auf ihren betriebssicheren Zustand prüfen zu lassen.

Bei allen Wartungsarbeiten die gesetzlichen Vorschriften beachten. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

12.14.3.4 Bremstrommel auf Verschmutzung kontrollieren (Fachwerkstatt)

- 1. Beide Abdeckbleche (Fig. 320/1) an der Innenseite der Bremstrommel abschrauben.
- 2. Eventuell eingedrungenen Schmutz und Pflanzenreste entfernen.
- 3. Abdeckbleche wieder montieren.

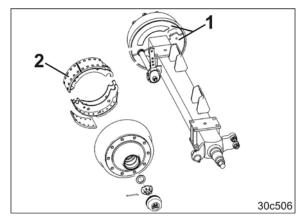


Fig. 320



VORSICHT

Eingedrungener Schmutz kann sich auf den Bremsbelägen (Fig. 320/2) absetzen und dadurch die Bremsleistung wesentlich verschlechtern.

Unfallgefahr!

Befindet sich Schmutz in der Bremstrommel sind die Bremsbeläge durch eine Fachwerkstatt zu überprüfen.

Hierzu müssen Rad und Bremstrommel demontiert werden.



12.14.3.5 Bremsbelagkontrolle)

Zur Prüfung der Bremsbelagdicke das Schauloch durch Aufklappen der Gummilasche (Fig. 321/1) öffnen.

Bremsbelagwechsel → Werkstattarbeit Kriterium für Bremsbelagwechsel:

- Mindestbelagdicke von 5 mm erreicht.
- Verschleißkante (Fig. 321/2) erreicht.

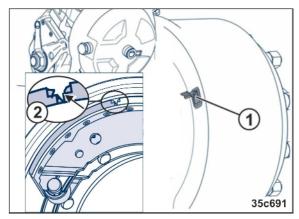


Fig. 321

12.14.4 Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage



Wir empfehlen die Durchführung einer Zugabstimmung für optimales Bremsverhalten und minimalen Verschleiß der Bremsbeläge zwischen dem Traktor und der Maschine. Lassen Sie diese Zugabstimmung nach angemessener Einfahrzeit der Betriebs-Bremsanlage von einer Fachwerkstatt vornehmen.

Zur Vermeidung von Bremsschwierigkeiten sämtliche Fahrzeuge nach EG-Richtlinie 71/320 EWG einstellen!



GEFAHR

- Einstell- und Reparaturarbeiten an der Bremsanlage dürfen nur Fachwerkstätten oder anerkannte Bremsendienste vornehmen!
- Lassen Sie die Bremsanlage regelmäßig gründlich prüfen (siehe Kap. "Wartungs- und Pflegeplan – Übersicht", Seite 210).
- Seien Sie besonders Vorsichtig bei Schweiß-, Brenn- und Bohrarbeiten in der N\u00e4he von Bremsleitungen!
- An Armaturen und Rohren darf nicht geschweißt oder gelötet werden. Beschädigte Teile sind auszutauschen.
- Führen Sie nach allen Einstell- und Instandsetzungsarbeiten an der Bremsanlage grundsätzlich eine Bremsprobe durch.
- Beachten Sie bei Wartung- und Instandhaltung der Bremsanlage das Kapitel "Sicherheitshinweise für den Bediener", Seite 27.
- Die Anpassung der Bremsanlage kann durch das veränderte Gesamtgewicht und/oder die veränderte Achslast der Maschine beim An- oder Abbau von Zubehör erforderlich werden.

Kontaktieren Sie bitte Ihre Fachwerkstatt.



12.14.4.1 Sichtprüfung der Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage

Prüfen Sie die Bremsanlage vor Antritt der Fahrt auf Einhaltung folgender Kriterien:

- Rohr-, Schlauchleitungen und Kupplungsköpfe dürfen äußerlich nicht beschädigt oder verrostet sein.
- Gelenke, z.B. an Gabelköpfen müssen sachgemäß gesichert, leichtgängig und nicht ausgeschlagen sein.
- Seile und Seilzüge
 - o müssen einwandfrei geführt sein
 - o dürfen keine erkennbaren Anrisse aufweisen
 - o dürfen nicht geknotet sein.
- Kontrollieren Sie den Bremszylinder-Kolbenhub.
 Der Hub des Bremszylinders darf nur zu 2/3 ausgenutzt werden.
 Bremse sonst nachstellen (Fachwerkstatt).
- Beschädigte Staubschutzhüllen erneuern.
- Äußere Prüfung des Druckluftbehälters (siehe Kap. "Äußere Prüfung des Druckluftbehälters",Seite 226).



Wenn die Sicht-, Funktions- oder Wirkungsprüfung der Betriebsbremsanlage Mängel erkennen lässt, sofort eine gründliche Inspektion aller Bauteile in einer Fachwerkstatt vornehmen lassen.

12.14.4.2 Äußere Prüfung des Druckluftbehälters (Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage)

Äußere Prüfung des Druckluftbehälters (Fig. 322/1).

Bewegt sich der Druckluftbehälter in den Spannbändern (Fig. 322/2)

→ den Druckluftbehälter spannen oder austauschen

Hat der Druckluftbehälter äußere Korrosionsschäden oder ist beschädigt

→ den Druckluftbehälter austauschen.

Ist das Typenschild (Fig. 322/3) angerostet, lose oder fehlt das Typenschild am Druckluftbehälter

→ den Druckluftbehälter austauschen.

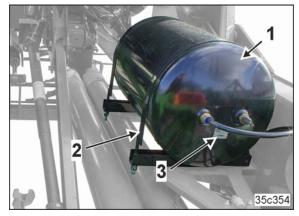


Fig. 322



Der Druckluftbehälter darf nur in einer Fachwerkstatt ausgetauscht werden.



12.14.5 Bremsenuntersuchung (Fachwerkstatt)

Arbeiten, die alle 3 Monate, spätestens alle 500 Betriebsstunden¹⁾ in einer Fachwerkstatt durchzuführen sind:

- den betriebssichere Zustand der Betriebsbremsanlage pr
 üfen
- den Bremsbelagverschleiß kontrollieren.

Bei einer Restbelagstärke von unter 2,0 mm die Bremsbacken (geklebte Belege) erneuern. Nur Original-Bremsbacken mit typgeprüften Bremsbelägen verwenden. Dabei ggf. auch die Backenrückzugsfedern erneuern.

- Druck prüfen im Druckluftbehälter (siehe Seite 228).
- Dichtheits-Prüfung der Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage (siehe Seite 228).
- Leitungsfilter reinigen (siehe Seite 228)



VORSICHT

Bei allen Wartungsarbeiten die gesetzlichen Vorschriften beachten.

Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

Nicht verändert werden dürfen die vom Hersteller festgelegten Einstellungen an den Bremsventilen.



In Deutschland fordert § 57 der BGV D 29 der Berufsgenossenschaft: Der Halter hat Fahrzeuge bei Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich, durch einen Sachkundigen auf ihren betriebssicheren Zustand prüfen zu lassen.

Dieses Wartungsintervall ist eine Empfehlung. Je nach Einsatz, z.B. bei ständigen Bergfahrten muss dieses ggf. verkürzt werden.



12.14.5.1 Druck prüfen im Druckluftbehälter der Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage (Fachwerkstatt)

- Manometer am Prüfanschluss des Druckluftbehälters anschließen.
- 2. Traktormotor solange laufen lassen (ca. 3 min.), bis sich der Druckluftbehälter gefüllt hat.
- 3. Prüfen, ob das Manometer den Sollwertbereich 6,0 bis 8,1 bar anzeigt.
- 4. Wird der Sollwertbereich unter- oder überschritten, defekte Bauteile der Bremsanlage in einer Fachwerkstatt austauschen lassen.

12.14.5.2 Dichtheits-Prüfung der Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage (Fachwerkstatt)

- Alle Anschlüsse, Rohr-, Schlauch- und Schraubenverbindungen auf Dichtigkeit prüfen
- Scheuerstellen an Rohren und Schläuchen beheben
- Poröse und beschädigte Schläuche austauschen (Fachwerkstatt)
- Die Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage gilt als dicht, wenn bei abgestelltem Motor innerhalb von 10 Minuten der Druckabfall nicht mehr als 0,10 bar beträgt, in der Stunde also um 0,6 bar.
- Werden die Werte nicht eingehalten, in einer Fachwerkstatt undichte Stellen abdichten lassen bzw. defekte Bauteile der Bremsanlage austauschen lassen.

12.14.5.3 Leitungsfilter reinigen (Fachwerkstatt)

Die Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage besitzt in den Kupplungsköpfen jeweils einen Leitungs-Filter (Fig. 323/3) für die Brems- und Vorratsleitung.



Einheit steht unter Federspannung.

Die Leitungsfilter reinigen:

- Schrauben (Fig. 323/1) und Staubkappe entfernen
- 2. Schrauben entfernen (Fig. 323/2), Kupplungskopf öffnen
- 3. Dichtung und Filtereinsatz entnehmen (Fig. 323/3), Filtereinsatz mit Benzin oder Verdünnung reinigen (auswaschen) und mit Druckluft trocknen.
- 4. Beim Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge darauf achten, dass der O-Ring nicht verkantet.
- Anzugswerte der Schrauben beachten!
 Fig. 323/2, 2Nm
 Fig. 323/1: 5Nm

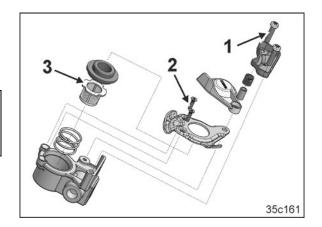


Fig. 323



12.14.5.4 Einstellung am Gestängesteller (Fachwerkstatt)

Gestängesteller von Hand in Druckrichtung betätigen. Bei einem Leerweg der Langhub-Membranzylinder-Druckstange von max. 35 mm muss die Radbremse nachgestellt werden.

Die Einstellung erfolgt am Nachstellsechskant des Gestängestellers. Leerweg "a" (Fig. 324/a) auf 10-12% der angeschlossenen Bremshebellänge "B" (Fig. 324/B) einstellen,

z.B. Hebellänge 150 mm = Leerweg 15 – 18 mm.

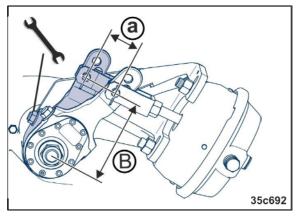


Fig. 324

12.14.5.5 Funktion des automatischen Gestängesteller prüfen

- Maschine gegen Wegrollen sichern und Betriebsbremse und Feststellbremse lösen.
- 2. Gestängesteller von Hand betätigen.

Der Leerweg "a" (Fig. 325/a) darf maximal 10-15 % der angeschlossenen Bremshebellänge "B" (Fig. 325/B) sein (z.B. Bremshebellänge 150 mm = Leerweg 15 – 22 mm).

Gestängesteller nachstellen, wenn der Leerweg außerhalb der Toleranz ist. → Werkstattarbeit

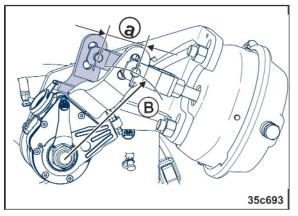


Fig. 325



12.14.6 Hydraulische Bremse

Kontrolle der hydraulischen Bremse

- alle Bremsschläuche auf Verschleiß prüfen
- alle Verschraubungen auf Dichtheit prüfen
- verschlissene oder beschädigte Teile erneuern.

Hydraulische Bremsanlage entlüften (Werkstattarbeit)

Nach jederReparatur an der Bremse, bei der die Anlage geöffnet wurde, das Bremssystem entlüften, weil Luft in die Druckleitungen eingedrungen sein kann.

- 1. Entlüftungsventil leicht lösen.
- 2. Traktorbremse betätigen.
- Entlüftungsventil schließen sobald Öl austritt.
- → Austretendes Öl auffangen.
- 4. Bremskontrolle durchführen.

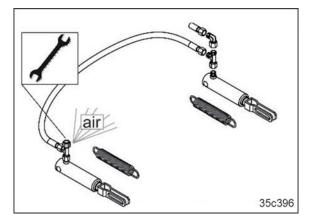


Fig. 326



12.15 Bordhydraulik - Ölmengenkontrolle und Ölfilterwechsel

Die Füllmenge im Ölbehälter der Bordhydraulik (Gebläseanschluss an der Traktorzapfwelle) bei waagerecht ausgerichteter Maschine prüfen.

Der Ölspiegel muss im Fenster (Fig. 327/1) sichtbar sein.

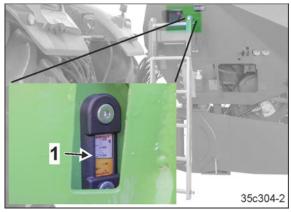


Fig. 327

Hydrauliköl HLP 68, DIN 51524 bei Bedarf im Öleinfüllstutzen (Fig. 328/1) einfüllen.

Ein Ölwechsel ist nicht erforderlich.

Die Verschlussschraube an der Unterseite dient zum Entleeren des Ölbehälters. Austretendes Öl in einer Wanne auffangen.

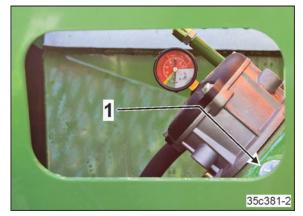


Fig. 328



12.15.1 Ölfilterwechsel

Die Bordhydraulik besitzt einen Ölbehälter mit Ölfilterwechselanzeige (Fig. 329/1).

Der Zeiger steht während des Betriebes im grünen Bereich.

Der Wechsel des Zeigers in den roten Bereich zeigt an, dass der Ölfilter auszutauschen ist.

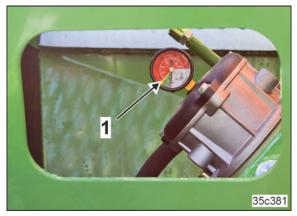


Fig. 329

Den Ölfilter austauschen:

- Sechskantschrauben 6x25 (Fig. 330/1) lösen.
- 2. Deckel abheben (Fig. 330/2)
- 3. Ölfilter aus dem Öltank herausziehen und austauschen. Austretendes Öl in einer Wanne auffangen.

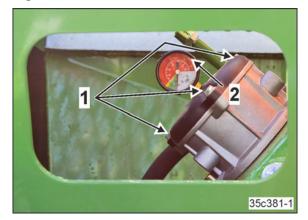


Fig. 330



12.16 Hydraulik Anlage (Fachwerkstatt)



WARNUNG

Infektionsgefahr durch in den Körper eindringendes, unter hohem Druck stehendes Hydrauliköl der Hydraulik-Anlage!

- Nur eine Fachwerkstatt darf Arbeiten an der Hydraulik-Anlage durchführen!
- Machen Sie die Hydraulik-Anlage drucklos, bevor Sie mit den Arbeiten an der Hydraulik-Anlage beginnen!
- Verwenden Sie unbedingt geeignete Hilfsmittel bei der Suche nach Leckstellen!
- Versuchen Sie niemals, undichte Hydraulikschlauch-Leitungen mit der Hand oder den Fingern abzudichten.

Unter hohem Druck austretende Flüssigkeit (Hydrauliköl) kann durch die Haut in den Körper eindringen und verursacht schwere Verletzungen!

Suchen Sie bei Verletzungen durch Hydrauliköl sofort einen Arzt auf! Infektionsgefahr!



- Achten Sie beim Anschluss der Hydraulikschlauch-Leitungen an die Zugmaschinen-Hydraulik darauf, dass die Hydraulik sowohl zugmaschinen- als auch anhängerseitig drucklos ist!
- Achten Sie auf korrekten Anschluss der Hydraulikschlauch-Leitungen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Hydraulikschlauch-Leitungen und Kupplungen auf Beschädigungen und Verunreinigungen.
- Lassen Sie Hydraulikschlauch-Leitungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen auf ihren arbeitssicheren Zustand prüfen!
- Tauschen Sie Hydraulikschlauch-Leitungen bei Beschädigungen und Alterung aus! Verwenden Sie nur Original AMAZONE Hydraulikschlauch-Leitungen!
- Die Verwendungsdauer der Hydraulikschlauch-Leitungen sollte sechs Jahre nicht überschreiten, einschließlich einer eventuellen Lagerzeit von höchstens zwei Jahren. Auch bei sachgemäßer Lagerung und zulässiger Beanspruchung unterliegen Schläuche und Schlauchverbindungen einer natürlichen Alterung, dadurch ist ihre Lagerzeit und Verwendungsdauer begrenzt. Abweichend hiervon kann die Verwendungsdauer entsprechend den Erfahrungswerten, insbesondere unter Berücksichtigung des Gefährdungspotentials, festgelegt werden. Für Schläuche und Schlauchleitungen aus Thermoplasten können andere Richtwerte maßgebend sein.
- Entsorgen Sie Altöl vorschriftsmäßig. Sprechen Sie bei Entsorgungs-Problemen mit Ihrem Öl-Lieferanten!
- Bewahren Sie Hydrauliköl sicher vor Kindern auf!
- Achten Sie darauf, dass kein Hydrauliköl ins Erdreich oder Wasser gelangt!



12.16.1 Kennzeichnung von Hydraulikschlauch-Leitungen

Die Armatur-Kennzeichnung liefert folgende Informationen:

Fig. 331/...

- Kennzeichen des Herstellers der Hydraulikschlauch-Leitung (A1HF)
- (2) Herstelldatum der Hydraulikschlauch-Leitung (10/02 = Jahr / Monat = Februar 2010)
- (3) Maximal zulässiger Betriebsdruck (210 BAR).

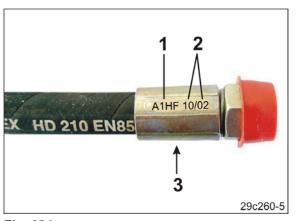


Fig. 331

12.16.2 Inspektions-Kriterien für Hydraulikschlauch-Leitungen



Beachten Sie die folgenden Inspektionskriterien zu Ihrer eigenen Sicherheit!

Nach den ersten 10 Betriebsstunden und in Folge alle 50 Betriebsstunden

- 1. Prüfen Sie alle Bauteile der Hydraulik-Anlage auf Dichtigkeit.
- 2. Ziehen Sie gegebenenfalls Verschraubungen nach.

Vor jeder Inbetriebnahme

- Kontrollieren Sie Hydraulikschlauch-Leitungen auf augenfällige Mängel.
- 2. Beheben Sie Scheuerstellen an Hydraulikschlauch-Leitungen und Rohren.
- 3. Tauschen Sie verschlissene oder beschädigte Hydraulikschlauch-Leitungen sofort aus.



Ersetzen Sie Hydraulikschlauch-Leitungen, wenn Sie bei der Inspektion folgende Inspektions-Kriterien feststellen:

- Beschädigungen der Außenschicht bis zur Einlage (z.B. Scheuerstellen, Schnitte, Risse).
- Versprödung der Außenschicht (Rissbildung des Schlauchmaterials).
- Verformungen, die der natürlichen Form des Schlauchs oder der Schlauch-Leitung nicht entsprechen. Sowohl im drucklosen als auch im druckbeaufschlagten Zustand oder bei Biegung (z.B. Schichtentrennung, Blasenbildung, Quetschstellen, Knickstellen).
- Undichte Stellen.
- Beschädigung oder Deformation der Schlaucharmatur (Dichtfunktion beeinträchtigt); geringe Oberflächenschäden sind kein Grund zum Austausch.
- Herauswandern des Schlauchs aus der Armatur.
- Korrosion der Armatur, die die Funktion und Festigkeit mindern.
- Anforderungen an den Einbau nicht beachtet.
- Die Verwendungsdauer von 6 Jahren ist überschritten.

Entscheidend ist das Herstelldatum der Hydraulikschlauch-Leitung auf der Armatur plus 6 Jahre. Beträgt das auf der Armatur angegebene Herstelldatum "2010", endet die Verwendungsdauer im Februar 2016. Hierzu siehe "Kennzeichnung von Hydraulikschlauch-Leitungen".



12.16.3 Ein- und Ausbau von Hydraulikschlauch-Leitungen



Beachten Sie beim Ein- und Ausbau von Hydraulikschlauch-Leitungen unbedingt die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie nur Original-AMAZONE Hydraulikschlauch-Leitungen!
- Achten Sie grundsätzlich auf Sauberkeit.
- Sie müssen Hydraulikschlauch-Leitungen grundsätzlich so einbauen, dass in allen Betriebszuständen
 - eine Zugbeanspruchung entfällt, ausgenommen durch Eigengewicht
 - bei kurzen Längen eine Stauchbelastung entfällt
 - äußere mechanische Einwirkungen auf die Hydraulik-Schlauchleitungen vermieden werden

Verhindern Sie das Scheuern der Schläuche an Bauteilen oder untereinander, durch zweckmäßige Anordnung und Befestigung. Sichern Sie Hydraulik-Schlauchleitungen gegebenenfalls durch Schutzüberzüge. Decken Sie scharfkantige Bauteile ab

- o die zulässigen Biegeradien nicht unterschritten werden.
- Bei Anschluss einer Hydraulikschlauch-Leitung an sich bewegende Teile muss die Schlauchlänge so bemessen sein, dass in dem gesamten Bewegungsbereich der kleinste zulässige Biegeradius nicht unterschritten und/oder die Hydraulikschlauch-Leitung zusätzlich nicht auf Zug beansprucht wird.
- Befestigen Sie die Hydraulikschlauch-Leitungen an den vorgegebenen Befestigungspunkten. Vermeiden Sie dort Schlauchhalterungen, wo sie die natürliche Bewegung und Längenänderung des Schlauches behindern.
- Verboten ist das Überlackieren von Hydraulikschlauch-Leitungen!



12.16.4 Reparatur am Druckbehälter (Fachwerkstatt)

Im Reparaturfall beachten:

Die Hydraulikanlage und der daran angeschlossene Druckbehälter (Fig. 332/1) stehen ständig unter hohem Druck (ca. 100 bar).

Das Lösen der Hydraulikschlauch-Leitungen bzw. das Abschrauben oder Öffnen des Druckbehälters im Reparaturfall darf nur in einer Fachwerkstatt mit geeigneten Hilfsmitteln durchgeführt werden.

Bei allen Arbeiten am Druckbehälter und der daran angeschlossene Hydraulikanlage die Norm EN 982 (sicherheitstechnischen Anforderungen für fluidtechnische Anlagen) beachten.

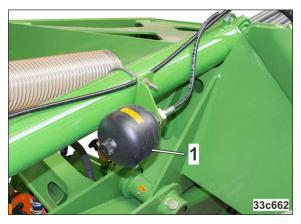


Fig. 332



GEFAHR

Die Hydraulikanlage und der daran angeschlossene Druckbehälter stehen ständig unter hohem Druck (ca. 100 bar).




12.17 Schrauben-Anzugsmomente



Beachten Sie spezielle Angaben für Anzugsmomente im Kapitel Wartung.




Die Tabelle zeigt zulässige Maximalwerte für Verschraubungen mit einem Reibwert von μ =0,12 und enthält keine weiteren Sicherheitsfaktoren. Aufgeführte Anzugswerte dienen als Richtwerte!

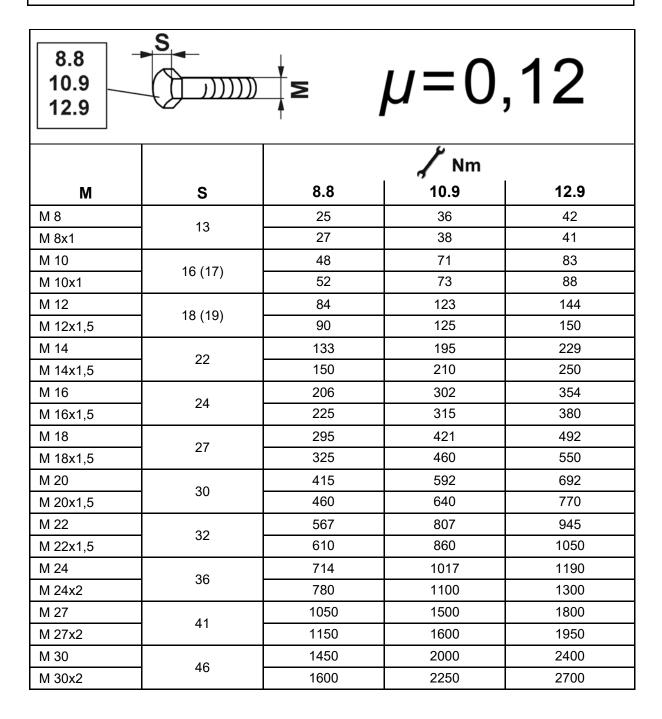





Die angegebenen Anzugswerte stellen Richtwerte dar!

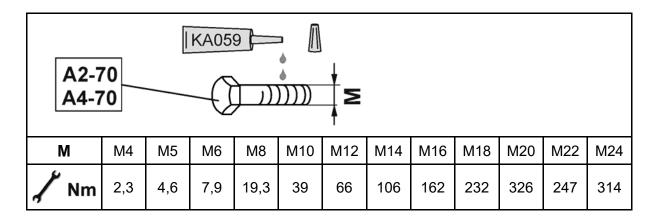



Anzugsmomente der Rad- und Nabenschrauben (siehe Tabelle Fig. 315, Seite 219).



13 Hydraulikpläne

13.1 Hydrauliksystem Standart

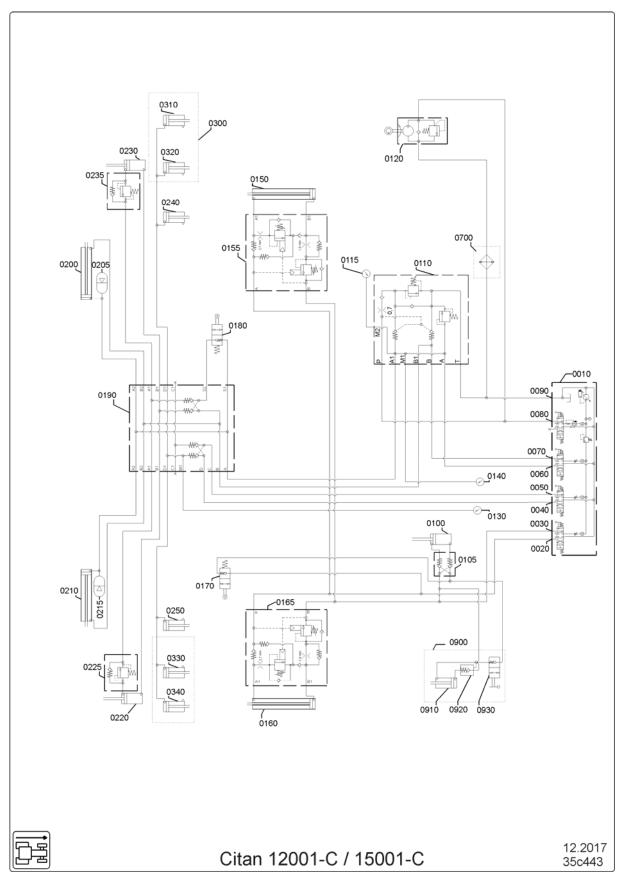


Fig. 333



Fig. 333/	Bezeichnung	Hinweis
10	Traktorhydraulik	
20	gelb 2	
30	gelb 1	
40	blau 1	
50	blau 2	
60	grün 1	
70	grün 2	
80	rot 1	
90	rot T	
100	Aushub Spornrad	
105	Sperrblock Spornrad	
110	Steuerblock Rahmenbelastung	
115	Manometer Auslegerdruck	
120	Gebläseantrieb	
130	Manometer Schardruck	
140	Manometer Auslegerdruck	
150	Aushub links	
155	Steuerblock Schnell senken	
160	Aushub rechts	
165	Steuerblock schnell Senken	
170	Schaltventil Spornrad	
180	Schaltventil Verteilerklappung	
190	Steuerblock Verteiler	
200	Klappen links	
205	Hyd- Speicher Klappen links	
210	Klappen rechts	
215	Hyd- Speicher Klappen re	
220	Verteilerkopfklappen rechts	
230	Verteilerkopfklappen links	
240	Schardruck links	
250	Schardruck rechts	
300	Striegeldruck	Option
310	Striegeldruck links	
320	Striegeldruck links	
330	Striegeldruck rechts	
340	Striegeldruck rechts	
700	Kühler	Option
900	Traktorradspurlockerer	Option
910	Zylinder- Radspurlockerer	
920	Rückschlagventil Radspurlockerer	
930	Schaltventil Radspurlockerer	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Alle Lageangaben in Fahrtrichtung



13.2 Hydrauliksystem mit Bordhydraulik / Bordelektrik

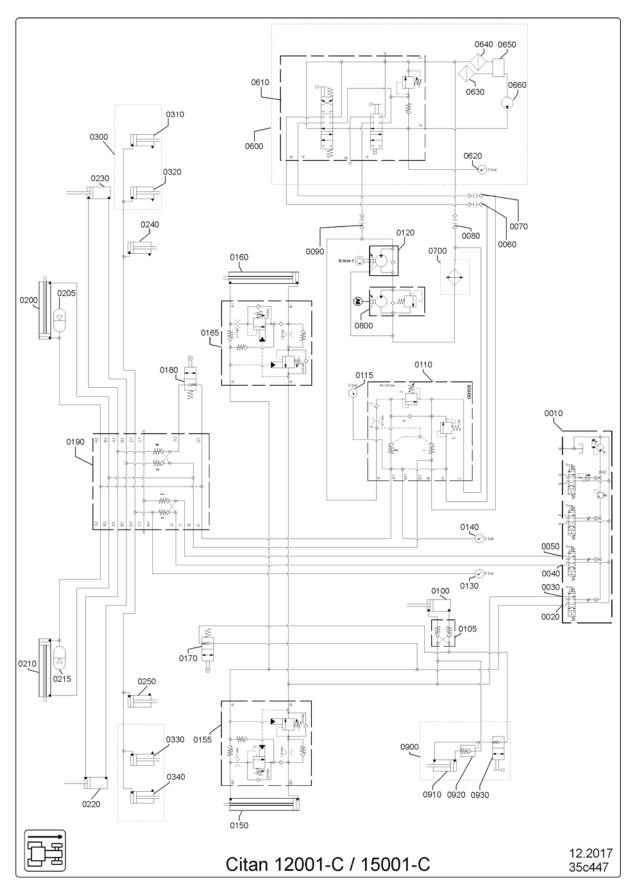


Fig. 334



10 20 30 40 50 60 70	Traktorhydraulik gelb 2 gelb 1 blau 1 blau 2 grün 1	
30 40 50 60 70	gelb 1 blau 1 blau 2	
40 50 60 70	blau 1 blau 2	
50 60 70	blau 2	
60 70		
70	grün 1	
+		
80	grün 2	
00	rot T	
90	rot 1	
100	Aushub Spornrad	
105	Sperrblock Spornrad	
110	Steuerblock Rahmenbelastung	
115	Manometer Auslegerdruck	
120	Gebläseantrieb	
130	Manometer Schardruck	
140	Manometer Auslegerdruck	
150	Aushub rechts	
155	Steuerblock schnell Senken	
160	Aushub links	
165	Steuerblock Schnell senken	
170	Schaltventil Spornrad	
180	Schaltventil Verteilerkopfklappung	
190	Steuerblock Verteiler	
200	Klappen links	
205	Hyd- Speicher Klappen links	
210	Klappen rechts	
215	Hyd- Speicher Klappen rechts	
220	Verteilerkopfklappen rechts	
230	Verteilerkopfklappen links	
240	Schardruck links	
250	Schardruck rechts	
300	Striegeldruck	Option
310	Striegeldruck links	
320	Striegeldruck links	
330	Striegeldruck rechts	
340	Striegeldruck rechts	
600	Bordaggregat	
610	Handwegeventil	
620	Manometer Gebläsedruck	
630	Lüftungsfilter	
640	Rücklauffilter	
650	Öltank	
660	Pumpe	
700	Kühler in Verbindung mit Bordaggregat	
800	Generatorantrieb	Option
900	Traktorradspurlockerer	Option
910	Zylinder- Radspurlockerer	
920	Rückschlagventil Radspurlockerer	
930	Schaltventil Radspurlockerer	

Alle Lageangaben in Fahrtrichtung



13.3 Hydrauliksystem mit Bordelektrik

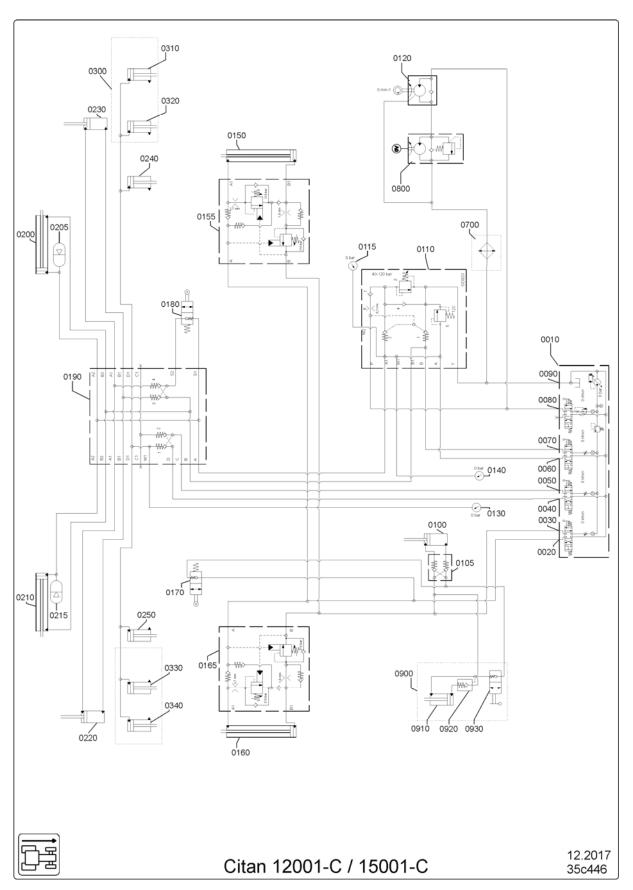


Fig. 335



Fig. 335/	Bezeichnung	Hinweis
10	Traktorhydraulik	
20	gelb 2	
30	gelb 1	
40	blau 1	
50	blau 2	
60	grün 1	
70	grün 2	
80	rot 1	
90	rot T	
100	Aushub Spornrad	
105	Sperrblock Spornrad	
110	Steuerblock Rahmenbelastung	
115	Manometer Auslegerdruck	
120	Gebläseantrieb	
130	Manometer Schardruck	
140	Manometer Auslegerdruck	
150	Aushub links	
155	Steuerblock Schnell senken	
160	Aushub rechts	
165	Steuerblock schnell Senken	
170	Schaltventil Spornrad	
180	Schaltventil Verteilerklappung	
190	Steuerblock Verteiler	
200	Klappen links	
205	Hyd- Speicher Klappen links	
210	Klappen rechts	
215	Hyd- Speicher Klappen re	
220	Verteilerkopfklappung rechts	
230	Verteilerkopfklappen links	
240	Schardruck links	
250	Schardruck rechts	
300	Striegeldruck	Option
310	Striegeldruck links	
320	Striegeldruck links	
330	Striegeldruck rechts	
340	Striegeldruck rechts	
700	Kühler	Option
800	Generatorantrieb	Option
900	Traktorradspurlockerer	Option
910	Zylinder- Radspurlockerer	
920	Rückschlagventil Radspurlockerer	
930	Schaltventil Radspurlockerer	

Alle Lageangaben in Fahrtrichtung



13.4 Hydrauliksystem mit Spuranreisser (12001-C)

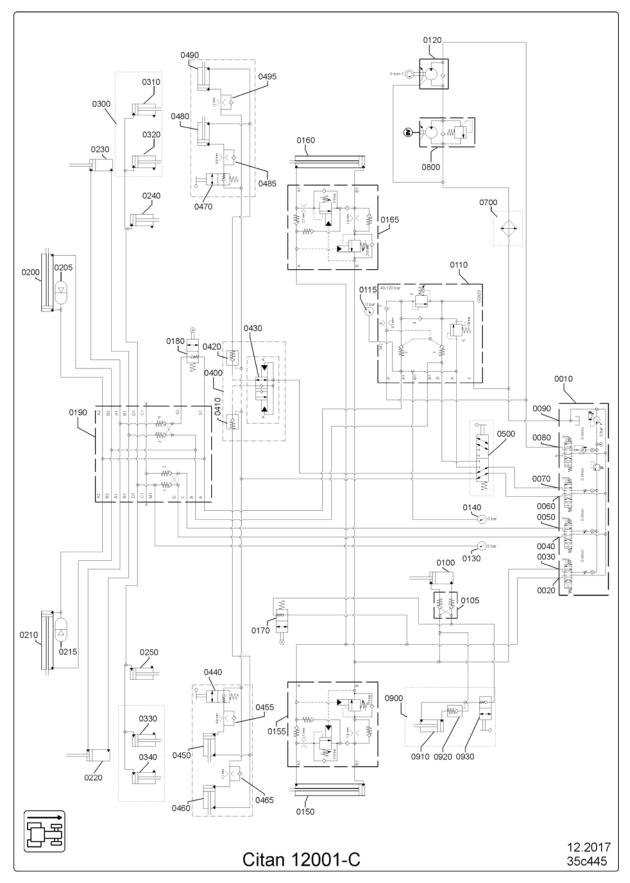


Fig. 336



hnung	Hinweis
ydraulik	
Spornrad	
ock Spornrad	
lock Rahmenbelastung	
eter Auslegerdruck	
eantrieb	
eter Schardruck	
eter Auslegerdruck	
rechts	
lock schnell Senken	
links	
lock Schnell senken	
entil Spornrad	
entil Verteilerkopfklappung	
lock Verteiler	
links	
eicher Klappen links	
rechts	
eicher Klappen rechts	
kopfklappen rechts	
kopfklappen links	
uck links	
uck rechts	
druck	Option
egeldruck links	Орион
egeldruck links	
egeldruck links egeldruck rechts	
egeldruck rechts	
eißer	Option
	Option
ckschlagventil Spuranreißer rechts	
ckschlagventil Spuranreißer links uranreißerwechselventil	
errventil 85° Stellung rechts	
d-Zyl 1 Spuranreißer rechts	
sselrückschlagventil 0.8 mm	
d-Zyl 2 Spuranreißer rechts	
esselrückschlagventil 1.2 mm	
errventil 85° Stellung links	
uranreiser links 1	
sselrückschlagventil 0.8 mm	
uranreiser links 2	
esselrückschlagventil 1.2	
ltventil Klappen-Spuranreißer	Outie
	Option
orantrieb	Option
adspurlockerer	Option
nder- Radspurlockerer	
ckschlagventil Radspurlockerer	
naltventil Radspurlockerer	
	til Radspurlockerer





14 Notizen



Platz für ihre Notizen:		



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 D-49202 Hasbergen-Gaste Germany Tel.: + 49 (0) 5405 501-0 e-mail: amazone@amazone.de http:// www.amazone.de

Checkliste Citan 01-C



Sicherheitshinweise laut Betriebsanleitung beachten!

	Aufgaben	Siehe Montage- anleitung	Siehe Betriebs- anleitung Seite
•	LKW-Transport		35
•	Montage der Sämaschine	MM273	
•	Erstinbetriebnahme • Schlepper ankuppeln		102
	o Bordhydraulik K700	MM188	
	 Manometer und Bedienterminal auf Schlepper montie- ren 		111
•	Funktionstest		
	o Ausklappen / Einklappen		173
	o 100m, Kalibrieren Bedienterminal		
•	Passende Dosierwalzen einsetzen		127
•	Saatgutbehälter befüllen		184
•	Deckeldichtung säubern und Deckel druckdicht verschlie- ßen: Undichte Deckel führen zu Saatfehlern.		
•	Saatgut abdrehen		129
•	Dünger abdrehen		129
•	Gebläsedrehzahl einstellen, abhängig von der Kultur		73 137
•	Ablagetiefe kontrollieren		152
•	Maschine steht waagerecht: Unterlenker prüfen		
•	Fahrgassenrhythmus bei Bedarf einstellen		159
•	Gebläse einschalten		
•	Schardruckeinstellung, Schardruck per Hydraulik einstellen und auf "Schwimmstellung" stellen		148
•	Heckrahmen vollständig absenken: Zylinder müssen voll- ständig ausgefahren sein		
•	Auslegerdruck kontrollieren / einstellen		143