

Sätabelle


Streumengen in kg/ha

Tableau de réglage

Quantités à distribuer en kg/ha pour

AMAZONE EV 1000

DR-EV-009

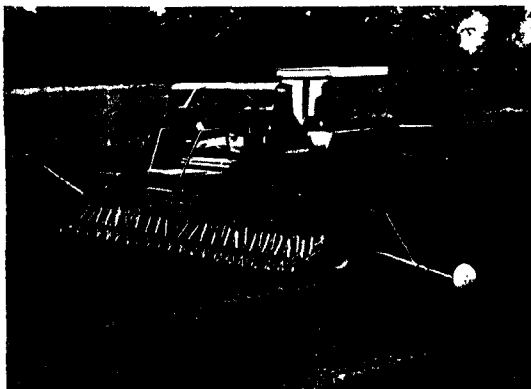

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG



D-4507 Hasbergen-Gaste

Telefon: Hasbergen (0 54 05) * 5 01-0
Telex: 9 4 801

D-2872 Hude/Oldbg.

Tel.: Hude (0 44 08) * 801-0
Telex: 2 51 010

AMAZONE-Machines Agricoles S. A.

F-57602 Forbach/France · rue de la Verrerie

Tel.: 00 33 (87) * 87 63 08 · Telex: (0042) 86 04 92

Während des Abdrehs Zapfwelle mit halber Drehzahl laufen lassen
 Entraîner la prise de force à mi-régime pendant l'étalonnage

Wintergerste, ungebeizt		Bodenklappenstellung: 2											
Escourgeon, non traité		Pos. des vannes: 2											
0,72 kg/Liter/litre		Schieberstellung: offen*											
0,72 kg/Liter/litre		Pos. des glissières: ouverte*											
Getriebe- einstell- Nr.	Reihenabstand in cm · Ecartement des rangs en cm												
Réglage du sélecteur	10,2	10,6	11,1	11,6	12,2	12,8	13,3	14,0	15,2	16,2	17,1	17,2	
							13,5	14,3	15,3				
20	95	91	87	83	79	76	72	68	63	58	56		
22	111	107	102	98	93	89	85	79	74	68	66		
24	125	120	115	110	104	100	95	89	83	76	74		
26	139	134	128	122	116	111	106	99	92	85	82		
28	154	148	141	135	129	123	117	110	102	94	91		
30	169	163	155	148	141	135	128	120	112	103	100		
31	178	171	163	156	148	142	135	127	118	108	105		
32	186	179	171	164	156	149	142	133	124	114	110		
33	193	185	177	169	161	154	147	137	128	118	114		
34	202	194	185	177	168	161	153	144	134	123	119		
35	210	202	193	185	176	168	160	150	140	128	125		
36	219	211	201	193	183	175	167	156	146	134	130		
37	228	219	209	200	190	182	173	162	152	139	135		
38	235	227	216	207	197	188	179	168	157	144	139		
39	244	235	224	215	204	195	186	174	163	149	145		
40	253	243	232	222	211	202	192	180	168	154	150		
41	262	252	241	230	219	209	199	187	174	160	155		
42	272	262	250	239	227	217	207	194	181	166	161		
43	282	271	259	248	236	225	214	201	188	172	167		
44	292	281	268	257	244	233	222	208	194	178	173		
45	301	289	276	264	251	240	229	214	200	183	178		
46	313	301	288	275	262	250	238	223	209	191	186		
47	323	311	297	284	270	258	246	230	215	197	192		
48	333	321	306	293	279	266	254	238	222	203	197		
49	346	333	318	304	289	276	263	247	230	211	205		
50	355	341	326	312	296	283	270	253	236	216	210		
52	376	362	345	331	314	300	286	268	250	229	223		
54	399	384	366	350	333	318	303	284	266	243	236		
56	419	403	385	368	350	334	319	298	279	256	248		
58	444	427	408	390	371	354	338	316	296	271	263		
60	468	450	430	411	391	373	356	333	312	285	277		
62	489	470	449	430	409	390	372	349	326	298	290		
64	514	495	472	452	430	410	391	366	343	314	305		
66	538	518	494	473	450	429	409	384	358	328	319		
68	564	543	518	496	472	450	429	402	376	344	334		
70	589	567	541	518	493	470	448	420	393	360	349		

* Bei sehr rieselfähigem Saatgut Schieberstellung „ $\frac{3}{4}$ offen“

* Pour semences très fluides, glissières « $\frac{3}{4}$ ouvertes»

Während des Abdrehens Zapfwelle mit halber Drehzahl laufen lassen
 Entraîner la prise de force à mi-régime pendant l'étalonnage

Rotklee													Bodenklappenstellung: 1		
Trèfle violet													Pos. des vannes: 1		
0,82 kg/Liter/litre													Schieberstellung: ¾ offen		
													Pos. des glissières: ¾ ouverte		
Getriebe- einstell- Nr.	Reihenabstand in cm · Ecartement des rangs en cm														
Réglage du sélecteur	10,2	10,6	11,1	11,6	12,2	12,8	13,3	14,0	15,2	16,2	17,1	17,2			
							13,5	14,3	15,3						
6	7,8	7,5	7,2	6,9	6,6	6,4	6,0	5,6	5,3	4,8	4,7				
7	10,9	10,4	10,0	9,7	9,2	8,9	8,4	7,9	7,3	6,7	6,5				
8	13,7	13,1	12,6	12,1	11,5	11,2	10,5	9,8	9,2	8,4	8,2				
9	17,0	16,3	15,7	15,2	14,5	14,0	13,2	12,3	11,5	10,6	10,2				
10	20,5	19,6	18,9	18,3	17,4	16,8	15,8	14,8	13,9	12,7	12,3				
11	24,0	23,0	22,1	21,4	20,3	19,7	18,5	17,3	16,2	14,8	14,4				
12	28	27	26	25	24	23	21	19	19	17	17				
13	31	30	29	28	27	26	24	23	21	20	19				
14	36	35	33	32	31	30	28	26	24	22	22				
15	41	39	37	36	34	33	31	29	27	25	24				
16	44	43	41	40	38	36	34	32	30	27	27				
17	49	47	45	44	41	40	38	35	33	30	29				
18	54	52	50	48	45	44	41	39	36	33	32				
19	59	56	54	52	50	48	45	42	40	36	35				
20	64	57	59	57	54	53	50	46	43	40	39				
21	71	68	66	63	60	58	55	51	48	44	43				

Inhaltsverzeichnis

Table des matières

	Seite Page
Abdrehprobe	4
Contrôle á poste fixe	7
Hinweise	5
Indications	8
Weizen, gebeizt	10
Blé, traité	
Weizen, ungebeizt	11
Blé, non traité	
Roggen, gebeizt	12
Seigle, traité	
Roggen, ungebeizt	13
Seigle, non traité	
Hafer, gebeizt	14
Avoine, traité	
Hafer, ungebeizt	15
Avoine, non traité	
Wintergerste, gebeizt	16
Escourgeon, traité	
Wintergerste, ungebeizt	17
Escourgeon, non traité	
Sommergerste, gebeizt	18
Orge de printemps, traité	
Sommergerste, ungebeizt	19
Orge de printemps, non traité	
Grassamen	20
Graminées fourragères	
Lupinen, gelb	21
Lupin, jaune	
Lupinen, blau	22
Lupin, bleu	
Rotklee	23
Trèfle violet	
Mais	24
Maïs	
Ackerbohnen	25
Haricots	
Saaterbsen	26
Pois de semence	
Raps	27
Colza	
Stoppelrüben	28
Navets	

Abdrehprobe

	Arbeitsbreite in m	Radumdrehungen auf $\frac{1}{40}$ ha (Handkurbelumdrehungen)
4-m-Maschine mit verschiedenen Scharabständen	4,00	30,0 – Grundausrüstung
	4,12	29,1
	4,24	28,3
	4,36	27,5
	4,44	27,0
	4,72	25,4
	4,85	24,7
5-m-Maschine mit verschiedenen Scharabständen	5,00	24,0 – Grundausrüstung
	4,31	27,8
	4,49	26,7
	4,65	25,8
	4,73	25,4
	4,86	24,8
	5,15	23,3
	5,30	22,6
	5,38	22,3
	5,45	22,0
	5,52	21,7
	5,67	21,2
6-m-Maschine mit verschiedenen Scharabständen	6,00	20,0 – Grundausrüstung
	5,39	22,3
	5,51	21,8
	5,60	21,2
	5,75	20,7
	6,13	19,6
	6,28	19,1
	6,40	18,7
	6,47	18,5
	6,53	18,3
	6,62	18,0
	6,70	17,9

Berechnung der Radumdrehungen (Handkurbelumdrehungen) für nicht aufgeführte Arbeitsbreiten, bezogen auf $\frac{1}{40}$ ha (250 m²):
Bereifung: 10.00/80–12 bei 1,5 bar.

$$\frac{120}{\text{Arbeitsbreite in m}} = \text{Radumdrehungen auf } \frac{1}{40} \text{ ha}$$

Bei den in der Tabelle angegebenen Radumdrehungen wurde ein mittlerer Radschlupf von 3 % berücksichtigt.

Die in der Sätabelle angegebenen Werte in kg/ha beziehen sich auf bestimmte Eigenschaften unseres Probesaatgutes wie: Litergewicht, Korngröße, Kornform, Feuchtigkeitsgehalt usw.


Die tatsächlichen Werte können in der Praxis sehr unterschiedlich ausfallen. Wir empfehlen daher, zur Erzielung genauer Aussaatmengen stets die **Abdrehprobe durchzuführen**.

Achtung!
Nur trocken gebeiztes Saatgut verwenden!

Hinweise:
Diese Sätabelle gilt ab Maschinen-Nr. 2717.

Für ältere Maschinen sind die in den Tabellen angegebenen Werte um 20 % zu erhöhen.

Absperrschieber-Einstellung:

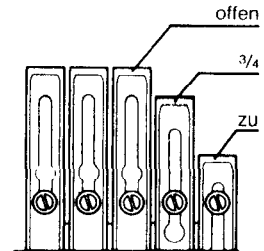

Ausbringen von Feinsämereien, besonders von Raps

Feinsämereien sollten in den obenliegenden Verteilerbehälter und nur in Ausnahmefällen (Gründüngung) in den Hauptbehälter gefüllt werden.

Fassungsvermögen des Verteilerbehälters: ca. 30 kg

Fassungsvermögen des Hauptbehälters: ca. 12 Zentner

Saatgut nur im obenliegenden Verteilerbehälter

Bei geringen Saatgutmengen pro ha und bei Aussaat auf kleinen Flächen sowie bei Restmengen ist es günstiger, direkt den Verteilerbehälter zu befüllen.

Zapfwelle ausschalten, damit die Schnecke im Verteilerbehälter nicht mitläuft.

Die Kunststoffdeckel lösen und über die beiden Rücklauföffnungen schwenken und dadurch den Rücklauf schließen.

Die beiden Schaumstoffteile rechts und links am inneren Ende der Säräder über die Schnecke setzen, um den Raum für das Saatgut recht klein zu halten. Dadurch ist es möglich, das Saatgut restlos auszubringen. Jetzt kann mit der Drillarbeit begonnen werden.

Falls wieder aus dem Hauptbehälter gesät werden soll, Kunststoffdeckel zurückschwenken, Schaumstoffteile entfernen und Zapfwelle einschalten.

Saatgut im Hauptbehälter (nur bei Aussaat von Gründüngung)

Bei besonders kleinen Drillmengen pro ha (z. B. Raps) kann man durch Lösen der beiden Sterngriffe das Pumprohr herunterlassen und dadurch die Fördermenge drosseln. Vergessen Sie bitte nicht, das Pumprohr wieder hochzuziehen, wenn Sie Roggen, Weizen usw. ausbringen wollen.

Am Ende der Säarbeit bleibt eine Restmenge von ca. 8 Liter in der unteren Behälterspitze zurück. Will man diese Restmenge ebenfalls aussäen, dann ist folgendes zu tun:

Eimer unter die untere Öffnung des Hauptbehälters stellen, Schieber öffnen, Restmenge darin auffangen und direkt in den obenliegenden Verteilerbehälter schütten.

Siehe auch Betriebsanleitung!

Contrôle à poste fixe

	Largeur de travail en mètres	Nombre de tours de la manivelle sur 1/40 ha (pneus: 8.50-12)
Machine de 4 m avec différentes positions des socs	4,00 4,12 4,24 4,36 4,44 4,72 4,85	30,0 (équipement de base) 29,1 28,3 27,5 27,0 25,4 24,7
Machine de 5 m avec différentes positions des socs	5,00 4,31 4,49 4,65 4,73 4,86 5,15 5,30 5,38 5,45 5,52 5,67	24,0 (équipement de base) 27,8 26,7 25,8 25,4 24,8 23,3 22,6 22,3 22,0 21,7 21,2
Machine de 6 m avec différentes positions des socs	6,00 5,39 5,51 5,60 5,75 6,13 6,28 6,40 6,47 6,53 6,62 6,70	20,0 (équipement de base) 22,3 21,8 21,2 20,7 19,6 19,1 18,7 18,5 18,3 18,0 17,9

Comment calculer les tours de roue (tours de manivelle) pour les largeurs de travail qui ne sont pas indiquées, sur 1/40 ha (250 m²).

Pneus: 8.50–12 (1,5 atü)

$$\frac{120}{\text{Largeur de travail en m}} = \text{tours de roue sur } 1/40 \text{ ha}$$

Pour les tours de roue indiqués dans le tableau, un patinage moyen de 3 % est pris en considération.

Les valeurs indiquées dans ce tableau ne sont qu'approximatives car la densité volume, la forme et le degré d'humidité des graines peuvent varier.

Pour régler le débit exact à distribuer, procéder toujours au **contrôle à poste fixe**.


Attention:

n'utiliser que des semences traitées à sec!

Ce tableau de réglage est valable à partir de la machine No. 2717.

Pour des machines anciennes les quantités à distribuer indiquées dans ce tableau sont à élevées de 20 %.

Position de la glissière:

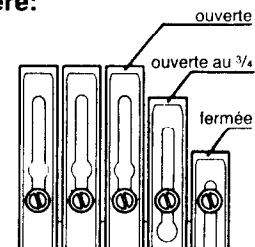

Semis de petites graines (colza, etc.)

Charger les petites graines directement dans la trémie supérieure.
Dans certains cas (engrais verts) utiliser la trémie principale.
Capacité de la trémie supérieure: env. 30 kg

Semis avec la trémie supérieure de répartition

Pour les petites quantités à l'hectare, pour les petites surfaces ainsi que pour les restes de semence, il est indiqué de charger directement la trémie supérieure.

Débrayer la prise de force, afin que la vis de la trémie supérieure ne tourne pas.

Dégager les couvercles plastique et les tourner au-dessus des deux orifices de retour, et fermer ainsi le circuit de retour.

Placer les deux pièces en plastique expansé à droite et à gauche à l'extrémité intérieure des roues distributrices sur la vis, pour réduire au maximum l'espace réservé aux semences. Il est ainsi possible de semer sans laisser aucun reste.

Pour semer à nouveau à partir de la trémie principale, remettre en place les couvercles en matière plastique, retirer les pièces en plastique expansé et embrayer la prise de force.

Semis avec la trémie principale (engrais vert seulement).

Pour les quantités à l'hectare particulièrement réduites (par exemple colza), desserrer les deux poignées-étoiles et faire descendre le tube de la vis élévatrice afin de réduire l'alimentation. Ne pas oublier de remonter le tube de la vis élévatrice pour semer blé, orge etc...

A la fin du semis, un reliquat d'environ 8 litres reste dans la pointe inférieure de la trémie. Pour semer ce reste, placer un seau sous l'ouverture inférieure de la trémie principale, ouvrir la glissière, recueillir le reste de semence et le verser directement dans la trémie supérieure de répartition.

Voir également manuel d'utilisation!

Während des Abdrehs Zapfwelle mit halber Drehzahl laufen lassen
Entraîner la prise de force à mi-régime pendant l'étalonnage

Weizen, gebeizt		Bodenklappenstellung: 2									
Blé, traité		Pos. des vannes: 2									
0,79 kg/Liter/litre		Schieberstellung: ¾ offen									
		Pos. des glissières: ¾ ouverte									
Getriebe- einstell- Nr.	Reihenabstand in cm · Ecartement des rangs en cm										
Réglage du sélecteur	10,2	10,6	11,1	11,6	12,2	12,8	13,3	14,0	15,2	16,2	17,1
							13,5	14,3	15,3		17,2
20	69	66	63	60	57	55	52	49	46	42	40
22	79	76	72	69	66	63	60	56	52	48	46
24	89	85	81	78	74	71	67	63	59	54	52
26	99	95	91	87	82	79	75	70	66	60	58
28	110	106	101	97	92	88	84	78	73	67	65
30	121	117	111	107	101	97	92	86	81	74	72
31	126	121	116	111	105	101	96	90	84	77	75
32	133	128	122	116	111	106	101	94	88	81	78
33	138	132	126	121	115	110	105	98	92	84	81
34	144	138	132	126	120	115	109	102	96	88	85
35	150	144	138	132	125	120	114	107	100	91	89
36	156	150	144	137	131	125	119	111	104	95	93
37	163	156	149	143	136	130	124	116	108	99	96
38	168	161	154	147	140	134	128	119	112	102	99
39	174	167	160	153	145	139	132	124	116	106	103
40	180	173	166	158	151	144	137	128	120	110	107
41	186	179	171	164	156	149	142	133	124	114	110
42	193	185	177	169	161	154	147	137	128	118	114
43	202	194	185	177	168	161	153	144	134	123	119
44	208	200	191	183	174	166	158	148	138	127	123
45	215	207	198	189	180	172	164	153	143	131	128
46	223	214	205	196	186	178	170	159	148	136	132
47	230	222	212	203	193	184	175	164	153	141	136
48	238	229	219	209	199	190	181	170	158	145	141
49	247	237	227	217	206	197	188	176	164	150	146
50	252	242	231	221	210	201	192	179	168	154	149
52	269	259	247	237	225	215	205	192	179	164	160
54	284	274	261	250	238	227	216	203	189	173	168
56	299	288	275	263	250	239	228	213	199	183	177
58	317	305	291	279	265	253	241	226	211	193	188
60	333	321	306	293	279	266	254	238	222	203	197
62	350	336	321	307	292	279	266	249	233	213	207
64	367	353	337	323	307	293	279	262	245	224	218
66	384	369	352	337	321	306	292	273	256	234	227
68	402	387	370	354	336	321	306	287	268	246	238
70	420	404	386	369	351	335	320	299	280	256	249

Während des Abdrehens Zapfwelle mit halber Drehzahl laufen lassen
 Entraîner la prise de force à mi-régime pendant l'étalonnage

Weizen, ungebeizt		Bodenklappenstellung: 2											
Blé, non traité		Pos. des vannes: 2											
0,79 kg/Liter/litre		Schieberstellung: 3/4 offen											
Pos. des glissières: 3/4 ouverte													
Getriebe- einstell- Nr.	Reihenabstand in cm · Ecartement des rangs en cm												
Réglage du sélecteur	10,2	10,6	11,1	11,6	12,2	12,8	13,3	14,0	15,2	16,2	17,1	17,2	
							13,5	14,3	15,3				
20	94	90	86	82	78	75	71	67	62	57	55		
22	109	105	100	96	91	87	83	77	72	66	64		
24	121	117	111	107	101	97	92	86	81	74	72		
26	135	130	124	119	113	108	103	96	90	82	80		
28	150	144	138	132	125	120	114	107	100	91	89		
30	165	159	152	145	138	132	126	118	110	101	98		
31	174	167	160	153	145	139	132	124	116	106	103		
32	183	176	168	161	153	146	139	130	122	111	108		
33	189	182	174	166	158	151	144	135	126	115	112		
34	198	190	182	174	165	158	150	141	132	121	117		
35	205	198	189	180	172	164	156	146	137	125	122		
36	213	205	196	187	178	170	162	152	142	130	126		
37	223	214	205	196	186	178	170	159	148	136	132		
38	230	222	212	203	193	184	175	164	153	141	136		
39	239	230	220	210	200	191	182	170	159	146	142		
40	248	239	228	218	207	198	189	177	165	151	147		
41	256	246	235	225	214	204	194	182	170	156	151		
42	266	256	244	233	222	212	202	189	177	162	157		
43	276	265	253	242	230	220	210	196	184	168	163		
44	286	275	262	251	239	228	217	204	190	174	169		
45	294	283	270	259	246	235	224	210	196	180	174		
46	306	294	281	269	256	244	233	218	204	187	181		
47	316	304	290	278	264	252	240	225	210	193	187		
48	326	313	299	286	272	260	248	232	217	199	193		
49	338	326	311	297	283	270	257	241	225	206	200		
50	346	333	318	304	289	276	263	247	230	211	205		
52	368	355	339	324	308	294	280	263	245	225	218		
54	390	375	358	343	326	311	297	278	260	238	231		
56	410	394	377	360	343	327	312	292	273	250	243		
58	434	417	398	381	363	346	330	309	289	265	257		
60	456	439	419	401	381	364	347	325	304	278	270		
62	479	461	440	421	400	382	364	341	319	292	284		
64	503	484	462	442	420	401	383	358	335	307	298		
66	525	505	483	462	439	419	400	375	350	321	311		
68	553	532	508	486	462	441	421	394	368	338	328		
70	576	554	529	506	481	459	438	410	384	351	341		

Während des Abdrehens Zapfwelle mit halber Drehzahl laufen lassen
 Entraîner la prise de force à mi-régime pendant l'étalonnage

Roggen, gebeizt		Bodenklappenstellung: 2									
Seigle, traité		Pos. des vannes: 2									
0,82 kg/Liter/litre		Schieberstellung: ¾ offen									
Pos. des glissières: ¾ ouverte											
Getriebe- einstell- Nr.	Reihenabstand in cm · Ecartement des rangs en cm										
Réglage du sélecteur	10,2	10,6	11,1	11,6	12,2	12,8	13,3	14,0	15,2	16,2	17,1
							13,5	14,3	15,3		17,2
20	67	65	62	59	56	54	51	48	45	41	40
22	79	76	72	69	66	63	60	56	52	48	46
24	87	84	80	77	73	70	66	62	58	53	52
26	97	94	89	86	81	78	74	69	65	59	58
28	109	105	100	96	91	87	83	77	72	66	64
30	120	115	110	105	100	96	91	85	80	73	71
31	125	120	115	110	104	100	95	89	83	76	74
32	131	126	121	115	110	105	100	93	87	80	78
33	136	131	125	120	114	109	104	97	91	83	81
34	143	137	131	125	119	114	108	102	95	87	84
35	149	143	137	131	124	119	113	106	99	91	88
36	155	149	142	136	130	124	118	110	103	95	92
37	160	154	147	141	134	128	122	114	107	98	95
38	166	160	153	146	139	133	127	119	111	101	98
39	173	166	159	152	144	138	131	123	115	105	102
40	179	172	164	157	150	143	136	128	119	109	106
41	185	178	170	163	155	148	141	132	123	113	110
42	192	184	176	168	160	153	146	136	128	117	113
43	199	192	183	175	166	159	151	142	133	121	118
44	207	199	190	182	173	165	157	147	138	126	122
45	213	205	196	187	178	170	162	152	142	130	126
46	222	213	204	195	185	177	169	158	148	135	131
47	228	219	209	200	190	182	173	162	152	139	135
48	235	227	216	207	197	188	179	168	157	144	139
49	244	235	224	215	204	195	186	174	163	149	145
50	250	241	230	220	209	200	191	179	167	153	148
52	266	256	244	233	222	212	202	189	177	162	157
54	282	271	259	248	236	225	214	201	188	172	167
56	421	405	387	370	352	336	320	300	281	257	250
58	313	301	288	275	262	250	238	223	209	191	186
60	330	317	303	290	275	263	251	235	220	201	195
62	346	333	318	304	289	276	263	247	230	211	205
64	362	348	333	318	303	289	276	258	241	221	215
66	380	365	349	334	317	303	289	271	253	232	225
68	399	384	366	350	333	318	303	284	266	243	236
70	416	400	382	366	348	332	317	297	277	254	247

Während des Abdrehens Zapfwelle mit halber Drehzahl laufen lassen
Entraîner la prise de force à mi-régime pendant l'étalonnage

Roggen, ungebeizt		Bodenklappenstellung: 2									
Seigle, non traité		Pos. des vannes: 2									
0,82 kg /Liter/litre		Schieberstellung: ¾ offen									
Pos. des glissières: ¾ ouverte											
Getriebe- einstell- Nr.	Reihenabstand in cm · Ecartement des rangs en cm										
Régla- ge du sélecteur	10,2	10,6	11,1	11,6	12,2	12,8	13,3	14,0	15,2	16,2	17,1
							13,5	14,3	15,3		17,2
20	101	97	93	89	84	81	77	72	67	62	60
22	117	113	108	103	98	94	89	84	78	72	69
24	133	128	122	116	111	106	101	94	88	81	78
26	146	141	134	129	122	117	111	104	97	89	87
28	164	158	151	144	137	131	125	117	109	100	97
30	179	172	164	157	150	143	136	128	119	109	106
31	188	181	172	165	157	150	143	134	125	114	111
32	198	190	182	174	165	158	150	141	132	121	117
33	205	198	189	180	172	164	156	146	137	125	122
34	114	206	197	188	179	171	163	153	143	131	127
35	223	214	205	196	186	178	170	159	148	136	132
36	233	224	214	205	195	186	177	166	155	142	138
37	242	233	222	212	202	193	184	172	161	147	143
38	250	241	230	220	209	200	191	179	167	153	148
39	259	249	238	228	217	207	197	185	173	158	154
40	269	259	247	237	225	215	205	192	179	164	160
41	278	268	256	244	232	222	212	198	185	170	165
42	289	278	266	254	242	231	220	206	193	177	171
43	299	288	275	263	250	239	228	213	199	183	177
44	311	299	285	273	260	248	236	221	207	190	184
45	320	307	294	281	267	255	243	228	213	195	189
46	332	320	305	292	278	265	253	237	221	203	197
47	343	330	315	302	287	274	261	245	229	210	203
48	355	341	326	312	296	283	270	253	236	216	210
49	367	353	337	323	307	293	279	262	245	224	218
50	376	362	345	331	314	300	286	268	250	229	223
52	400	385	367	352	334	319	304	285	266	244	237
54	424	408	389	372	354	338	322	302	282	259	251
56	445	428	409	391	372	355	339	317	296	272	264
58	471	454	433	414	394	376	359	336	314	288	279
60	496	478	456	436	415	396	378	354	331	303	294
62	520	501	478	457	435	415	396	371	347	318	308
64	545	525	501	480	456	435	415	389	363	333	323
66	570	549	524	502	477	455	434	407	380	348	338
68	601	578	552	528	502	479	457	428	400	367	356
70	626	602	575	550	523	499	476	446	417	382	371

Während des Abdrehs Zapfwelle mit halber Drehzahl laufen lassen
 Entraîner la prise de force à mi-régime pendant l'étalement

Hafer, gebeizt		Bodenklappenstellung: 2											
Avoine, traité		Pos. des vannes: 2											
0,63 kg/Liter/litre		Schieberstellung: offen* -											
Pos. des glissières: ouverte*													
Getriebe- einstell- Nr.	Reihenabstand in cm · Ecartement des rangs en cm												
Réglage du sélecteur	10,2	10,6	11,1	11,6	12,2	12,8	13,3	14,0	15,2	16,2	17,1	17,2	
							13,5	14,3	15,3				
20	47	45	43	41	39	38	36	34	31	29	28		
22	56	54	51	49	47	45	42	40	37	34	33		
24	62	60	57	55	52	50	47	44	41	38	37		
26	69	66	63	60	57	55	52	49	46	42	40		
28	77	74	71	68	65	62	59	55	51	47	46		
30	85	82	78	75	71	68	64	60	56	52	50		
31	89	85	81	78	74	71	67	63	59	54	52		
32	94	90	86	82	78	75	71	67	62	57	55		
33	96	92	88	84	80	77	73	68	64	59	57		
34	101	97	93	89	84	81	77	72	67	62	60		
35	105	101	96	92	88	84	80	75	70	64	62		
36	110	106	101	97	92	88	84	78	73	67	65		
37	114	109	104	100	95	91	86	81	76	69	67		
38	119	114	109	104	99	95	90	85	79	72	70		
39	122	118	113	108	102	98	93	87	81	75	72		
40	126	121	116	111	105	101	96	90	84	77	75		
41	131	126	121	115	110	105	100	93	87	80	78		
42	136	131	125	120	114	109	104	97	91	83	81		
43	141	136	130	124	118	113	107	101	94	86	84		
44	146	141	134	129	122	117	111	104	97	89	87		
45	151	146	139	133	126	121	115	108	101	92	90		
46	156	150	144	137	131	125	119	111	104	95	93		
47	161	155	148	142	135	129	123	115	107	98	96		
48	168	161	154	147	140	134	128	119	112	102	99		
49	173	166	159	152	144	138	131	123	115	105	102		
50	178	171	163	156	148	142	135	127	118	108	105		
52	189	182	174	166	158	151	144	135	126	115	112		
54	200	193	184	176	167	160	152	143	133	122	119		
56	210	202	193	185	176	168	160	150	140	128	125		
58	222	213	204	195	185	177	169	158	148	135	131		
60	234	225	215	206	196	187	178	167	156	143	139		
62	245	236	226	216	205	196	187	175	163	150	145		
64	258	248	237	227	216	206	196	184	172	157	153		
66	269	259	247	237	225	215	205	192	179	164	160		
68	283	272	260	249	237	226	215	202	189	173	168		
70	296	284	272	260	247	236	225	211	197	180	175		

* Bei sehr rieselfähigem Saatgut Schieberstellung „3/4 offen“

* Pour semences très fluides, glissières «3/4 ouvertes»

Während des Abdrehs Zapfwelle mit halber Drehzahl laufen lassen
Entraîner la prise de force à mi-régime pendant l'étalonnage

Hafer, ungebeizt		Bodenklappenstellung: 2										
Avoine, non traité		Pos. des vannes: 2										
0,63 kg/Liter/litre		Schieberstellung: offen *										
0,63 kg/Liter/litre		Pos. des glissières: ouverte *										
Getriebe- einstell- Nr. Réglage du sélecteur	Reihenabstand in cm · Ecartement des rangs en cm											
	10,2	10,6	11,1	11,6	12,2	12,8	13,3	14,0	15,2	16,2	17,1	17,2
							13,5	14,3	15,3			
20	69	66	63	60	57	55	52	49	46	42	40	
22	80	77	73	70	67	65	61	57	53	49	47	
24	90	86	83	79	75	73	68	64	60	55	53	
26	100	96	92	88	83	81	76	71	66	61	59	
28	111	107	102	98	93	90	85	79	74	68	66	
30	122	118	113	108	102	99	93	87	81	75	72	
31	129	124	118	113	108	104	98	92	86	78	76	
32	135	130	124	119	113	109	103	96	90	82	80	
33	140	135	129	123	117	113	106	100	93	85	83	
34	146	141	134	129	122	118	111	104	97	89	87	
35	153	147	140	134	128	123	116	109	102	93	90	
36	159	153	146	140	133	129	121	113	106	97	94	
37	165	159	152	145	138	134	126	118	110	101	98	
38	171	165	157	151	143	139	130	122	114	105	101	
39	178	171	163	156	148	144	135	127	118	108	105	
40	184	177	169	162	154	149	140	131	122	112	109	
41	189	182	174	166	158	153	144	135	126	115	112	
42	197	189	181	173	164	159	149	140	131	120	116	
43	204	196	187	179	171	165	155	145	136	124	121	
44	212	204	194	186	177	171	161	151	141	129	125	
45	218	210	200	192	182	176	166	155	145	133	129	
46	227	218	208	199	189	183	172	162	151	138	134	
47	234	225	215	206	196	189	178	167	156	143	139	
48	242	233	222	212	202	196	184	172	161	147	143	
49	250	241	230	220	209	203	191	179	167	153	148	
50	257	247	236	226	215	208	195	183	171	157	152	
52	273	263	251	240	228	221	208	195	182	167	162	
54	289	278	266	254	242	234	220	206	193	177	171	
56	304	293	280	268	254	246	232	217	203	186	180	
58	321	309	295	282	268	260	244	229	214	196	190	
60	338	326	311	297	283	274	257	241	225	206	200	
62	355	341	326	312	296	287	270	253	236	216	210	
64	372	358	342	327	311	301	283	265	248	227	221	
66	390	375	358	343	326	315	297	278	260	238	231	
68	410	394	377	360	343	332	312	292	273	250	243	
70	427	411	393	376	357	346	325	305	285	261	253	

* Bei sehr rieselfähigem Saatgut Schieberstellung „ $\frac{3}{4}$ offen“

* Pour semences très fluides, glissières « $\frac{3}{4}$ ouvertes»

Während des Abdrehs Zapfwelle mit halber Drehzahl laufen lassen
Entraîner la prise de force à mi-régime pendant l'étalonnage

Wintergerste, gebeizt							Bodenklappenstellung: 2				
Escourgeon, traité							Pos. des vannes: 2				
0,72 kg/Liter/litre							Schieberstellung: offen*				
							Pos. des glissières: ouverte*				
Getriebe- einstell- Nr.	Reihenabstand in cm · Ecartement des rangs en cm										
Réglage du sélecteur	10,2	10,6	11,1	11,6	12,2	12,8	13,3	14,0	15,2	16,2	17,1
							13,5	14,3	15,3		17,2
20	60	57	55	52	50	48	45	42	40	36	35
22	70	67	64	61	58	56	53	50	46	42	41
24	79	76	72	69	66	63	60	56	52	48	46
26	87	84	80	77	73	70	66	62	58	53	52
28	97	94	89	86	81	78	74	69	65	59	58
30	107	103	99	94	90	86	82	76	71	65	64
31	112	108	103	99	94	90	85	80	75	68	66
32	117	113	108	103	98	94	89	84	78	72	69
33	122	118	113	108	102	98	93	87	81	75	72
34	128	123	117	112	107	102	97	91	85	78	75
35	133	128	122	116	111	106	101	94	88	81	78
36	139	134	128	122	116	111	106	99	92	85	82
37	144	138	132	126	120	115	109	102	96	88	85
38	149	143	137	131	124	119	113	106	99	91	88
39	155	149	142	136	130	124	118	110	103	95	92
40	160	154	147	141	134	128	122	114	107	98	95
41	165	159	152	145	138	132	126	118	110	101	98
42	173	166	159	152	144	138	131	123	115	105	102
43	179	172	164	157	150	143	136	128	119	109	106
44	185	178	170	163	155	148	141	132	123	113	110
45	190	183	175	167	159	152	145	136	127	116	113
46	198	190	182	174	165	158	150	141	132	121	117
47	204	196	187	179	171	163	155	145	136	124	121
48	212	204	194	186	177	169	161	151	141	129	125
49	219	211	201	193	183	175	167	156	146	134	130
50	224	216	206	197	187	179	170	160	149	137	133
52	238	229	219	209	199	190	181	170	158	145	141
54	253	243	232	222	211	202	192	180	168	154	150
56	266	256	244	233	222	212	202	189	177	162	157
58	281	270	258	247	235	224	213	200	187	171	166
60	296	284	272	260	247	236	225	211	197	180	175
62	309	298	284	272	259	247	235	221	206	189	183
64	325	312	298	285	271	259	247	231	216	198	192
66	341	328	313	300	285	272	259	243	227	208	202
68	357	344	328	314	299	285	272	255	238	218	212
70	373	359	343	328	312	298	284	266	249	228	221

* Bei sehr rieselfähigem Saatgut Schieberstellung „ $\frac{3}{4}$ offen“

* Pour semences très fluides, glissières « $\frac{3}{4}$ ouvertes»

Während des Abdrehens Zapfwelle mit halber Drehzahl laufen lassen
 Entraîner la prise de force à mi-régime pendant l'étalonnage

Wintergerste, ungebeizt Escourgeon, non traité 0,72 kg/Liter/litre							Bodenklappenstellung: 2 Pos. des vannes: 2 Schieberstellung: offen* Pos. des glissières: ouverte*						
Getriebe- einstell- Nr. Réglage du sélecteur	Reihenabstand in cm · Ecartement des rangs en cm												
	10,2	10,6	11,1	11,6	12,2	12,8	13,3	14,0	15,2	16,2	17,1	17,2	
							13,5	14,3	15,3				
20	95	91	87	83	79	76	72	68	63	58	56		
22	111	107	102	98	93	89	85	79	74	68	66		
24	125	120	115	110	104	100	95	89	83	76	74		
26	139	134	128	122	116	111	106	99	92	85	82		
28	154	148	141	135	129	123	117	110	102	94	91		
30	169	163	155	148	141	135	128	120	112	103	100		
31	178	171	163	156	148	142	135	127	118	108	105		
32	186	179	171	164	156	149	142	133	124	114	110		
33	193	185	177	169	161	154	147	137	128	118	114		
34	202	194	185	177	168	161	153	144	134	123	119		
35	210	202	193	185	176	168	160	150	140	128	125		
36	219	211	201	193	183	175	167	156	146	134	130		
37	228	219	209	200	190	182	173	162	152	139	135		
38	235	227	216	207	197	188	179	168	157	144	139		
39	244	235	224	215	204	195	186	174	163	149	145		
40	253	243	232	222	211	202	192	180	168	154	150		
41	262	252	241	230	219	209	199	187	174	160	155		
42	272	262	250	239	227	217	207	194	181	166	161		
43	282	271	259	248	236	225	214	201	188	172	167		
44	292	281	268	257	244	233	222	208	194	178	173		
45	301	289	276	264	251	240	229	214	200	183	178		
46	313	301	288	275	262	250	238	223	209	191	186		
47	323	311	297	284	270	258	246	230	215	197	192		
48	333	321	306	293	279	266	254	238	222	203	197		
49	346	333	318	304	289	276	263	247	230	211	205		
50	355	341	326	312	296	283	270	253	236	216	210		
52	376	362	345	331	314	300	286	268	250	229	223		
54	399	384	366	350	333	318	303	284	266	243	236		
56	419	403	385	368	350	334	319	298	279	256	248		
58	444	427	408	390	371	354	338	316	296	271	263		
60	468	450	430	411	391	373	356	333	312	285	277		
62	489	470	449	430	409	390	372	349	326	298	290		
64	514	495	472	452	430	410	391	366	343	314	305		
66	538	518	494	473	450	429	409	384	358	328	319		
68	564	543	518	496	472	450	429	402	376	344	334		
70	589	567	541	518	493	470	448	420	393	360	349		

* Bei sehr rieselfähigem Saatgut Schieberstellung „ $\frac{3}{4}$ offen“

* Pour semences très fluides, glissières « $\frac{3}{4}$ ouvertes»

Während des Abdrehens Zapfwelle mit halber Drehzahl laufen lassen
Entraîner la prise de force à mi-régime pendant l'étalonnage

Sommergerste, gebeizt		Bodenklappenstellung: 2										
Orge de printemps, non traitée		Pos. des vannes: 2										
0,75 kg/Liter/litre		Schieberstellung: offen*										
Pos. des glissières: ouverte*												
Getriebe- einstell- Nr	Reihenabstand in cm · Ecartement des rangs en cm											
	Réglage du sélecteur	10,2	10,6	11,1	11,6	12,2	12,8	13,3	14,0	15,2	16,2	17,1
								13,5	14,3	15,3		17,2
20		84	80	77	73	70	67	64	59	56	51	49
22		97	94	89	86	81	78	74	69	65	59	58
24		110	106	101	97	92	88	84	78	73	67	65
26		121	117	111	107	101	97	93	86	81	74	72
28		135	130	124	119	113	108	103	96	90	82	80
30		149	143	137	131	124	119	113	106	99	91	88
31		156	150	144	137	131	125	119	111	104	95	93
32		164	158	151	144	137	131	125	117	109	100	97
33		170	164	156	150	142	136	129	121	113	104	101
34		178	171	163	156	148	142	135	127	118	108	105
35		185	178	170	163	155	148	141	132	123	113	110
36		193	185	177	169	161	154	147	137	128	118	114
37		200	193	184	176	167	160	152	143	133	122	119
38		208	200	191	183	174	166	158	148	138	127	123
39		215	207	198	189	180	172	164	153	143	131	128
40		223	214	205	196	186	178	170	159	148	136	132
41		230	222	212	203	193	184	175	164	153	141	136
42		239	230	220	210	200	191	182	170	159	146	142
43		248	239	228	218	207	198	189	177	165	151	147
44		257	247	236	226	215	205	195	183	171	157	152
45		264	254	243	232	221	211	201	188	176	161	157
46		276	265	253	242	230	220	210	196	184	168	163
47		284	274	261	250	238	227	216	203	189	173	168
48		293	282	269	258	245	234	223	209	195	179	174
49		303	292	279	267	253	242	231	216	202	185	180
50		311	299	285	273	260	248	236	221	207	190	184
52		331	318	304	291	276	264	252	236	220	202	196
54		351	338	322	308	293	280	267	250	234	214	208
56		368	355	339	324	308	294	280	263	245	225	218
58		390	375	358	343	326	311	297	278	260	238	231
60		411	396	378	361	344	328	313	293	274	251	244
62		430	414	395	378	359	343	327	307	286	262	255
64		451	434	415	397	377	360	343	322	301	275	267
66		473	455	434	416	395	377	360	337	315	288	280
68		496	478	456	436	415	396	378	354	331	303	294
70		518	498	476	455	433	413	394	369	345	316	307

* Bei sehr rieselfähigem Saatgut Schieberstellung „ $\frac{3}{4}$ offen“

* Pour semences très fluides, glissières « $\frac{3}{4}$ ouvertes»

Während des Abdrehens Zapfwelle mit halber Drehzahl laufen lassen
 Entraîner la prise de force à mi-régime pendant l'étalonnage

Sommergerste, ungebeizt												Bodenklappenstellung: 2		
Orge de printemps, non traité												Pos. des vannes: 2		
0,75 kg/Liter/litre												Schieberstellung: offen*		
												Pos. des glissières: ouverte*		
Getriebe- einstell- Nr.	Reihenabstand in cm · Ecartement des rangs en cm													
Réglage du sélecteur	10,2	10,6	11,1	11,6	12,2	12,8	13,3	14,0	15,2	16,2	17,	17,2		
							13,5	14,3	15,3					
20	102	99	94	90	86	82	78	73	68	62	61			
22	119	114	109	104	99	95	90	85	79	72	70			
24	133	128	122	116	111	106	101	94	88	81	78			
26	148	142	136	130	123	118	112	105	98	90	87			
28	164	158	151	144	137	131	125	117	109	100	97			
30	180	173	166	158	151	144	137	128	120	110	107			
31	189	182	174	166	158	151	144	135	126	115	112			
32	199	192	183	175	166	159	151	142	133	121	118			
33	205	198	189	180	172	164	156	146	137	125	122			
34	215	207	198	189	180	172	164	153	143	131	128			
35	224	216	206	197	187	179	170	160	149	137	133			
36	233	224	214	205	195	186	177	166	155	142	138			
37	243	234	223	214	203	194	185	173	162	148	144			
38	252	242	231	221	210	201	192	179	168	154	149			
39	261	251	239	229	218	208	198	186	174	159	154			
40	269	259	247	237	225	215	205	192	179	164	160			
41	279	269	257	246	233	223	213	199	186	170	165			
42	289	278	266	254	242	231	220	206	193	177	171			
43	301	289	276	264	251	240	229	214	200	183	178			
44	312	300	287	274	261	249	237	222	208	190	185			
45	321	309	295	282	268	256	244	229	214	196	190			
46	333	321	306	293	279	266	254	238	222	203	197			
47	345	332	317	303	288	275	262	246	230	210	204			
48	356	342	327	313	297	284	271	254	237	217	211			
49	368	355	339	324	308	294	280	263	245	225	218			
50	377	363	347	332	315	301	287	269	251	230	224			
52	401	386	369	353	335	320	305	286	267	245	238			
54	425	409	390	374	355	339	323	303	283	259	252			
56	446	429	410	392	373	356	340	318	297	272	264			
58	473	455	434	416	395	377	360	337	315	288	280			
60	498	479	457	438	416	397	379	355	332	304	295			
62	522	502	479	459	436	416	397	372	348	318	309			
64	548	527	503	482	458	437	417	391	365	334	325			
66	573	551	526	504	479	457	436	409	382	350	340			
68	602	579	553	529	503	480	458	429	401	367	357			
70	628	604	577	552	525	501	478	448	419	384	372			

* Bei sehr rieselfähigem Saatgut Schieberstellung „ $\frac{3}{4}$ offen“

* Pour semences très fluides, glissières « $\frac{3}{4}$ ouvertes»

Während des Abdrehens Zapfwelle mit halber Drehzahl laufen lassen
 Entraîner la prise de force à mi-régime pendant l'étalonnage

Grassamen Graminées fourragères 0,45 kg/Liter/litre													Bodenklappenstellung: 2 Pos. des vannes: 2 Schieberstellung: offen Pos. des glissières: ouverte	
Getriebe- einstell- Nr. Réglage du sélecteur	Reihenabstand in cm · Ecartement des rangs en cm													
	10,2	10,6	11,1	11,6	12,2	12,8	13,3	14,0	15,2	16,2	17,1	17,2		
							13,5	14,3	15,3					
12	14,4	13,9	13,2	12,7	12,0	11,7	11,0	10,3	9,6	8,8	8,5			
13	17,4	16,8	16,0	15,3	14,6	14,1	13,3	12,4	11,6	10,6	10,3			
14	18,9	18,2	17,3	16,6	15,8	15,3	14,4	13,5	12,6	11,5	11,2			
15	21,2	20,4	19,5	18,6	17,7	17,1	16,1	15,1	14,1	12,9	12,5			
16	23,8	22,9	21,9	20,9	19,9	19,3	18,1	17,0	15,9	14,5	14,1			
17	26,2	25,2	24,1	23,1	21,9	21,2	20,0	18,7	17,5	16,0	15,5			
18	29	28	26	25	24	23	22	20	19	18	17			
19	30	29	28	27	25	25	23	22	20	18	18			
20	33	32	31	29	28	27	25	24	22	20	20			
21	37	35	34	32	31	30	28	26	25	22	22			
22	40	38	36	35	33	32	30	28	26	24	24			
23	44	42	40	38	37	35	33	31	29	27	26			
24	47	46	44	42	40	38	36	34	32	29	28			
25	51	49	47	45	42	41	39	36	34	31	30			
26	56	53	51	49	46	45	42	40	37	34	33			
27	59	57	54	52	49	48	45	42	39	36	35			
28	62	60	57	55	52	50	47	44	41	38	37			
29	64	62	59	56	53	52	49	46	43	39	38			
30	69	66	63	61	58	56	52	49	46	42	41			
31	72	69	66	63	60	58	55	51	48	44	43			
32	74	71	68	65	62	60	57	53	50	45	44			
33	77	74	71	68	65	63	59	55	52	47	46			
34	81	78	75	71	68	66	62	58	54	50	48			
35	84	81	77	74	70	68	64	60	56	51	50			
36	88	85	81	77	74	71	67	63	59	54	52			
37	92	88	84	81	77	74	70	65	61	56	54			
38	96	92	88	84	80	77	73	68	64	58	57			
39	100	97	92	88	84	81	76	72	67	61	60			
40	105	101	96	92	88	85	80	75	70	64	62			
41	109	105	100	96	91	88	83	77	72	66	64			

Während des Abdrehs Zapfwelle mit halber Drehzahl laufen lassen
 Entrainer la prise de force à mi-régime pendant l'étalonnage

Lupinen, gelb		Bodenklappenstellung: 4									
Lupin, jaune		Pos. des vannes: 4									
0,76 kg/Liter/litre		Schieberstellung: ¾ offen									
Pos. des glissières: ¾ ouverte											
Getriebe- einstell- Nr. Réglage du sélecteur	Reihenabstand in cm · Ecartement des rangs en cm										
	58,6	49,0	43,8	40,0	34,4	28,6	24,5	15,2			
	60,6	51,2	45,4	40,5	36,7	29,3	25,6	16,1	12,2	11,1	
	61,2	53,4	46,2	41,8	37,2	30,4	26,8	17,5			
17	13	16	18	20	22	28	31	50	66	75	
18	15	17	19	22	24	30	34	55	72	82	
19	16	19	21	23	26	32	37	59	78	89	
20	17	20	23	26	29	36	41	65	86	98	
21	19	22	25	28	31	38	44	70	92	105	
22	20	24	27	30	34	42	48	76	101	115	
23	22	27	30	34	37	46	53	84	111	127	
24	24	28	32	36	39	49	56	90	118	135	
25	25	30	34	38	42	52	60	95	126	144	
26	27	32	36	41	45	56	64	102	135	154	
27	29	34	38	43	48	60	68	108	143	163	
28	30	36	41	45	50	63	72	114	151	173	
29	33	39	44	49	54	68	77	123	163	186	
30	34	40	45	51	56	70	80	128	168	192	
31	36	43	48	54	60	75	86	137	180	206	
32	38	45	50	57	62	78	89	142	188	215	
33	40	47	53	59	66	82	94	149	197	225	
34	41	49	55	62	68	86	98	156	206	235	
35	43	51	58	65	71	90	102	163	215	246	
36	45	53	60	68	75	93	107	170	224	257	
37	47	56	63	70	77	97	111	177	233	266	
38	49	58	65	73	81	101	116	184	243	278	
39	51	60	68	76	84	105	120	192	253	289	
40	52	62	70	78	86	108	124	197	260	297	
41	54	64	72	81	89	112	128	203	268	307	
42	56	66	75	84	92	116	132	210	278	318	
43	58	68	77	86	95	120	137	218	287	328	
44	60	71	80	89	99	124	142	225	297	340	
45	62	73	83	93	102	128	147	233	308	352	
46	64	76	86	96	106	133	152	241	319	364	
47	66	79	89	99	110	137	157	250	330	377	

Während des Abdrehens Zapfwelle mit halber Drehzahl laufen lassen
 Entraîner la prise de force à mi-régime pendant l'étalonnage

Lupinen, blau		Bodenklappenstellung: 4									
Lupin, bleu		Pos. des vannes: 4									
0,82 kg/Liter/litre		Schieberstellung: 3/4 offen									
0,82 kg/Liter/litre		Pos. des glissières: 3/4 ouverte									
Getriebe- einstell- Nr. Réglage du sélecteur	Reihenabstand in cm · Ecartement des rangs en cm										
	58,6	49,0	43,8	40,0	34,4	28,6	24,5	15,2			
	60,6	51,2	45,4	40,5	36,7	29,3	25,6	16,1	12,2	11,1	
	61,2	53,4	46,2	41,8	37,2	30,4	26,8	17,5			
12	11	13	15	17	19	23	27	43	56	64	
13	13	16	17	20	22	27	31	49	65	74	
14	16	19	21	24	26	33	37	59	79	90	
15	17	20	23	26	29	36	41	65	86	98	
16	19	23	26	29	32	40	45	72	95	109	
17	22	26	29	32	36	45	51	82	108	123	
18	23	27	30	34	37	47	54	85	113	129	
19	25	30	34	38	41	52	59	94	125	143	
20	28	33	37	41	45	57	65	104	137	156	
21	30	35	40	44	49	61	70	111	147	168	
22	32	38	43	48	53	66	76	120	159	182	
23	35	42	47	53	58	73	83	132	175	200	
24	37	44	50	56	61	77	88	140	185	211	
25	41	48	54	61	67	84	96	152	201	230	
26	43	51	58	64	71	89	102	162	214	245	
27	45	53	60	67	74	92	106	168	222	254	
28	47	56	63	71	78	98	112	178	235	269	
29	50	59	67	75	82	103	118	188	248	283	
30	53	63	71	80	88	110	126	201	265	303	
31	55	65	74	83	91	114	131	208	274	313	
32	58	68	77	86	95	119	136	217	286	327	
33	60	71	80	90	99	125	143	227	299	342	
34	63	75	84	94	104	130	149	237	313	358	
35	66	78	88	99	109	137	156	248	328	375	
36	69	82	92	103	114	143	163	259	342	391	
37	72	85	96	107	118	148	169	270	356	407	

Während des Abdrehens Zapfwelle mit halber Drehzahl laufen lassen
 Entraîner la prise de force à mi-régime pendant l'étalonnage

Rotklee													Bodenklappenstellung: 1	
Trèfle violet													Pos. des vannes: 1	
0,82 kg/Liter/litre													Schieberstellung: ¾ offen	
													Pos. des glissières: ¾ ouverte	
Getriebe- einstell- Nr. Réglage du sélecteur	Reihenabstand in cm · Ecartement des rangs en cm													
	10,2	10,6	11,1	11,6	12,2	12,8	13,3	14,0	15,2	16,2	17,1	17,2		
							13,5	14,3	15,3					
6	7,8	7,5	7,2	6,9	6,6	6,4	6,0	5,6	5,3	4,8	4,7			
7	10,9	10,4	10,0	9,7	9,2	8,9	8,4	7,9	7,3	6,7	6,5			
8	13,7	13,1	12,6	12,1	11,5	11,2	10,5	9,8	9,2	8,4	8,2			
9	17,0	16,3	15,7	15,2	14,5	14,0	13,2	12,3	11,5	10,6	10,2			
10	20,5	19,6	18,9	18,3	17,4	16,8	15,8	14,8	13,9	12,7	12,3			
11	24,0	23,0	22,1	21,4	20,3	19,7	18,5	17,3	16,2	14,8	14,4			
12	28	27	26	25	24	23	21	19	19	17	17			
13	31	30	29	28	27	26	24	23	21	20	19			
14	36	35	33	32	31	30	28	26	24	22	22			
15	41	39	37	36	34	33	31	29	27	25	24			
16	44	43	41	40	38	36	34	32	30	27	27			
17	49	47	45	44	41	40	38	35	33	30	29			
18	54	52	50	48	45	44	41	39	36	33	32			
19	59	56	54	52	50	48	45	42	40	36	35			
20	64	57	59	57	54	53	50	46	43	40	39			
21	71	68	66	63	60	58	55	51	48	44	43			

Während des Abdrehens Zapfwelle mit halber Drehzahl laufen lassen
 Entraîner la prise de force à mi-régime pendant l'étalonnage

Mais Maïs		Bodenklappenstellung: 3 Pos. des vannes: 3 Schieberstellung: 3/4 offen Pos. des glissières: 3/4 ouverte						
0,80 kg/Liter/litre								
Getriebe- einstell- Nr. Réglage du sélecteur	Reihenabstand in cm · Ecartement des rangs en cm							
	90,9	83,0	75,7	68,8	64,0	60,6	49,0	43,8
	89,4	83,7	76,8	71,5	66,7	61,2	51,2	45,4
	92,3	85,7	80,5	73,5	63,8	58,6	53,4	46,2
10	17	18	20	21	24	25	29	33
11	19	21	23	24	27	29	34	38
12	22	23	25	27	31	32	38	43
13	24	26	28	30	34	36	42	48
14	27	29	31	34	38	40	47	53
15	31	34	37	39	44	46	55	62
16	34	37	40	43	48	51	60	68
17	36	39	43	46	51	54	64	72
18	40	43	47	50	56	60	70	79
19	44	48	53	56	63	67	79	89
20	49	53	58	62	69	73	87	98
21	51	55	60	65	72	77	91	102
22	55	60	66	70	79	83	98	111
23	60	65	71	76	85	90	107	120
24	65	70	76	82	92	97	115	129
25	70	76	83	89	99	105	124	140
26	77	84	91	98	110	116	137	155
27	79	86	94	101	112	119	141	159
28	85	93	101	109	121	128	152	171
29	90	98	106	114	128	135	159	180

Während des Abdrehens Zapfwelle mit halber Drehzahl laufen lassen
 Entraîner la prise de force à mi-régime pendant l'étalonnage

Ackerbohnen									Bodenklappenstellung: 8
Haricots									Pos. des vannes: 8
0,84 kg/Liter/litre									Schieberstellung: 3/4 offen
									Pos. des glissières: 3/4 ouverte
Getriebe- einstell- Nr. Réglage du sélecteur	Reihenabstand in cm · Ecartement des rangs en cm								
	58,6	49,0	43,8	40,0	34,4	28,6	24,5	15,2	
	60,6	51,2	45,4	40,5	36,7	29,3	25,6	16,1	
	61,2	53,4	46,2	41,8	37,2	30,4	26,8	17,5	
10	7	8	9	10	11	14	16	25	
11	8	10	11	12	13	17	19	30	
12	11	13	14	16	18	22	25	40	
13	12	14	16	18	20	25	28	45	
14	15	18	20	22	25	31	36	56	
15	18	21	24	27	29	37	42	67	
16	20	23	26	29	32	40	46	73	
17	22	25	29	32	36	44	51	81	
18	23	27	31	35	38	48	55	87	
19	26	31	35	39	43	54	61	97	
20	29	34	38	43	47	59	68	108	
21	31	37	41	46	51	64	73	117	
22	34	41	46	51	57	71	81	129	
23	36	42	47	53	59	73	84	134	
24	38	45	51	57	63	79	90	143	
25	39	46	52	59	65	81	93	148	
30	51	60	68	76	84	105	120	191	
35	62	74	83	93	103	129	147	234	
40	75	89	100	112	124	155	177	282	
41	88	104	117	132	145	182	208	331	
42	99	117	131	147	163	204	233	371	

Während des Abdrehens Zapfwelle mit halber Drehzahl laufen lassen
 Entraîner la prise de force à mi-régime pendant l'étalonnage

Saaterbsen						Bodenklappenstellung: 6					
Pois de semence						Pos. des vannes: 6					
0,88 kg/Liter/litre						Schieberstellung: ¾ offen					
						Pos. des glissières: ¾ ouverte					
Getriebe- ein- stell- Nr. Réglage du sélecteur	Reihenabstand in cm · Ecartement des rangs en cm										
	58,6	49,0	43,8	40,0	34,4	28,6	24,5	15,2	14,0	12,2	
	60,6	51,2	45,4	40,5	36,7	29,3	25,6	16,1	14,3		
	61,2	53,4	46,2	41,8	37,2	30,4	26,8	17,5			
15	19	23	26	29	32	40	46	73	83	96	
16	21	25	28	32	35	44	50	80	92	106	
17	24	28	32	36	39	49	56	90	103	118	
18	26	31	35	40	44	55	62	99	114	131	
19	29	34	39	43	48	60	69	109	126	144	
20	31	36	41	46	51	63	72	115	132	152	
21	33	39	44	49	54	68	78	123	142	163	
22	36	42	48	54	59	74	85	135	155	178	
23	39	46	52	58	64	81	92	147	169	194	
24	42	49	56	62	69	86	98	157	180	207	
25	44	53	59	66	73	92	105	167	192	221	
26	47	56	63	70	78	97	111	177	203	234	
27	50	59	66	74	82	102	117	186	214	246	
28	52	62	70	78	86	108	124	196	226	259	
29	54	64	72	81	89	112	128	203	234	268	
30	57	67	76	85	94	117	134	214	246	282	
31	59	70	79	88	98	122	140	222	256	294	
32	62	73	82	92	102	127	146	232	267	306	
33	63	75	84	95	105	131	150	138	274	315	
34	66	78	87	98	108	135	155	247	284	326	
35	69	80	91	102	112	140	161	256	294	337	
36	71	84	94	106	117	146	167	266	306	351	
37	73	86	97	109	120	150	172	273	314	361	
38	75	88	100	112	123	154	177	281	324	371	
39	76	90	102	114	126	157	180	286	329	378	
40	79	94	106	119	131	164	187	298	342	394	
41	82	97	109	122	135	169	194	308	353	407	
42	85	100	113	126	140	175	200	318	366	420	
43	87	103	116	130	144	180	206	328	377	433	
44	91	107	121	136	150	187	214	341	392	450	
45	94	111	126	141	155	195	223	354	408	468	
46	97	115	129	145	160	200	229	364	419	481	
47	99	118	133	149	164	206	235	374	430	494	
48	103	122	137	154	170	213	244	388	446	512	
49	107	126	142	159	176	220	252	401	461	529	
50	110	130	147	165	182	228	260	414	476	547	

Während des Abdrehens Zapfwelle mit halber Drehzahl laufen lassen
Entrainer la prise de force à mi-régime pendant l'étalonnage

[illegible]