


Sätabelle  
für  
**AMAZONE**  
**SÄMASCHINEN**  
**D8 E**

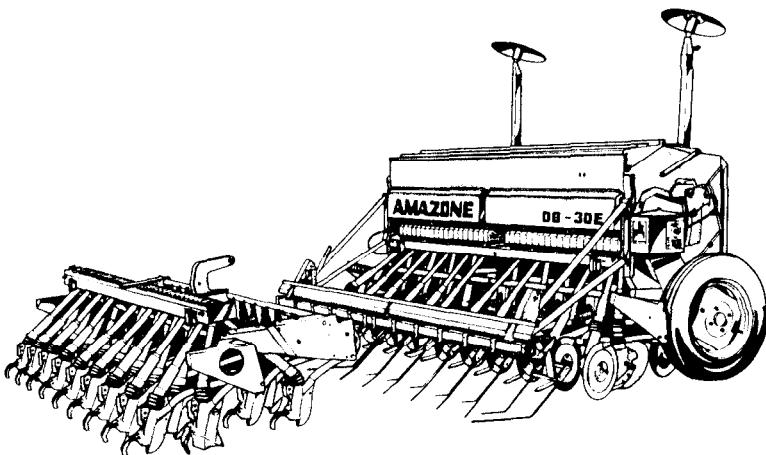

---

**AMAZONEN-WERKE** H.DREYER  
GmbH & Co.KG



D-4507 Hasbergen-Gaste

Tel.: Hasbergen (0 54 05) \* 5 01 - 0

Telex: 9 4 801

Telefax: (0 54 05) 50 11 47

**AMAZONE-Machines Agricoles S.A.**

F-57602 Forbach/France · rue de la Verrerie

Tel.: (8) 1 787 63 08 · Telex 86 04 92

Fabriken für Mineraldünger-Streuer, -Lagerhallen, -Förderanlagen, Drillmaschinen, Bodenbearbeitungsgeräte, Universalspritzen, Kartoffelsortier- und -verlesemaschinen, Kommunalgeräte, Aufbaubehälter für Systemschlepper.

D-2872 Hude/Oldbg.

Tel.: Hude (0 44 08) \* 801 - 0

Telex: 2 51 010

Telefax: (0 44 08) 8 01 87



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Stufenlos einstellbares Getriebe . . . . .	3
Einstellen der Sämenge . . . . .	5
Einstellen des Getriebestellhebels . . . . .	5
Einstellen der Absperrschieber . . . . .	5
Einstellen der Bodenklappen . . . . .	5
Vorbereitung zur Abdrehprobe . . . . .	6
Abdrehprobe . . . . .	7
Inhaltsverzeichnis zur Säatabelle . . . . .	9
Säatabelle . . . . .	10




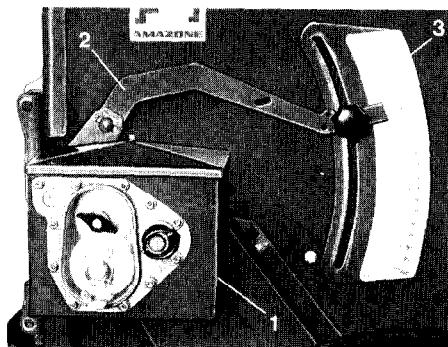


Fig. 1

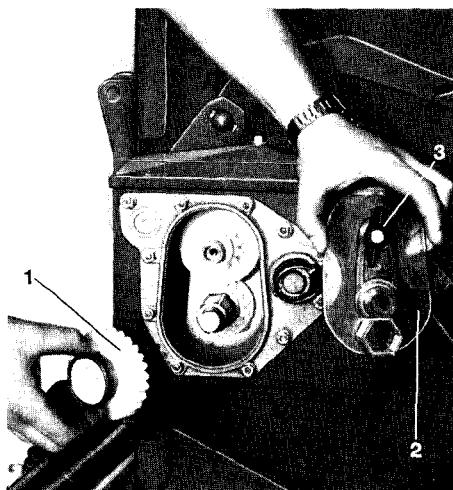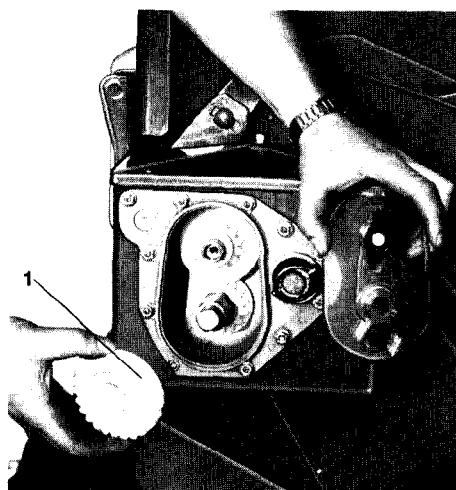

langsam  
slow  
lent  
langzaam  
langsom

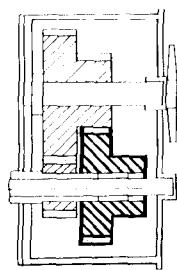

schnell  
quick  
rapide  
snel  
hurtig

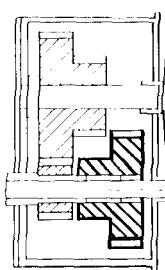


Fig. 2

Fig. 3

## Stufenlos einstellbares Getriebe

Das Getriebe (Fig. 1/1) ist ein stufenlos einstellbares Freilaufgetriebe. Mit dem Getreibestellhebel (Fig. 1/2) kann die Drehzahl der Säwelle und damit die Aussaatmenge stufenlos eingestellt werden.

Im Freilaufgetriebe (Fig. 1/1) ist ein Zahnradgetriebe eingebaut. Durch Umdrehen eines Zahnrades (Fig. 2/1) kann am Getriebe ein langsamer Gang (Fig. 2) oder ein schneller Gang (Fig. 3) eingeschaltet werden. Es wird empfohlen, **immer im langsamen Gang zu säen**, damit auch zum Ausbringen von geringen Saatgutmengen bzw. Feinsämereien hohe Einstellnummern auf der Getriebestellskala (Fig. 1/3) gewählt werden können. Bei großen Einstellnummern auf der Getriebestellskala ist die Einstellung der Aussaatmenge einfacher vorzunehmen. Eine kleine Saatmengenveränderung bedeutet dann einen relativ großen Verstellweg an der Skala.

Werksseitig ist das Getriebe bereits auf den langsamen Gang (Fig. 2) eingestellt. Bei den z. Z. bekannten Saatgütern braucht eine Umstellung auf den schnellen Gang (Fig. 3) nicht vorgenommen zu werden. Lediglich bei außerordentlich großen Saatgutmengen und großen Reihenabständen könnte es gelegentlich vorkommen, daß bei Getriebestell-Nr. 100 die gewünschte Aussaatmenge noch nicht erreicht wird. Nur dann muß der schnelle Gang eingestellt werden.

Dazu öffnen Sie den Deckel (Fig. 2/2) seitlich am Getriebe durch Lösen der Flügelschraube (Fig. 2/3). Ziehen Sie das untere Zahnrad (Fig. 2/1) von der Welle und stecken Sie das Zahnrad (Fig. 3/1) umgedreht wieder drauf. Sollte sich das Zahnrad von Hand nicht von der Welle abziehen lassen, bewegen Sie die Säwelle ein wenig mit Hilfe einer Zange in Drehrichtung der Säwelle, bis Sie das Zahnrad leicht von der Welle abziehen können.

Während das Zahnrad im langsamen Gang (Fig. 2) mit dem darüberliegenden Zahnrad im Eingriff ist, läuft das Zahnrad im schnellen Gang (Fig. 3) frei mit. Nach dem Umrüsten wird der Deckel wieder verschlossen.

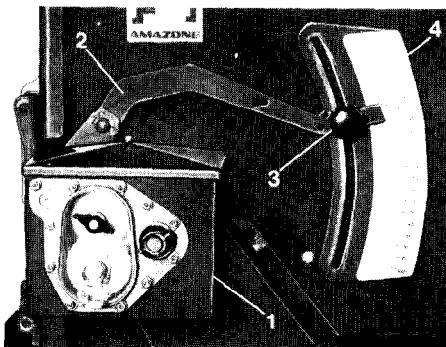


Fig. 4

geschlossen	$\frac{3}{4}$ offen	offen
closed	$\frac{3}{4}$ open	open
fermé	$\frac{3}{4}$ ouvert	ouvert
gesloten	$\frac{3}{4}$ open	open
enkket	$\frac{3}{4}$ åben	åben

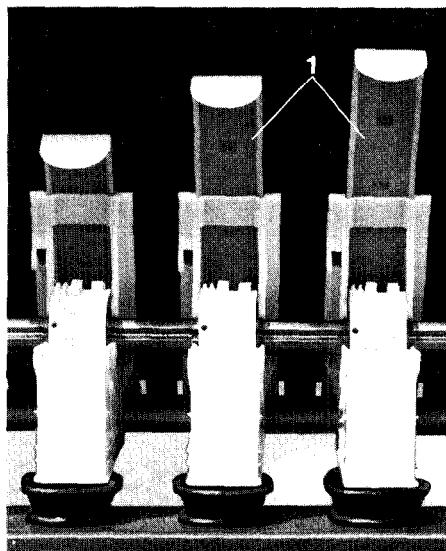


Fig. 5

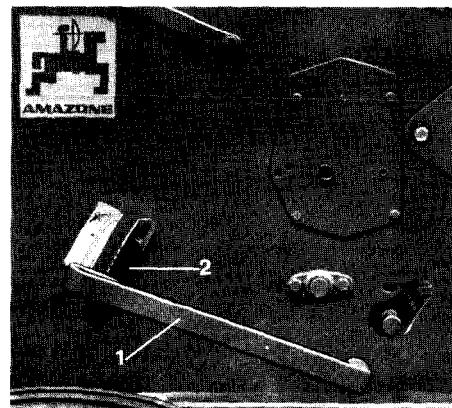


Fig. 6

## Einstellen der Sämenge

Anhand der Sätabelle sind für jedes Saatgut und für die gewünschte Aussaatmenge drei verschiedene Einstellungen vorzunehmen:

- a) **Einstellung des Getriebestellhebels**
- b) **Absperrschieberstellung**
- c) **Bodenklappenstellung**

Das Umstellen des Getriebes vom langsamen Gang auf den schnellen Gang ist möglich (s. Seite 3) aber nach bisherigen Erfahrungen nicht erforderlich.

### Einstellen des Getriebestellhebels

Die auszubringende Saatgutmenge lässt sich durch Verstellen des Getriebestellhebels (Fig. 4/2) verändern. Je höher die Zahl auf der Skala (Fig. 4/4) gewählt wird, desto größer wird die Aussaatmenge.

Zur Einstellung des Getriebes (Fig. 4/1) wird der Drehknopf (Fig. 4/3) des Getriebestellhebels (Fig. 4/2) durch Linksdrehen gelöst und in die Position lt. Sätabelle geschoben. Der Getriebestellhebel (Fig. 4/2) ist immer nur von unten in die gewünschte Position zu schieben. Anschließend wird der Drehknopf wieder fest angezogen.

#### Achtung:

Die Angaben in der Sätabelle sind nur Richtwerte. Durch Korngröße, Kornform, spezifisches Gewicht und Beizmittel können hiervon erhebliche Abweichungen auftreten. Es ist also in jedem Fall erforderlich, die **Abdrehprobe** durchzuführen.

### Einstellen der Absperrschieber

Die Absperrschieber (Fig. 5/1) am Sägehäuse können in drei verschiedenen Positionen eingerichtet: „geschlossen“, „ $\frac{3}{4}$  offen“ und „offen“.

In der Sätabelle ist für das jeweilige Saatgut die erforderliche Stellung angegeben.

### Einstellen der Bodenklappen

Der Hebel (Fig. 6/1) zum Einstellen der Bodenklappen befindet sich an der, in Fahrtrichtung gesehen, linken Seite der Maschine. Am Rastenblech (Fig. 6/2) kann der Hebel in acht verschiedenen Positionen festgelegt werden.

In der Sätabelle ist für das jeweilige Saatgut die erforderliche Stellung angegeben.

# Vorbereitung zur Abdrehprobe

Mit der Abdrehprobe wird überprüft, ob bei der späteren Aussaat die gewünschte Aussaatmenge ausgebracht wird.

## **Wichtig!**

Der Saatkasten ist zur Abdrehprobe mindestens bis zur Hälfte zu befüllen.

Die Trichterschiene wird abgesenkt gemäß Betriebsanleitung. Die Abdrehmulden (Fig. 7/1) auf die Trichterschiene (Fig. 7/2) stellen. Die Sämaschine mit dem Schlepper so weit anheben, bis die Räder sich frei drehen können (Fig. 7). Die Abdrehkurbel (Fig. 7/3) in das am rechten Rad befindliche Rohr stecken.

Mit der Abdrehkurbel (Fig. 7/3) ist das rechte Sämaschinenrad einige Male rechts herum zu drehen, bis Saatgut aus allen Sägehäusern (Fig. 7/4) fällt. Alle Sägehäuser haben sich dann mit Saatgut gefüllt. Die Abdrehmulden (Fig. 7/1) in den Saatkasten entleeren.

Üblich ist die Abdrehprobe auf 1/40 ha. Nur bei sehr kleinen Aussaatmengen, z. B. bei Raps und Verwendung von ungenauen Waagen, hat die Abdrehprobe auf 1/10 ha Vorteile.

**Für Saatgüter, die nicht in der Sätabelle aufgeführt sind, richtet man sich für die erste Abdrehprobe nach Werten eines anderen Saatgutes ähnlicher Körnergröße.**

## **Hinweis zur Aussaat mit dem Zweibereichsgetriebe**

Sollte in Einzelfällen, bei Stellung „100“ des Getriebestellhebels und Getriebeuntersetzung „langsam“, zu wenig Saatgut ausgebracht werden, ist das Zweibereichsgetriebe auf Stellung „schnell“ umzustellen (siehe Seite 3).

Teilen Sie die von Ihnen gewünschte Saatgutmenge (kg/ha) durch 3 und entnehmen Sie der Sätabelle die Getriebeeinstell-Nummer, die der errechneten Saatgutmenge zugeordnet ist. Mit dieser Getriebeeinstell-Nummer ist die Abdrehprobe durchzuführen.

## **Beispiel:**

Es sollen kleine Bohnen mit 40 cm Reihenabstand und einer Saatgutmenge von 198 kg/ha ausgebracht werden.

Lt. Sätabelle Seite 16 ist eine Umstellung des Zweibereichsgetriebes von Getriebeuntersetzung „langsam“ auf „schnell“ erforderlich.

Teilen Sie den Wert 198 kg/ha durch 3, ergibt sich eine Saatgutmenge von 66 kg/ha. Für 66 kg/ha ist in der Sätabelle die Getriebeeinstell-Nummer 34 zu wählen. Mit Getriebeeinstell-Nummer 34 ist die Abdrehprobe für die Saatgutmenge von 198 kg/ha durchzuführen.

## Abdrehprobe

Die Anzahl der auszuführenden Radumdrehungen bezieht sich auf eine Fläche von 1/40 ha (250 m<sup>2</sup>) bzw. 1/10 ha (1000 m<sup>2</sup>) und ist abhängig von Reifengröße und Arbeitsbreite.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Radumdrehungen bei Benutzung der angegebenen Reifengrößen aufgeführt:

Bereifung	5.00–16		6.00–16		10.0/75–15 31 x 15, 50–15		11.5/80–15	
Arbeitsbreite	1/40 ha	1/10 ha	1/40 ha	1/10 ha	1/40 ha	1/10 ha	1/40 ha	1/10 ha
2,00 m	59,0	236,5	—	—	—	—	—	—
2,50 m	47,2	189,2	44,0	176,4	—	—	—	—
3,00 m	39,3	157,7	36,7	147,0	34,0	136,3	—	—
4,00 m	—	—	—	—	25,5	102,3	—	—
4,80 m	—	—	—	—	—	—	19,8	79,2
6,00 m	—	—	—	—	—	—	15,8	63,3
Umrechnungsfaktor	118	473	110	441	102	409	95	380

Für andere Arbeitsbreiten errechnet sich die Anzahl der Radumdrehungen bei Benutzung der genannten Reifengrößen wie folgt:

Den Umrechnungsfaktor entnehmen Sie bitte der obigen Tabelle.

Radumdrehungen auf 1/40 ha (250 m <sup>2</sup> )	=	Umrechnungsfaktor
		Arbeitsbreite (m)
Radumdrehungen auf 1/10 ha (1000 m <sup>2</sup> )	=	Umrechnungsfaktor
		Arbeitsbreite (m)

Bei der Berechnung der Radumdrehungen ist ein mittlerer Radschlupf von 5% berücksichtigt.

Die aufgefangene Saatgutmenge wird gewogen und mit dem Faktor „40“ (bei 1/40 ha) bzw. Faktor „10“ (bei 1/10 ha) multipliziert. Diese errechnete Aussaatmenge entspricht der Aussaatmenge in kg/ha.

Abgedrehte Saatgutmenge für 1/40 ha x 40 = Aussaatmenge in kg/ha.

Abgedrehte Saatgutmenge für 1/10 ha x 10 = Aussaatmenge in kg/ha.

Wird eine höhere Aussaatmenge gewünscht, muß an der Skala des Getriebes eine höhere Ziffer gewählt werden und umgekehrt. Die Abdrehprobe so oft wiederholen, bis exakt die gewünschte Menge erreicht ist.

Treten große Abweichungen zwischen Abdrehprobe und Aussaatmenge auf, ist es erforderlich, die Anzahl der Radumdrehungen zur Abdrehprobe neu festzulegen.

Hierzu mißt man auf dem Feld 250 m<sup>2</sup> ab. Das entspricht bei einer Maschine mit:

2,00 m Arbeitsbreite	125,0 m Fahrstrecke
2,50 m Arbeitsbreite	100,0 m Fahrstrecke
3,00 m Arbeitsbreite	83,3 m Fahrstrecke
4,00 m Arbeitsbreite	62,5 m Fahrstrecke
4,80 m Arbeitsbreite	52,1 m Fahrstrecke
6,00 m Arbeitsbreite	41,7 m Fahrstrecke

Die Anzahl der Radumdrehungen wird beim Abfahren der vermessenen Fahrstrecke gezählt. Mit dieser Anzahl von Radumdrehungen wird nun die Abdrehprobe durchgeführt.

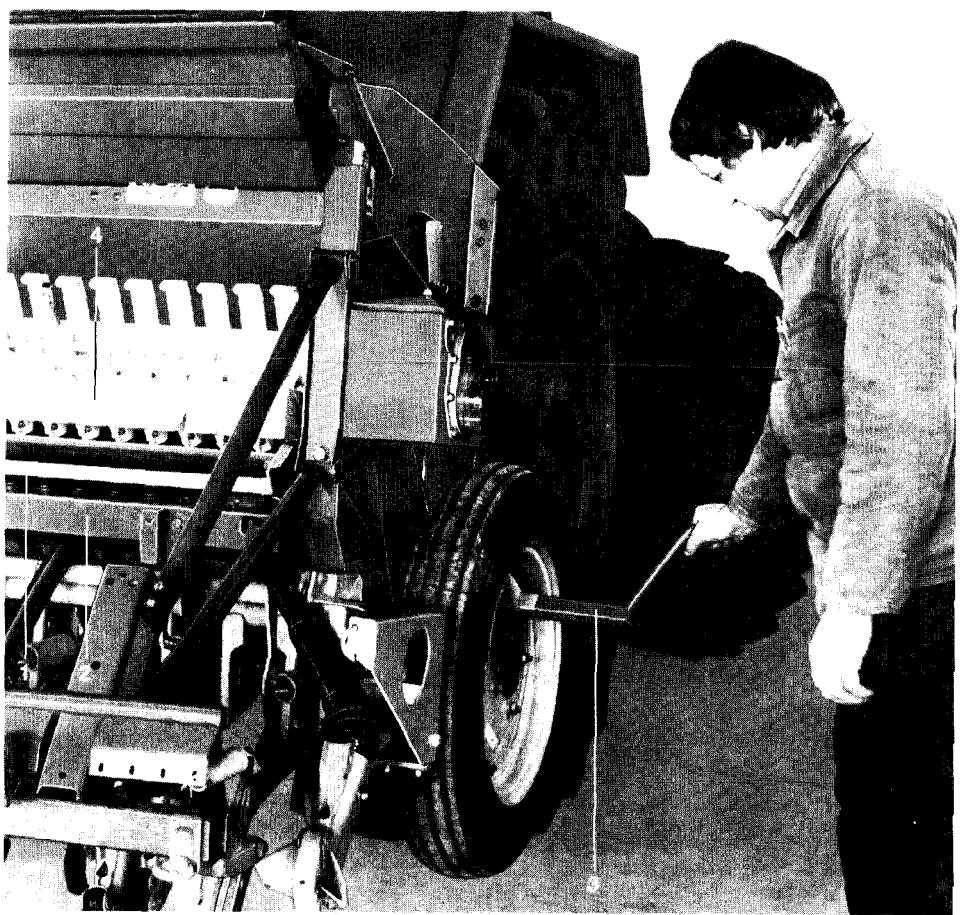


Fig. 7

# Inhaltsverzeichnis zur Sätabelle

	Seite
Hafer, feucht gebeizt . . . . .	10
Roggen, feucht gebeizt . . . . .	11
Sommergerste, feucht gebeizt . . . . .	12
Wintergerste, feucht gebeizt . . . . .	13
Weizen, feucht gebeizt . . . . .	14
Bohnen, klein (Normalsärad)	16
Bohnen, groß (Bohnensärad)	18
Erbsen . . . . .	20
Grassamen . . . . .	21
Hirse (Sorgum) . . . . .	22
Lupinen . . . . .	24
Luzerne (Normalsärad) . . . . .	28
Luzerne (Feinsärad) . . . . .	29
Ölrettich (Normalsärad) . . . . .	30
Ölrettich (Feinsärad) . . . . .	33
Phacelia (Normalsärad) . . . . .	36
Phacelia (Feinsärad) . . . . .	37
Raps, ungebeizt . . . . .	38
Raps (Sacrust, inkrustiert, talkumierte, pilliert) . . . . .	41
Rotklee (Normalsärad) . . . . .	44
Rotklee (Feinsärad) . . . . .	45
Senf (Normalsärad) . . . . .	46
Senf (Feinsärad) . . . . .	47
Soja . . . . .	48
Stoppelrüben . . . . .	50
Sonnenblumen . . . . .	52
Wicken . . . . .	53

Saat-gut	Hafer feucht gebeizt				0,62 kg/ltr.		Getriebeunterstützung:		langsam		
							Absperrschieberstellung:		offen		
							Bodenklappenstellung:		2		
Reihenabstand (cm)											
Getriebe-einstell-Nummer	8,0 bis 8,7	9,3 bis 9,7	10,0 bis 10,3		10,8 bis 11,4	11,8 bis 12,1	12,9 bis 13,3		13,8 bis 14,8	15,4 bis 15,8	16,7 bis 17,6
Normalsärad											
24	64	57	53		48	45	41		38	34	31
26	69	61	57		52	48	44		41	37	34
28	74	66	61		56	52	48		44	40	36
30	80	70	66		60	56	51		47	43	39
32	84	74	69		64	59	54		49	45	41
34	89	79	74		68	63	57		52	48	44
36	94	83	77		71	66	60		55	51	46
38	98	87	81		74	69	63		58	53	48
40	103	91	85		78	72	66		61	56	51
42	108	95	89		82	76	69		63	58	53
44	113	100	93		85	79	72		66	61	55
46	118	105	97		90	83	76		70	64	58
48	123	109	101		93	86	79		72	66	60
50	128	113	105		97	90	82		75	69	63
52	132	117	109		100	93	85		78	71	65
54	137	121	113		104	96	88		80	74	67
56	141	125	116		107	99	91		83	76	69
58	146	129	120		110	102	94		86	79	71
60	150	132	123		113	105	96		88	81	73
62	155	137	127		117	108	99		91	83	76
64	159	141	131		121	112	102		94	86	78
66	164	145	135		124	115	105		96	88	80
68	169	149	139		128	118	108		99	91	83
70	173	153	143		131	121	111		102	93	85
72	179	158	147		135	125	115		105	96	87
74	184	163	151		139	129	118		108	99	90
76	189	167	156		143	132	121		111	102	92
78	194	172	160		147	136	125		114	105	95
80	200	177	165		152	140	128		118	108	98
82	205	181	169		155	143	131		120	110	100
84	210	186	173		159	147	135		123	113	103
86	215	190	177		163	151	138		126	116	105
88	221	195	182		167	155	142		130	119	108
90	226	200	186		171	158	145		133	122	110
92	232	205	191		176	163	149		136	125	113
94	239	211	197		181	167	153		140	129	117
96	245	216	201		185	171	157		144	132	119
98	251	222	207		190	176	161		148	135	123
100	259	229	214		196	182	166		152	140	127
Saatgutmenge in kg/ha											

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Roggen feucht gebeizt				0,83 kg/ltr.		Getriebeuntersetzung:		langsam			
					Absperrschieberstellung:				3/4 offen			
					Bodenklappenstellung:				2			
<b>Reihenabstand (cm)</b>												
Getriebe-einstell-Nummer	8,0 bis 8,7	9,3 bis 9,7	10,0 bis 10,3		10,8 bis 11,4	11,8 bis 12,1	12,9 bis 13,3		13,8 bis 14,8	15,4 bis 15,8	16,7 bis 17,6	
<b>Normalsärad</b>												
24	98	86	80		74	68	63		57	53	48	
26	104	92	86		79	73	67		61	56	51	
28	112	99	92		85	78	72		66	60	55	
30	119	105	98		90	83	76		70	64	58	
32	127	112	105		96	89	81		75	68	62	
34	136	120	112		103	95	87		80	73	67	
36	143	127	118		109	100	92		84	77	70	
38	151	134	125		114	106	97		89	81	74	
40	160	142	132		121	112	103		94	86	78	
42	169	149	139		128	118	108		99	91	82	
44	178	158	147		135	125	114		105	96	87	
46	186	165	153		141	130	119		109	100	91	
48	193	171	159		146	135	124		114	104	94	
50	200	177	165		151	140	128		117	108	98	
52	207	183	171		157	145	133		122	112	101	
54	216	191	178		164	151	139		127	116	106	
56	223	197	183		169	156	143		131	120	109	
58	233	206	191		176	163	149		137	125	114	
60	239	212	197		181	168	153		141	129	117	
62	248	219	204		188	174	159		146	133	121	
64	256	227	211		194	180	164		151	138	125	
66	264	234	218		200	185	169		155	142	129	
68	271	240	224		205	190	174		159	146	133	
70	281	249	232		213	197	180		165	151	137	
72	289	255	238		219	202	185		170	156	141	
74	299	264	246		226	209	192		176	161	146	
76	306	271	252		232	215	196		180	165	150	
78	316	280	260		239	221	203		186	170	154	
80	325	287	267		246	227	208		191	175	159	
82	333	295	274		252	233	214		196	179	163	
84	344	304	283		260	241	221		202	185	168	
86	352	311	290		266	247	226		207	190	172	
88	362	320	298		274	253	232		213	195	177	
90	369	327	304		279	259	237		217	199	180	
92	380	336	313		288	266	244		223	205	186	
94	392	347	323		297	274	251		230	211	191	
96	403	356	332		305	282	258		237	217	197	
98	412	364	339		312	288	264		242	222	201	
100	419	371	345		317	293	269		246	226	205	

**Saatgutmenge in kg/ha**

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Sommergerste feucht gebeizt				0,75 kg/ltr.		Getriebeunterstützung:		langsam		
									Absperrschieberstellung:		
					Bodenklappenstellung:		2				
Reihenabstand (cm)											
Getriebe-einstell-Nummer	8,0 bis 8,7	9,3 bis 9,7	10,0 bis 10,3		10,8 bis 11,4	11,8 bis 12,1	12,9 bis 13,3		13,8 bis 14,8	15,4 bis 15,8	16,7 bis 17,6
Normalsärad											
24	104	92	85		78	73	66		61	56	51
26	113	99	93		85	79	72		66	61	55
28	120	106	99		91	84	77		70	65	59
30	127	112	104		96	89	81		74	68	62
32	133	118	110		101	93	86		78	72	65
34	141	124	116		106	99	90		83	76	69
36	147	130	121		111	103	94		86	79	72
38	156	138	128		118	109	100		92	84	76
40	164	145	135		124	115	105		96	88	80
42	171	151	141		129	120	110		100	92	83
44	180	159	148		136	126	115		105	97	88
46	186	165	153		141	130	119		109	100	91
48	192	170	158		146	135	123		113	104	94
50	200	177	165		152	140	128		118	108	98
52	207	183	170		156	145	132		121	111	101
54	214	189	176		162	150	137		126	115	105
56	221	195	182		167	155	142		130	119	108
58	228	202	188		173	160	146		134	123	112
60	235	208	193		178	164	151		138	126	115
62	245	216	201		185	171	157		144	132	119
64	251	222	207		190	176	161		147	135	123
66	259	229	213		196	181	166		152	139	126
68	268	237	220		203	187	172		157	144	131
70	275	243	226		208	192	176		161	148	134
72	283	250	233		214	198	181		166	152	138
74	290	256	239		219	203	186		170	156	142
76	299	264	246		226	209	191		175	161	146
78	307	272	253		233	215	197		181	166	150
80	316	279	260		239	221	203		186	170	154
82	325	287	267		246	227	208		191	175	159
84	334	295	275		252	234	214		196	180	163
86	343	303	283		260	240	220		202	185	168
88	352	311	290		266	247	226		207	190	172
90	360	319	297		273	252	231		212	194	176
92	369	326	304		279	258	236		217	198	180
94	378	334	311		286	264	242		222	203	184
96	386	342	318		292	271	248		227	208	189
98	396	350	326		300	277	254		233	213	193
100	406	359	335		307	284	260		239	219	198
Saatgutmenge in kg/ha											

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Wintergerste feucht gebeizt					0,68 kg/ltr.	Getriebeuntersetzung:		langsam		
							Absperrschieberstellung:		offen		
							Bodenklappenstellung:		2		
<b>Reihenabstand (cm)</b>											
<b>Getriebe-einstell-Nummer</b>	8,0 bis 8,7	9,3 bis 9,7	10,0 bis 10,3		10,8 bis 11,4	11,8 bis 12,1	12,9 bis 13,3		13,8 bis 14,8	15,4 bis 15,8	16,7 bis 17,6
<b>Normalsärad</b>											
24	88	78	72		66	61	56		52	47	43
26	94	83	78		71	66	61		55	51	46
28	101	89	83		76	71	65		59	54	49
30	107	94	88		81	75	68		63	57	52
32	113	99	93		85	79	72		66	61	55
34	120	106	99		91	84	77		70	65	59
36	125	110	103		94	87	80		73	67	61
38	131	116	108		99	92	84		77	71	64
40	137	121	113		104	96	88		81	74	67
42	144	127	119		109	101	92		85	78	70
44	150	133	124		114	105	96		88	81	73
46	155	137	128		118	109	100		91	84	76
48	162	143	133		122	113	104		95	87	79
50	168	149	139		127	118	108		99	91	82
52	174	154	143		131	122	111		102	94	85
54	180	159	149		136	126	116		106	97	88
56	186	165	154		141	131	120		110	100	91
58	193	171	159		146	135	124		113	104	94
60	200	177	165		151	140	128		117	108	98
62	206	182	170		156	144	132		121	111	101
64	213	188	175		161	149	136		125	114	104
66	219	193	180		165	153	140		128	118	107
68	224	198	185		170	157	144		132	121	109
70	230	203	189		174	161	147		135	124	112
72	238	210	196		180	166	152		140	128	116
74	243	215	200		184	170	156		143	131	119
76	250	221	206		189	175	160		147	135	122
78	257	228	212		195	180	165		151	139	126
80	264	233	217		200	185	169		155	142	129
82	270	239	222		204	189	173		159	145	132
84	277	245	228		210	194	178		163	149	135
86	284	251	234		215	199	182		167	153	139
88	291	257	240		220	204	187		171	157	142
90	299	264	246		226	209	191		175	161	146
92	307	271	253		232	215	197		180	165	150
94	313	277	258		237	219	201		184	169	153
96	321	284	265		243	225	206		189	173	157
98	329	291	271		249	230	211		193	177	160
100	336	297	277		254	235	216		197	181	164
<b>Saatgutmenge in kg/ha</b>											

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Weizen feucht gebeizt							Getriebeuntersetzung:		langsam	
	0,83 kg/ltr.							Absperrschieberstellung:		3/4 offen	
								Bodenklappenstellung:		2	
<b>Reihenabstand (cm)</b>											
Getriebe-einstell-Nummer	8,0 bis 8,7	9,3 bis 9,7	10,0 bis 10,3		10,8 bis 11,4	11,8 bis 12,1	12,9 bis 13,3		13,8 bis 14,8	15,4 bis 15,8	16,7 bis 17,6
<b>Normalsärad</b>											
24	109	96	90		82	76	70		64	59	53
26	118	105	97		90	83	76		70	64	58
28	127	113	105		96	89	82		75	69	62
30	135	120	111		102	95	87		80	73	66
32	145	128	119		110	101	93		85	78	71
34	153	135	126		116	107	98		90	82	75
36	163	144	134		123	114	104		96	88	80
38	169	149	139		128	118	108		99	91	83
40	177	156	146		134	124	113		104	95	86
42	186	165	154		141	131	120		110	100	91
44	194	172	160		147	136	124		114	104	95
46	202	179	167		153	142	130		119	109	99
48	210	186	173		159	147	135		123	113	103
50	219	194	180		166	153	140		129	118	107
52	226	200	186		171	159	145		133	122	111
54	234	207	193		177	164	150		137	126	114
56	241	213	199		183	169	155		142	130	118
58	248	219	204		187	173	159		145	133	121
60	258	228	212		195	180	165		151	139	126
62	265	235	219		201	186	170		156	143	130
64	274	242	225		207	192	175		161	147	134
66	282	249	232		213	197	181		166	152	138
68	290	257	239		220	203	186		171	156	142
70	300	265	247		227	210	192		176	161	146
72	308	273	254		233	216	198		181	166	151
74	316	280	261		239	222	203		186	170	155
76	327	289	269		247	229	209		192	176	160
78	336	297	276		254	235	215		197	181	164
80	344	304	283		260	241	221		202	185	168
82	353	312	291		267	247	226		207	190	172
84	361	319	297		273	253	231		212	194	176
86	370	327	305		280	259	237		217	199	181
88	379	335	312		287	265	243		223	204	185
90	388	343	320		294	272	249		228	209	190
92	398	352	328		301	279	255		234	214	195
94	407	360	335		308	285	261		239	219	199
96	415	367	342		314	291	266		244	224	203
98	426	377	351		323	298	273		250	229	208
100	436	386	359		330	305	280		256	235	213
<b>Saatgutmenge in kg/ha</b>											

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!



Saat-gut	Bohnen klein				0,86 kg/ltr.				Getriebeunterstützung:			langsam	
									Absperrschieberstellung:			3/4 offen	
	Reihenabstand (cm)										Bodenklappenstellung:		8
Getriebe-einstell-Nummer	18,2 bis 19,2	20,0 bis 21,5	21,6 bis 23,0		23,5 bis 25,5	25,8 bis 28,8	29,4 bis 31,0		31,6 bis 33,3	34,3 bis 36,4	38,7 bis 40,0		
<b>Normalsärad</b>													
24	101	90	84		77	69	62		58	53	48		
26	109	98	92		83	75	68		63	58	52		
28	117	105	98		89	80	72		67	62	55		
30	124	111	104		94	85	77		71	65	59		
32	130	117	109		100	89	81		75	69	62		
34	138	124	116		106	95	86		80	73	66		
36	144	130	121		110	99	89		83	76	69		
38	151	136	127		115	104	94		87	80	72		
40	157	141	132		120	108	97		90	83	75		
42	164	148	138		125	112	102		94	87	78		
44	170	153	143		130	117	105		98	90	81		
46	176	159	148		135	121	109		102	93	84		
48	182	164	153		139	125	113		105	96	86		
50	189	170	158		144	129	117		109	100	90		
52	196	176	164		149	134	121		113	103	93		
54	202	181	169		154	138	125		116	107	96		
56	208	187	175		159	143	129		120	110	99		
58	214	192	179		163	147	132		123	113	102		
60	220	198	184		168	151	136		127	116	104		
62	227	204	190		173	155	140		131	120	108		
64	233	210	196		178	160	145		134	123	111		
66	239	215	200		182	164	148		138	126	113		
68	246	221	206		188	168	152		141	130	117		
70	251	225	210		191	172	155		144	132	119		
72	257	231	216		196	176	159		148	136	122		
74	264	237	221		201	181	163		152	139	125		
76	270	243	227		206	185	167		156	143	128		
78	277	249	233		212	190	172		160	146	132		
80	284	255	238		216	194	176		163	150	135		
82	290	261	243		222	199	180		167	153	138		
84	297	267	249		227	203	184		171	157	141		
86	304	273	255		232	208	188		175	161	144		
88	311	280	261		237	213	193		179	164	148		
90	317	285	266		242	217	196		182	167	150		
92	324	291	272		247	222	201		186	171	154		
94	331	297	277		252	227	205		190	175	157		
96	337	303	283		257	231	209		194	178	160		
98	343	309	288		262	235	213		198	181	163		
100	350	315	293		267	240	217		201	185	166		
<b>Saatgutmenge in kg/ha</b>													

Die in den Säatabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Bohnen klein				0,86 kg/ltr.				Getriebeuntersetzung: langsam		
									Absperrschieberstellung: 3/4 offen		
	Reihenabstand (cm)										
Getriebe-einstell-Nummer	40,1 bis 41,4	41,5 bis 42,9	43,2 bis 44,4		44,5 bis 46,2	46,5 bis 48,5	48,6 bis 49,9		50,0 bis 52,9	53,3 bis 55,6	57,1 bis 60,0
<b>Normalsärad</b>											
24	46	45	43		41	40	38		37	35	32
26	50	48	47		45	43	41		40	37	35
28	54	52	50		48	46	44		42	40	37
30	57	55	53		51	49	47		45	42	39
32	60	58	56		54	51	49		47	45	42
34	63	61	59		57	54	52		50	47	44
36	66	64	62		60	57	55		52	50	46
38	69	67	65		62	60	57		55	52	48
40	72	70	67		65	62	60		57	54	50
42	75	73	70		68	65	62		60	56	52
44	78	75	73		70	67	65		62	58	54
46	81	78	75		73	69	67		64	61	56
48	84	81	78		75	72	69		66	63	58
50	86	84	81		78	74	72		69	65	60
52	90	87	83		81	77	74		71	67	62
54	92	89	86		83	79	76		73	69	64
56	95	92	89		86	82	79		76	71	66
58	98	95	91		88	84	81		78	73	68
60	101	97	94		91	87	83		80	75	70
62	104	101	97		93	89	86		82	78	72
64	107	103	100		96	92	89		85	80	74
66	110	106	102		98	94	91		87	82	76
68	113	109	105		101	97	93		89	84	78
70	115	111	107		103	99	95		91	86	80
72	118	114	110		106	101	97		93	88	82
74	121	117	113		109	104	100		96	90	84
76	124	120	115		111	106	103		98	93	86
78	127	123	118		114	109	105		101	95	88
80	130	126	121		117	112	108		103	97	90
82	133	129	124		120	114	110		105	100	93
84	136	132	127		122	117	113		108	102	95
86	139	135	130		125	120	115		110	104	97
88	143	138	133		128	122	118		113	107	99
90	145	140	135		131	125	120		115	109	101
92	148	144	138		133	128	123		118	111	103
94	152	147	141		136	130	125		120	114	106
96	154	149	144		139	133	128		122	116	108
98	157	152	147		141	135	130		125	118	110
100	160	155	149		144	138	133		127	120	112

**Saatgutmenge in kg/ha**

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Bohnen groß					0,83 kg/ltr.					Getriebeuntersetzung:		langsam
											Absperrschieberstellung:		offen
											Bodenklappenstellung:		8
Reihenabstand (cm)													
Getriebe-einstell-Nummer	18,2 bis 19,2	20,0 bis 21,5	21,6 bis 23,0		23,5 bis 25,5	25,8 bis 28,8	29,4 bis 31,0		31,6 bis 33,3	34,3 bis 36,4	38,7 bis 40,0		
<b>Bohnensärad</b>													
24	115	103	96		88	79	71		66	61	54		
26	124	111	104		94	85	76		71	65	59		
28	132	119	111		101	91	82		76	70	63		
30	141	127	118		108	97	87		81	75	67		
32	144	130	121		110	99	89		83	76	69		
34	149	134	125		114	102	92		86	79	71		
36	153	138	128		117	105	95		88	81	73		
38	158	142	132		120	108	98		91	83	75		
40	162	146	136		124	111	101		93	86	77		
42	168	151	141		128	115	104		97	89	80		
44	174	156	146		133	119	108		100	92	82		
46	180	162	151		137	123	111		103	95	85		
48	192	173	161		147	132	119		110	101	91		
50	199	179	167		152	136	123		114	105	94		
52	207	186	174		158	142	128		119	109	98		
54	213	192	179		163	146	132		123	113	101		
56	220	198	184		168	150	136		126	116	104		
58	228	205	191		174	156	141		131	120	108		
60	236	212	198		180	162	146		136	125	112		
62	245	220	205		187	168	151		141	129	116		
64	252	226	211		192	172	156		145	133	120		
66	259	233	217		197	177	160		149	137	123		
68	266	239	223		203	182	165		153	141	126		
70	273	246	229		209	187	169		157	144	130		
72	281	253	236		215	193	174		162	149	134		
74	289	260	243		221	198	179		167	153	137		
76	299	269	251		228	205	185		172	158	142		
78	307	276	257		234	210	190		177	162	146		
80	315	283	264		240	216	195		181	166	149		
82	323	290	271		246	221	200		186	171	153		
84	331	298	277		253	227	205		190	175	157		
86	339	305	284		259	232	210		195	179	161		
88	347	312	291		265	238	215		200	183	165		
90	354	318	297		270	242	219		203	187	168		
92	362	325	303		276	248	224		208	191	172		
94	369	332	309		282	253	228		212	195	175		
96	378	340	317		288	259	234		217	199	179		
98	387	348	325		295	265	240		223	204	184		
100	398	358	334		304	273	247		229	210	189		
<b>Saatgutmenge in kg/ha</b>													

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Bohnen groß				0,83 kg/ltr.				Getriebeuntersetzung:			langsam
									Absperrschieberstellung:			offen
					Bodenklappenstellung:			8				
Getriebe-einstell-Nummer	40,1 bis 41,4	41,5 bis 42,9	43,2 bis 44,4		44,5 bis 46,2	46,5 bis 48,5	48,6 bis 49,9		50,0 bis 52,9	53,3 bis 55,6	57,1 bis 60,0	
<b>Reihenabstand (cm)</b>												
<b>Bohnensärad</b>												
24	53	51	49		47	45	44		42	39	37	
26	57	55	53		51	49	47		45	42	39	
28	61	59	56		54	52	50		48	45	42	
30	65	63	60		58	56	54		51	48	45	
32	66	64	62		59	57	55		52	50	46	
34	68	66	64		61	59	57		54	51	48	
36	70	68	65		63	60	58		56	53	49	
38	72	70	67		65	62	60		57	54	50	
40	74	72	69		67	64	62		59	56	52	
42	77	74	72		69	66	64		61	58	54	
44	80	77	74		72	68	66		63	60	55	
46	82	80	77		74	71	68		65	62	57	
48	88	85	82		79	76	73		70	66	61	
50	91	88	85		82	78	75		72	68	63	
52	95	92	88		85	81	78		75	71	66	
54	98	95	91		88	84	81		77	73	68	
56	101	97	94		90	86	83		80	75	70	
58	104	101	97		94	90	86		83	78	73	
60	108	105	101		97	93	90		86	81	75	
62	112	108	104		101	96	93		89	84	78	
64	115	112	108		104	99	96		91	86	80	
66	119	115	110		107	102	98		94	89	83	
68	122	118	114		110	105	101		97	91	85	
70	125	121	117		113	108	104		99	94	87	
72	129	125	120		116	111	107		102	97	90	
74	133	128	124		119	114	110		105	99	92	
76	137	132	128		123	118	113		109	103	95	
78	141	136	131		126	121	116		111	105	98	
80	144	140	134		130	124	119		114	108	100	
82	148	143	138		133	127	122		117	111	103	
84	152	147	141		136	130	126		120	114	106	
86	155	150	145		140	133	129		123	116	108	
88	159	154	148		143	137	132		126	119	111	
90	162	157	151		146	139	134		128	121	113	
92	166	160	155		149	142	137		131	124	115	
94	169	164	158		152	145	140		134	127	118	
96	173	167	161		156	149	143		137	130	121	
98	177	172	165		159	152	147		141	133	124	
100	183	176	170		164	157	151		145	137	127	
<b>Saatgutmenge in kg/ha</b>												

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

<b>Saat-gut</b>	Erbserbsen Achtung: stark gebeizte, runde Erbsen mit abgeschalteter Rührwelle aussäen.						Getriebeunterstützung: langsam				
							Absperrschieberstellung: $\frac{3}{4}$ offen				
							Bodenklappenstellung: 6				
<b>Reihenabstand (cm)</b>											
<b>Getriebe-einstell-Nummer</b>	8,0 bis 8,7	9,3 bis 9,7	10,0 bis 10,3		10,8 bis 11,4	11,8 bis 12,1	12,9 bis 13,3	13,8	15,4 bis 14,8	16,7 bis 15,8	bis 17,6
<b>Normalsärad</b>											
<b>24</b>	203	179	167		154	142	130		119	109	99
<b>26</b>	217	191	178		164	152	139		127	117	106
<b>28</b>	230	204	190		174	161	148		135	124	113
<b>30</b>	243	215	200		184	170	156		143	131	119
<b>32</b>	258	228	212		195	180	165		151	139	126
<b>34</b>	267	236	220		202	187	171		157	144	130
<b>36</b>	280	248	231		212	196	180		165	151	137
<b>38</b>	292	259	241		221	205	187		172	157	143
<b>40</b>	305	270	251		231	214	196		179	164	149
<b>42</b>	316	279	260		239	221	202		185	170	154
<b>44</b>	328	290	270		248	230	210		193	177	160
<b>46</b>	338	299	278		256	236	217		198	182	165
<b>48</b>	350	309	288		265	245	224		205	188	171
<b>50</b>	360	318	297		273	252	231		212	194	176
<b>52</b>	372	329	306		281	260	238		218	200	182
<b>54</b>	383	339	315		290	268	246		225	206	187
<b>56</b>	396	350	326		300	277	254		233	213	193
<b>58</b>	406	359	335		307	284	260		239	219	198
<b>60</b>	420	371	346		318	294	269		247	226	205
<b>62</b>	432	382	356		327	302	277		254	233	211
<b>64</b>	445	393	366		337	311	285		261	239	217
<b>66</b>	456	403	375		345	319	292		268	245	223
<b>68</b>	469	414	386		355	328	301		275	252	229
<b>70</b>	480	424	395		363	336	308		282	258	234
<b>72</b>	492	435	405		372	345	316		289	265	240
<b>74</b>	504	446	415		381	353	323		296	271	246
<b>76</b>	516	457	425		391	361	331		303	278	252
<b>78</b>	530	468	436		401	371	340		311	285	259
<b>80</b>	541	478	445		409	379	347		318	291	264
<b>82</b>	554	490	456		419	388	355		325	298	270
<b>84</b>	565	500	466		428	396	363		332	304	276
<b>86</b>	579	512	477		438	405	371		340	312	283
<b>88</b>	593	524	488		449	415	380		348	319	290
<b>90</b>	603	533	497		457	422	387		354	325	295
<b>92</b>	616	545	507		466	431	395		362	332	301
<b>94</b>	632	559	520		478	442	405		371	340	309
<b>96</b>	644	570	531		488	451	413		378	347	315
<b>98</b>	659	583	543		499	461	423		387	355	322
<b>100</b>	674	596	555		510	472	432		396	363	329
<b>Saatgutmenge in kg/ha</b>											

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Grassamen 0,42 kg/ltr.						Getriebeuntersetzung:		langsam	
							Absperrschieberstellung:			offen
							Bodenklappenstellung:			2
Getriebe-einstell-Nummer	8,0 bis 8,7	9,3 bis 9,7	10,0 bis 10,3	10,8 bis 11,4	11,8 bis 12,1	12,9 bis 13,3	13,8 bis 14,8	15,4 bis 15,8	16,7 bis 17,6	
<b>Reihenabstand (cm)</b>										
<b>Normalsärad</b>										
4	5	5	5	4	4	4	3	3	3	
6	10	9	8	7	7	6	6	5	5	
8	14	13	12	11	10	9	8	8	7	
10	18	16	15	14	13	12	11	10	9	
12	22	20	18	17	16	14	13	12	11	
14	26	23	21	19	18	16	15	14	13	
16	29	26	24	22	21	19	17	16	14	
18	33	29	27	25	23	21	19	18	16	
20	36	32	29	27	25	23	21	19	17	
22	39	34	32	29	27	25	23	21	19	
24	42	37	35	32	30	27	25	23	20	
26	44	39	36	33	31	28	26	24	21	
28	47	42	39	36	33	30	28	25	23	
30	49	44	41	37	35	32	29	27	24	
32	53	47	43	40	37	34	31	28	26	
34	55	48	45	41	38	35	32	29	27	
36	58	51	47	44	40	37	34	31	28	
38	60	53	50	46	42	39	35	32	29	
40	63	56	52	48	44	40	37	34	31	
42	66	58	54	50	46	42	39	36	32	
44	69	61	57	52	48	44	40	37	34	
46	72	64	59	55	50	46	42	39	35	
48	74	66	61	56	52	48	44	40	36	
50	77	68	64	59	54	50	45	42	38	
52	80	71	66	60	56	51	47	43	39	
54	83	73	68	63	58	53	49	45	40	
56	85	75	70	65	60	55	50	46	42	
58	89	79	73	67	62	57	52	48	43	
60	91	81	75	69	64	59	54	49	45	
62	94	83	78	71	66	60	55	51	46	
64	98	86	80	74	68	63	57	53	48	
66	101	89	83	76	71	65	59	54	49	
68	104	92	85	78	73	66	61	56	51	
70	107	95	88	81	75	69	63	58	52	
72	110	97	91	83	77	71	65	59	54	
74	113	100	93	85	79	72	66	61	55	
76	116	103	96	88	81	74	68	63	57	
78	119	105	98	90	84	76	70	64	58	
80	123	108	101	93	86	79	72	66	60	
<b>Saatgutmenge in kg/ha</b>										

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Hirse (Sorgum)				0,84 kg/ltr.				Getriebeuntersetzung:		langsam	
									Absperrschieberstellung:		¾ offen	
	Reihenabstand (cm)								Bodenklappenstellung:			1
Getriebe-einstell-Nummer	40,1 bis 41,4	41,5 bis 42,9	43,2 bis 44,4		44,5 bis 46,2	46,5 bis 48,5	48,6 bis 49,9		50,0 bis 52,9	53,3 bis 55,6	57,1 bis 60,0	
<b>Normalsärad</b>												
4	3,8	3,7	3,6		3,4	3,3	3,2		3,0	2,9	2,7	
6	6,1	5,9	5,7		5,5	5,2	5,1		4,8	4,6	4,2	
8	8,0	7,7	7,4		7,2	6,8	6,6		6,3	6,0	5,5	
10	10,0	9,6	9,3		9,0	8,6	8,3		7,9	7,5	6,9	
12	11,9	11,5	11,1		10,7	10,2	9,8		9,4	8,9	8,3	
14	13,8	13,3	12,9		12,4	11,9	11,4		10,9	10,3	9,6	
16	15,6	15,1	14,5		14,0	13,4	12,9		12,3	11,7	10,9	
18	17,4	16,8	16,2		15,7	15,0	14,4		13,8	13,0	12,1	
20	19,1	18,5	17,8		17,2	16,4	15,8		15,1	14,3	13,3	
22	20,8	20,1	19,4		18,7	17,9	17,2		16,5	15,6	14,5	
24	22,5	21,8	21,0		20,2	19,3	18,6		17,8	16,9	15,7	
26	24,0	23,2	22,4		21,6	20,7	19,9		19,0	18,0	16,7	
28	25,6	24,7	23,8		23,0	22,0	21,2		20,3	19,2	17,8	
30	27,1	26,2	25,3		24,4	23,3	22,4		21,5	20,3	18,9	
32	28,7	27,8	26,8		25,8	24,7	23,8		22,8	21,5	20,0	
34	30,3	29,3	28,3		27,3	26,1	25,1		24,0	22,7	21,1	
36	31,9	30,8	29,7		28,6	27,4	26,4		25,2	23,9	22,2	
38	33,3	32,2	31,1		30,0	28,6	27,6		26,4	25,0	23,2	
40	34,9	33,7	32,5		31,4	30,0	28,9		27,7	26,1	24,3	
42	36,6	35,4	34,1		32,9	31,4	30,3		29,0	27,4	25,5	
44	38,1	36,8	35,5		34,2	32,7	31,5		30,2	28,5	26,5	
46	39,6	38,3	36,9		35,6	34,0	32,8		31,4	29,7	27,6	
48	41,2	39,9	38,4		37,0	35,4	34,1		32,7	30,9	28,7	
50	42,7	41,3	39,8		38,4	36,7	35,4		33,9	32,0	29,8	
52	44,2	42,8	41,2		39,8	38,0	36,6		35,0	33,1	30,8	
54	45,6	44,1	42,4		40,9	39,1	37,7		36,1	34,1	31,7	
56	47,2	45,6	43,9		42,4	40,5	39,0		37,4	35,3	32,8	
58	48,6	47,0	45,3		43,7	41,8	40,2		38,5	36,4	33,9	
60	50,0	48,3	46,5		44,9	42,9	41,3		39,6	37,4	34,8	
62	51,5	49,8	47,9		46,3	44,2	42,6		40,8	38,5	35,8	
64	53,0	51,3	49,4		47,6	45,5	43,9		42,0	39,7	36,9	
66	54,5	52,7	50,8		49,0	46,8	45,1		43,2	40,8	38,0	
68	56,3	54,5	52,5		50,6	48,4	46,6		44,6	42,2	39,2	
70	57,9	56,0	54,0		52,1	49,8	48,0		45,9	43,4	40,3	
72	59,5	57,5	55,4		53,5	51,1	49,2		47,1	44,6	41,4	
74	61,1	59,1	56,9		54,9	52,5	50,5		48,4	45,7	42,5	
<b>Saatgutmenge in kg/ha</b>												

Die in den Säatabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Hirse (Sorgum)				0,84 kg/ltr.			Getriebeuntersetzung:		langsam
					Absperrschieberstellung:		¾ offen			
					Bodenklappenstellung:		1			
<b>Reihenabstand (cm)</b>										
Getriebe-einstell-Nummer	63,2 bis 64,9	65,2 bis 66,7	68,6 bis 71,4		72,0 bis 74,1	75,7 bis 77,8	78,9 bis 80,0			
<b>Normalsärad</b>										
4	2,4	2,4	2,2		2,1	2,0	2,0			
6	3,9	3,8	3,6		3,4	3,2	3,1			
8	5,1	4,9	4,6		4,4	4,2	4,1			
10	6,3	6,2	5,8		5,6	5,3	5,1			
12	7,6	7,3	6,9		6,6	6,3	6,1			
14	8,8	8,5	8,0		7,7	7,3	7,1			
16	9,9	9,6	9,1		8,7	8,3	8,0			
18	11,1	10,8	10,2		9,7	9,3	8,9			
20	12,2	11,8	11,1		10,7	10,1	9,8			
22	13,3	12,9	12,1		11,6	11,1	10,7			
24	14,3	13,9	13,1		12,6	12,0	11,6			
26	15,3	14,9	14,0		13,4	12,8	12,3			
28	16,3	15,8	14,9		14,3	13,6	13,1			
30	17,3	16,8	15,8		15,1	14,4	13,9			
32	18,3	17,8	16,7		16,0	15,3	14,7			
34	19,3	18,8	17,7		16,9	16,1	15,6			
36	20,3	19,7	18,6		17,8	16,9	16,4			
38	21,2	20,6	19,4		18,6	17,7	17,1			
40	22,2	21,6	20,3		19,5	18,5	17,9			
42	23,3	22,6	21,3		20,4	19,4	18,8			
44	24,2	23,5	22,2		21,3	20,2	19,5			
46	25,2	24,5	23,1		22,1	21,0	20,3			
48	26,2	25,5	24,0		23,0	21,9	21,2			
50	27,2	26,4	24,9		23,9	22,7	21,9			
52	28,2	27,3	25,8		24,7	23,5	22,7			
54	29,0	28,2	26,6		25,4	24,2	23,4			
56	30,0	29,2	27,5		26,3	25,1	24,2			
58	31,0	30,1	28,3		27,1	25,8	25,0			
60	31,8	30,9	29,1		27,9	26,5	25,6			
62	32,8	31,8	30,0		28,7	27,3	26,4			
64	33,7	32,8	30,9		29,6	28,2	27,2			
66	34,7	33,7	31,8		30,4	29,0	28,0			
68	35,9	34,8	32,8		31,4	29,9	28,9			
70	36,9	35,8	33,8		32,3	30,8	29,7			
72	37,9	36,8	34,7		33,2	31,6	30,5			
74	38,9	37,8	35,6		34,1	32,4	31,3			
<b>Saatgutmenge in kg/ha</b>										

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Lupinen 0,84 kg/ltr.						Getriebeunterstützung:			langsam	
							Absperrschieberstellung:			¾ offen	
							Bodenklappenstellung:			4	
<b>Reihenabstand (cm)</b>											
Getriebe-einstell-Nummer	8,0 bis 8,7	9,3 bis 9,7	10,0 bis 10,3		10,8 bis 11,4	11,8 bis 12,1	12,9 bis 13,3		13,8 bis 14,8	15,4 bis 15,8	16,7 bis 17,6
<b>Normalsärad</b>											
10	86	76	71		65	60	55		50	46	42
12	99	88	82		75	70	64		58	53	48
14	113	100	93		85	79	72		66	61	55
16	126	111	104		95	88	81		74	68	62
18	139	123	115		105	98	89		82	75	68
20	153	135	126		115	107	98		90	82	75
22	169	150	139		128	118	108		99	91	83
24	182	161	150		137	127	116		107	98	89
26	196	174	162		149	138	126		115	106	96
28	210	186	173		159	147	135		123	113	103
30	220	195	181		167	154	141		129	119	108
32	234	207	193		177	164	150		137	126	114
34	245	217	202		186	172	157		144	132	120
36	259	229	213		196	181	166		152	139	126
38	272	241	224		206	191	175		160	147	133
40	284	251	234		215	199	182		167	153	139
42	297	262	244		225	208	190		174	160	145
44	310	274	255		234	217	198		182	167	151
46	322	284	265		243	225	206		189	173	157
48	335	296	276		253	234	215		197	180	163
50	347	307	285		262	243	222		204	187	169
52	359	317	295		271	251	230		211	193	175
54	371	328	305		281	260	238		218	200	181
56	382	338	315		289	267	245		224	206	187
58	394	349	325		298	276	253		232	212	193
60	406	359	335		308	285	261		239	219	198
62	418	369	344		316	293	268		245	225	204
64	429	380	354		325	301	275		252	231	210
66	440	389	363		333	308	282		259	237	215
68	455	402	375		344	318	292		267	245	222
70	466	412	384		352	326	299		274	251	227
72	478	422	393		361	334	306		281	257	233
74	492	435	405		373	345	316		289	265	240
76	504	446	415		382	353	323		296	272	246
78	518	458	426		392	362	332		304	279	253
80	531	470	438		402	372	341		312	286	260
<b>Saatgutmenge in kg/ha</b>											

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Lupinen				0,84 kg/ltr.		Getriebeunterstützung:		langsam		
							Absperrschieberstellung:		3/4 offen		
							Bodenklappenstellung:		4		
<b>Reihenabstand (cm)</b>											
Getriebe-einstell-Nummer	18,2 bis 19,2	20,0 bis 21,5	21,6 bis 23,0		23,5 bis 25,5	25,8 bis 28,8	29,4 bis 31,0		31,6 bis 33,3	34,3 bis 36,4	38,7 bis 40,0
<b>Normalsärad</b>											
10	39	35	32		29	26	24		22	20	18
12	45	40	37		34	31	28		26	24	21
14	51	45	42		39	35	31		29	27	24
16	57	51	47		43	39	35		33	30	27
18	63	56	52		48	43	39		36	33	30
20	69	62	57		52	47	42		39	36	33
22	76	68	64		58	52	47		44	40	36
24	82	73	68		62	56	50		47	43	39
26	88	79	74		67	60	55		51	47	42
28	94	85	79		72	65	58		54	50	45
30	99	89	83		76	68	61		57	52	47
32	105	95	88		80	72	65		60	56	50
34	110	99	92		84	76	68		63	58	52
36	116	105	97		89	80	72		67	61	55
38	122	110	103		93	84	76		70	65	58
40	128	115	107		97	87	79		73	67	61
42	133	120	112		102	91	83		77	70	63
44	139	125	117		106	95	86		80	73	66
46	144	130	121		110	99	89		83	76	69
48	150	135	126		115	103	93		87	79	71
50	156	140	131		119	107	96		90	82	74
52	161	145	135		123	110	100		93	85	76
54	167	150	140		127	114	103		96	88	79
56	172	154	144		131	118	106		99	91	81
58	177	159	149		135	121	110		102	94	84
60	183	164	153		139	125	113		105	96	87
62	188	169	157		143	129	116		108	99	89
64	193	173	162		147	132	119		111	102	92
66	198	178	166		151	136	123		114	105	94
68	204	184	171		156	140	126		118	108	97
70	209	188	175		160	143	130		120	111	99
72	215	193	180		164	147	133		123	113	102
74	221	199	185		169	152	137		127	117	105
76	227	204	190		173	155	140		130	120	108
78	233	209	195		177	159	144		134	123	110
80	239	215	200		182	164	148		137	126	113
<b>Saatgutmenge in kg/ha</b>											

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Lupinen 0,84 kg/ltr.						Getriebeunterstützung:			langsam	
							Absperrschieberstellung:			3/4 offen	
							Bodenklappenstellung:			4	
Reihenabstand (cm)											
Getriebe-einstell-Nummer	40,1 bis 41,4	41,5 bis 42,9	43,2 bis 44,4		44,5 bis 46,2	46,5 bis 48,5	48,6 bis 49,9		50,0 bis 52,9	53,3 bis 55,6	57,1 bis 60,0
Normalsärad											
10	18	17	16		16	15	15		14	13	12
12	20	20	19		18	18	17		16	15	14
14	23	22	22		21	20	19		18	17	16
16	26	25	24		23	22	21		21	19	18
18	29	28	27		26	25	24		23	21	20
20	31	30	29		28	27	26		25	24	22
22	35	34	32		31	30	29		28	26	24
24	37	36	35		34	32	31		30	28	26
26	40	39	38		36	35	33		32	30	28
28	43	42	40		39	37	36		34	32	30
30	45	44	42		41	39	38		36	34	32
32	48	47	45		43	41	40		38	36	34
34	51	49	47		45	43	42		40	38	35
36	53	52	50		48	46	44		42	40	37
38	56	54	52		50	48	46		44	42	39
40	59	57	55		53	50	48		46	44	41
42	61	59	57		55	52	51		48	46	43
44	64	62	59		57	55	53		50	48	44
46	66	64	62		60	57	55		52	50	46
48	69	67	64		62	59	57		55	52	48
50	71	69	66		64	61	59		57	53	50
52	74	71	69		66	63	61		58	55	51
54	76	74	71		69	66	63		61	57	53
56	79	76	73		71	68	65		62	59	55
58	81	78	76		73	70	67		64	61	57
60	84	81	78		75	72	69		66	63	58
62	86	83	80		77	74	71		68	64	60
64	88	85	82		79	76	73		70	66	62
66	91	88	84		81	78	75		72	68	63
68	94	91	87		84	80	77		74	70	65
70	96	93	89		86	82	79		76	72	67
72	98	95	92		88	84	81		78	74	68
74	101	98	94		91	87	84		80	76	71
76	104	100	97		93	89	86		82	78	72
78	107	103	99		96	92	88		84	80	74
80	109	106	102		98	94	91		87	82	76
Saatgutmenge in kg/ha											

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!



Saat-gut	Luzerne 0,86 kg/ltr.						Getriebeuntersetzung:		langsam
							Absperrschieberstellung:		3/4 offen
							Bodenklappenstellung:		1
<b>Reihenabstand (cm)</b>									
<b>Getriebe-einstell-Nummer</b>	8,0 bis 8,7	9,3 bis 9,7	10,0 bis 10,3	10,8 bis 11,4	11,8 bis 12,1	12,9 bis 13,3	13,8 bis 14,8	15,4 bis 15,8	16,7 bis 17,6
<b>Normalsärad</b>									
4	16,4	14,5	13,5	12,4	11,5	10,5	9,7	8,8	8,0
6	22,3	19,7	18,3	16,8	15,6	14,3	13,1	12,0	10,9
8	31,1	27,5	25,6	23,5	21,8	19,9	18,3	16,7	15,2
10	39,5	34,9	32,5	29,9	27,7	25,3	23,2	21,3	19,3
12	47,4	41,9	39,0	35,9	33,2	30,4	27,8	25,5	23,1
14	55,7	49,3	45,9	42,2	39,0	35,7	32,7	30,0	27,2
16	63,2	55,9	52,1	47,8	44,3	40,5	37,1	34,0	30,9
18	70,5	62,3	58,0	53,3	49,3	45,2	41,4	37,9	34,4
20	77,6	68,6	63,9	58,7	54,3	49,8	45,6	41,8	37,9
22	84,4	74,6	69,5	63,9	59,1	54,1	49,6	45,4	41,2
24	91,2	80,6	75,1	69,0	63,8	58,5	53,6	49,1	44,5
26	98,0	86,6	80,7	74,1	68,6	62,8	57,6	52,8	47,8
28	106,8	94,4	87,9	80,8	74,8	68,5	62,7	57,5	52,2
30	114,4	101,2	94,2	86,6	80,1	73,4	67,2	61,6	55,9
32	122,0	107,9	100,5	92,3	85,4	78,2	71,7	65,7	59,6
<b>Saatgutmenge in kg/ha</b>									

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Luzerne 0,86 kg/ltr.						Getriebeuntersetzung: langsam		
							Absperrschieberstellung: ¾ offen		
							Bodenklappenstellung: 1		
		Reihenabstand (cm)							
Getriebe-einstell-Nummer	8,0 bis 8,7	9,3 bis 9,7	10,0 bis 10,3	10,8 bis 11,4	11,8 bis 12,1	12,9 bis 13,3	13,8 bis 14,8	15,4 bis 15,8	16,7 bis 17,6
<b>Feinsärad</b>									
4	2,3	2,0	1,9	1,7	1,6	1,5	1,3	1,2	1,1
6	3,6	3,2	2,9	2,7	2,5	2,3	2,1	1,9	1,7
8	5,1	4,5	4,2	3,9	3,6	3,3	3,0	2,8	2,5
10	6,4	5,7	5,3	4,9	4,5	4,1	3,8	3,5	3,1
12	7,4	6,5	6,1	5,6	5,2	4,7	4,3	4,0	3,6
14	8,8	7,8	7,3	6,7	6,2	5,6	5,2	4,7	4,3
16	9,9	8,7	8,1	7,5	6,9	6,3	5,8	5,3	4,8
18	11,0	9,7	9,0	8,3	7,7	7,0	6,4	5,9	5,3
20	12,0	10,6	9,9	9,1	8,4	7,7	7,1	6,5	5,9
22	13,0	11,5	10,7	9,8	9,1	8,3	7,6	7,0	6,3
24	14,2	12,5	11,7	10,7	9,9	9,1	8,3	7,6	6,9
26	15,0	13,3	12,4	11,4	10,5	9,6	8,8	8,1	7,3
28	16,1	14,2	13,2	12,2	11,3	10,3	9,4	8,7	7,8
30	17,3	15,3	14,2	13,1	12,1	11,1	10,1	9,3	8,4
32	18,2	16,1	15,0	13,8	12,8	11,7	10,7	9,8	8,9
34	19,2	16,9	15,8	14,5	13,4	12,3	11,3	10,3	9,4
36	20,2	17,9	16,7	15,3	14,2	13,0	11,9	10,9	9,9
38	21,3	18,8	17,5	16,1	14,9	13,7	12,5	11,5	10,4
40	22,3	19,7	18,3	16,8	15,6	14,3	13,1	12,0	10,9
42	23,2	20,5	19,1	17,6	16,3	14,9	13,6	12,5	11,3
44	24,3	21,5	20,0	18,4	17,0	15,6	14,3	13,1	11,9
46	25,2	22,3	20,8	19,1	17,7	16,2	14,8	13,6	12,3
48	26,3	23,3	21,7	19,9	18,4	16,9	15,5	14,2	12,8
50	27,3	24,1	22,5	20,6	19,1	17,5	16,0	14,7	13,3
52	28,3	25,1	23,3	21,4	19,8	18,2	16,6	15,3	13,8
54	29,3	25,9	24,1	22,2	20,5	18,8	17,2	15,8	14,3
56	30,4	26,8	25,0	23,0	21,3	19,5	17,8	16,3	14,8
58	31,3	27,7	25,8	23,7	21,9	20,1	18,4	16,9	15,3
60	32,1	28,4	26,5	24,3	22,5	20,6	18,9	17,3	15,7
62	33,2	29,4	27,4	25,1	23,3	21,3	19,5	17,9	16,2
64	34,0	30,1	28,0	25,8	23,8	21,8	20,0	18,3	16,6
66	35,2	31,2	29,0	26,7	24,7	22,6	20,7	19,0	17,2
68	36,3	32,1	29,9	27,5	25,4	23,3	21,3	19,6	17,7
70	37,4	33,1	30,8	28,3	26,2	24,0	22,0	20,1	18,3
72	38,3	33,9	31,6	29,0	26,8	24,6	22,5	20,6	18,7
74	39,6	35,1	32,6	30,0	27,8	25,4	23,3	21,3	19,4
76	40,8	36,1	33,6	30,9	28,6	26,2	24,0	22,0	19,9
78	42,0	37,2	34,6	31,8	29,4	26,9	24,7	22,6	20,5
80	43,2	38,2	35,6	32,7	30,3	27,7	25,4	23,3	21,1

Saatgutmenge in kg/ha

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Ölrettich	0,73 kg/ltr.	Getriebeunterstützung: langsam						
			Absperrschieberstellung: $\frac{3}{4}$ offen						
			Bodenklappenstellung: 1						
<b>Reihenabstand (cm)</b>									
Getriebe-einstell-Nummer	8,0 bis 8,7	9,3 bis 9,7	10,0 bis 10,3	10,8 bis 11,4	11,8 bis 12,1	12,9 bis 13,3	13,8 bis 14,8	15,4 bis 15,8	16,7 bis 17,6
<b>Normalsärad (Rührwelle abgeschaltet)</b>									
4	11,7	10,3	9,6	8,8	8,2	7,5	6,9	6,3	5,7
6	19,6	17,4	16,2	14,9	13,8	12,6	11,5	10,6	9,6
8	26,5	23,5	21,9	20,1	18,6	17,0	15,6	14,3	13,0
10	33,1	29,3	27,3	25,0	23,2	21,2	19,4	17,8	16,2
12	40,0	35,4	32,9	30,3	28,0	25,6	23,5	21,5	19,5
14	46,4	41,1	38,2	35,1	32,5	29,8	27,3	25,0	22,7
16	53,1	46,9	43,7	40,2	37,2	34,0	31,2	28,6	25,9
18	58,7	51,9	48,3	44,4	41,1	37,6	34,5	31,6	28,7
20	65,2	57,7	53,7	49,4	45,7	41,8	38,3	35,1	31,9
22	73,2	64,7	60,3	55,4	51,3	46,9	43,0	39,4	35,8
24	80,0	70,7	65,9	60,5	56,0	51,3	47,0	43,1	39,1
26	85,5	75,6	70,4	64,7	59,8	54,8	50,2	46,0	41,7
28	89,9	79,5	74,0	68,0	62,9	57,6	52,8	48,4	43,9
30	95,6	84,5	78,7	72,3	66,9	61,3	56,2	51,5	46,7
32	101,9	90,1	83,9	77,1	71,3	65,3	59,9	54,9	49,8
<b>Saatgutmenge in kg/ha</b>									

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Ölrettich	0,73 kg/ltr.			Getriebeunterersetzung:			langsam		
					Absperrschieberstellung:			3/4 offen		
					Bodenklappenstellung:			1		
Getriebe-einstell-Nummer	<b>Reihenabstand (cm)</b>									
	18,2 bis 19,2	20,0 bis 21,5	21,6 bis 23,0	23,5 bis 25,5	25,8 bis 28,8	29,4 bis 31,0		31,6 bis 33,3	34,3 bis 36,4	38,7 bis 40,0
	<b>Normalsärad (Rührwelle abgeschaltet)</b>									
	4	5,2	4,7	4,4	4,0	3,6	3,2	3,0	2,8	2,5
	6	8,8	7,9	7,4	6,7	6,0	5,5	5,1	4,7	4,2
	8	11,9	10,7	10,0	9,1	8,2	7,4	6,9	6,3	5,7
	10	14,9	13,4	12,5	11,3	10,2	9,2	8,6	7,9	7,1
	12	18,0	16,2	15,1	13,7	12,3	11,1	10,3	9,5	8,5
	14	20,9	18,8	17,5	15,9	14,3	12,9	12,0	11,0	9,9
	16	23,9	21,4	20,0	18,2	16,3	14,8	13,7	12,6	11,3
	18	26,4	23,7	22,1	20,1	18,1	16,3	15,2	13,9	12,5
	20	29,3	26,3	24,6	22,4	20,1	18,1	16,9	15,5	13,9
	22	32,9	29,6	27,6	25,1	22,5	20,4	18,9	17,4	15,6
	24	35,9	32,3	30,1	27,4	24,6	22,3	20,7	19,0	17,1
	26	38,4	34,5	32,2	29,3	26,3	23,8	22,1	20,3	18,2
	28	40,4	36,3	33,6	30,8	27,7	25,0	23,2	21,3	19,2
	30	42,9	38,6	36,0	32,8	29,4	26,6	24,7	22,7	20,4
	32	45,8	41,2	38,4	34,9	31,4	28,3	26,3	24,2	21,7
<b>Saatgutmenge in kg/ha</b>										

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Ölrettich				0,73 kg/ltr.			Getriebeunterstützung:			langsam
								Absperrschieberstellung:			¾ offen
								Bodenklappenstellung:			1
<b>Reihenabstand (cm)</b>											
<b>Getriebe-einstell-Nummer</b>	40,1 bis 41,4	41,5 bis 42,9	43,2 bis 44,4		44,5 bis 46,2	46,5 bis 48,5	48,6 bis 49,9		50,0 bis 52,9	53,3 bis 55,6	57,1 bis 60,0
<b>Normalsärad (Rührwelle abgeschaltet)</b>											
4	2,4	2,3	2,2		2,2	2,1	2,0		1,9	1,8	1,7
6	4,0	3,9	3,8		3,6	3,5	3,3		3,2	3,0	2,8
8	5,5	5,3	5,1		4,9	4,7	4,5		4,3	4,1	3,8
10	6,8	6,6	6,3		6,1	5,9	5,6		5,4	5,1	4,7
12	8,2	8,0	7,7		7,4	7,1	6,8		6,5	6,2	5,7
14	9,6	9,2	8,9		8,6	8,2	7,9		7,6	7,2	6,7
16	10,9	10,6	10,2		9,8	9,4	9,0		8,7	8,2	7,6
18	12,1	11,7	11,3		10,9	10,4	10,0		9,6	9,0	8,4
20	13,4	13,0	12,5		12,1	11,5	11,1		10,6	10,0	9,4
22	15,1	14,6	14,0		13,5	12,9	12,5		11,9	11,3	10,5
24	16,5	15,9	15,3		14,8	14,1	13,6		13,0	12,3	11,5
26	17,6	17,0	16,4		15,8	15,1	14,6		13,9	13,2	12,3
28	18,5	17,9	17,2		16,6	15,9	15,3		14,7	13,9	12,9
30	19,7	19,0	18,3		17,7	16,9	16,3		15,6	14,7	13,7
32	21,0	20,3	19,5		18,9	18,0	17,4		16,6	15,7	14,6
<b>Saatgutmenge in kg/ha</b>											

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Ölrettich	0,73 kg/ltr.	Getriebeuntersetzung: langsam						
			Absperrschieberstellung: 3/4 offen						
			Bodenklappenstellung: 1						
<b>Reihenabstand (cm)</b>									
Getriebe-einstell-Nummer	8,0 bis 8,7	9,3 bis 9,7	10,0 bis 10,3	10,8 bis 11,4	11,8 bis 12,1	12,9 bis 13,3	13,8 bis 14,8	15,4 bis 15,8	16,7 bis 17,6
<b>Feinsärad (Rührwelle abgeschaltet)</b>									
4	2,3	2,0	1,9	1,7	1,6	1,5	1,3	1,2	1,1
6	3,5	3,1	2,8	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,7
8	4,5	4,0	3,7	3,4	3,2	2,9	2,7	2,4	2,2
10	5,6	4,9	4,6	4,2	3,9	3,6	3,3	3,0	2,7
12	6,7	5,9	5,5	5,0	4,7	4,3	3,9	3,6	3,3
14	7,6	6,7	6,3	5,8	5,3	4,9	4,5	4,1	3,7
16	8,7	7,7	7,2	6,6	6,1	5,6	5,1	4,7	4,2
18	9,8	8,6	8,0	7,4	6,8	6,3	5,7	5,3	4,8
20	10,8	9,6	8,9	8,2	7,6	6,9	6,4	5,8	5,3
22	11,9	10,5	9,8	9,0	8,3	7,6	7,0	6,4	5,8
24	12,9	11,4	10,6	9,7	9,0	8,2	7,6	6,9	6,3
26	13,8	12,2	11,4	10,5	9,7	8,9	8,1	7,4	6,7
28	14,8	13,1	12,2	11,2	10,3	9,5	8,7	7,9	7,2
30	15,8	14,0	13,0	12,0	11,1	10,2	9,3	8,5	7,7
32	16,8	14,8	13,8	12,7	11,8	10,8	9,9	9,0	8,2
34	17,7	15,7	14,6	13,4	12,4	11,4	10,4	9,6	8,7
36	18,6	16,4	15,3	14,1	13,0	11,9	10,9	10,0	9,1
38	19,4	17,2	16,0	14,7	13,6	12,4	11,4	10,4	9,5
40	20,3	18,0	16,8	15,4	14,3	13,1	12,0	11,0	9,9
42	21,4	18,9	17,6	16,2	15,0	13,7	12,6	11,5	10,5
44	22,5	19,9	18,5	17,0	15,8	14,4	13,2	12,1	11,0
46	23,5	20,7	19,3	17,7	16,4	15,0	13,8	12,6	11,5
48	24,3	21,5	20,0	18,3	17,0	15,6	14,3	13,1	11,9
50	24,8	21,9	20,4	18,7	17,3	15,9	14,5	13,3	12,1
52	25,8	22,8	21,3	19,5	18,1	16,6	15,2	13,9	12,6
54	26,7	23,6	22,0	20,2	18,7	17,1	15,7	14,4	13,0
56	27,7	24,5	22,8	21,0	19,4	17,8	16,3	14,9	13,5
58	28,7	25,4	23,6	21,7	20,1	18,4	16,9	15,4	14,0
60	29,5	26,1	24,3	22,3	20,7	18,9	17,3	15,9	14,4
62	30,5	26,9	25,1	23,1	21,3	19,5	17,9	16,4	14,9
<b>Saatgutmenge in kg/ha</b>									

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Ölrettich	0,73 kg/ltr.			Getriebeuntersetzung:		langsam			
					Absperrschieberstellung:		3/4 offen			
					Bodenklappenstellung:		1			
Getriebe-einstell-Nummer		18,2 bis 19,2	20,0 bis 21,5	21,6 bis 23,0	23,5 bis 25,5	25,8 bis 28,8	29,4 bis 31,0	31,6 bis 33,3	34,3 bis 36,4	38,7 bis 40,0
<b>Reihenabstand (cm)</b>										
<b>Feinsärad (Rührwelle abgeschaltet)</b>										
4	1,0	0,9	0,9		0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5
6	1,6	1,4	1,3		1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7
8	2,0	1,8	1,7		1,6	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0
10	2,5	2,3	2,1		1,9	1,7	1,6	1,4	1,3	1,2
12	3,0	2,7	2,5		2,3	2,1	1,9	1,7	1,6	1,4
14	3,4	3,1	2,9		2,6	2,3	2,1	2,0	1,8	1,6
16	3,9	3,5	3,3		3,0	2,7	2,4	2,2	2,1	1,9
18	4,4	3,9	3,7		3,3	3,0	2,7	2,5	2,3	2,1
20	4,9	4,4	4,1		3,7	3,3	3,0	2,8	2,6	2,3
22	5,3	4,8	4,5		4,1	3,7	3,3	3,1	2,8	2,5
24	5,8	5,2	4,8		4,4	4,0	3,6	3,3	3,1	2,7
26	6,2	5,6	5,2		4,7	4,2	3,8	3,6	3,3	2,9
28	6,6	6,0	5,6		5,1	4,5	4,1	3,8	3,5	3,1
30	7,1	6,4	6,0		5,4	4,9	4,4	4,1	3,8	3,4
32	7,5	6,8	6,3		5,8	5,2	4,7	4,3	4,0	3,6
34	8,0	7,2	6,7		6,1	5,5	4,9	4,6	4,2	3,8
36	8,3	7,5	7,0		6,4	5,7	5,2	4,8	4,4	4,0
38	8,7	7,8	7,3		6,7	6,0	5,4	5,0	4,6	4,1
40	9,1	8,2	7,7		7,0	6,3	5,7	5,3	4,8	4,3
42	9,6	8,7	8,1		7,3	6,6	6,0	5,5	5,1	4,6
44	10,1	9,1	8,5		7,7	6,9	6,3	5,8	5,3	4,8
46	10,5	9,5	8,8		8,0	7,2	6,5	6,1	5,6	5,0
48	10,9	9,8	9,1		8,3	7,5	6,8	6,3	5,8	5,2
50	11,1	10,0	9,3		8,5	7,6	6,9	6,4	5,9	5,3
52	11,6	10,4	9,7		8,9	7,9	7,2	6,7	6,1	5,5
54	12,0	10,8	10,0		9,1	8,2	7,4	6,9	6,3	5,7
56	12,5	11,2	10,4		9,5	8,5	7,7	7,2	6,6	5,9
58	12,9	11,6	10,8		9,8	8,8	8,0	7,4	6,8	6,1
60	13,3	11,9	11,1		10,1	9,1	8,2	7,6	7,0	6,3
62	13,7	12,3	11,5		10,4	9,4	8,5	7,9	7,2	6,5
<b>Saatgutmenge in kg/ha</b>										

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Ölrettich 0,73 kg/ltr.						Getriebeunterersetzung:		langsam	
							Absperrschieberstellung:		3/4 offen	
							Bodenklappenstellung:		1	
Getriebe-einstell-Nummer		Reihenabstand (cm)								
40,1 bis 41,4	41,5 bis 42,9	43,2 bis 44,4		44,5 bis 46,2	46,5 bis 48,5	48,6 bis 49,9		50,0 bis 52,9	53,3 bis 55,6	57,1 bis 60,0
Feinsärad (Rührwelle abgeschaltet)										
4	0,5	0,5	0,4		0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
6	0,7	0,7	0,7		0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
8	0,9	0,9	0,9		0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6
10	1,2	1,1	1,1		1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8
12	1,4	1,3	1,3		1,2	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0
14	1,6	1,5	1,5		1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1
16	1,8	1,7	1,7		1,6	1,5	1,5	1,4	1,3	1,2
18	2,0	1,9	1,9		1,8	1,7	1,7	1,6	1,5	1,4
20	2,2	2,2	2,1		2,0	1,9	1,8	1,8	1,7	1,6
22	2,5	2,4	2,3		2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7
24	2,6	2,6	2,5		2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,8
26	2,8	2,7	2,6		2,6	2,4	2,4	2,3	2,1	2,0
28	3,0	2,9	2,8		2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,1
30	3,3	3,2	3,0		2,9	2,8	2,7	2,6	2,4	2,3
32	3,5	3,3	3,2		3,1	3,0	2,9	2,7	2,6	2,4
34	3,7	3,5	3,4		3,3	3,1	3,0	2,9	2,7	2,5
36	3,8	3,7	3,6		3,4	3,3	3,2	3,0	2,9	2,7
38	4,0	3,9	3,7		3,6	3,4	3,3	3,2	3,0	2,8
40	4,2	4,1	3,9		3,8	3,6	3,5	3,3	3,1	2,9
42	4,4	4,3	4,1		4,0	3,8	3,7	3,5	3,3	3,1
44	4,6	4,5	4,3		4,2	4,0	3,8	3,7	3,5	3,2
46	4,8	4,7	4,5		4,3	4,1	4,0	3,8	3,6	3,4
48	5,0	4,8	4,7		4,5	4,3	4,1	4,0	3,7	3,5
50	5,1	4,9	4,8		4,6	4,4	4,2	4,1	3,8	3,6
52	5,3	5,1	5,0		4,8	4,6	4,4	4,2	4,0	3,7
54	5,5	5,3	5,1		4,9	4,7	4,5	4,3	4,1	3,8
56	5,7	5,5	5,3		5,1	4,9	4,7	4,5	4,3	4,0
58	5,9	5,7	5,5		5,3	5,1	4,9	4,7	4,4	4,1
60	6,1	5,9	5,7		5,5	5,2	5,0	4,8	4,6	4,2
62	6,3	6,1	5,8		5,6	5,4	5,2	5,0	4,7	4,4
Saatgutmenge in kg/ha										

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Phacelia 0,64 kg/ltr.						Getriebeunterstützung:		langsam		
							Absperrschieberstellung:			¾ offen	
							Bodenklappenstellung:			1	
<b>Reihenabstand (cm)</b>											
Getriebe-einstell-Nummer	8,0 bis 8,7	9,3 bis 9,7	10,0 bis 10,3		10,8 bis 11,4	11,8 bis 12,1	12,9 bis 13,3		13,8 bis 14,8	15,4 bis 15,8	16,7 bis 17,6
<b>Normalsärad</b>											
1	1,7	1,5	1,4		1,3	1,2	1,1		1,0	0,9	0,8
2	5,5	4,8	4,5		4,1	3,8	3,5		3,2	2,9	2,7
3	8,7	7,7	7,2		6,6	6,1	5,6		5,1	4,7	4,2
4	11,9	10,5	9,8		9,0	8,3	7,6		7,0	6,4	5,8
6	18,6	16,4	15,3		14,1	13,0	11,9		10,9	10,0	9,1
8	24,6	21,8	20,3		18,6	17,3	15,8		14,5	13,3	12,0
10	31,8	28,1	26,2		24,1	22,3	20,4		18,7	17,1	15,5
12	38,0	33,6	31,3		28,7	26,6	24,4		22,3	20,4	18,5
14	43,5	38,4	35,8		32,9	30,4	27,9		25,5	23,4	21,2
16	48,5	42,8	39,9		36,7	33,9	31,1		28,5	26,1	23,7
18	53,7	47,5	44,2		40,6	37,6	34,4		31,5	28,9	26,2
20	58,7	51,9	48,3		44,4	41,1	37,6		34,5	31,6	28,7
22	64,6	57,2	53,2		48,9	45,3	41,5		38,0	34,8	31,6
24	69,3	61,3	57,1		52,4	48,5	44,4		40,7	37,3	33,8
26	74,0	65,5	61,0		56,0	51,8	47,5		43,5	39,9	36,2
28	79,5	70,3	65,5		60,2	55,7	51,0		46,7	42,8	38,8
30	84,0	74,3	69,2		63,6	58,8	53,9		49,4	45,3	41,0
32	88,6	78,3	72,9		67,0	62,0	56,8		52,0	47,7	43,3
<b>Saatgutmenge in kg/ha</b>											

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Phacelia Empfehlung: Aussaatmengen über 12 kg/ha mit dem Normalsärad ausbringen.				0,64 kg/ltr.		Getriebeuntersetzung:		langsam		
							Absperrschieberstellung:		¾ offen		
							Bodenklappenstellung:		1		
<b>Reihenabstand (cm)</b>											
Getriebe-einstell-Nummer	8,0 bis 8,7	9,3 bis 9,7	10,0 bis 10,3		10,8 bis 11,4	11,8 bis 12,1	12,9 bis 13,3		13,8 bis 14,8	15,4 bis 15,8	16,7 bis 17,6
<b>Feinsätrad</b>											
4	2,5	2,2	2,1		1,9	1,8	1,6		1,5	1,3	1,2
6	3,3	2,9	2,7		2,5	2,3	2,1		2,0	1,8	1,6
8	4,2	3,7	3,4		3,2	2,9	2,7		2,4	2,2	2,0
10	5,0	4,4	4,1		3,8	3,5	3,2		2,9	2,7	2,4
12	5,8	5,2	4,8		4,4	4,1	3,7		3,4	3,1	2,8
14	6,9	6,1	5,7		5,2	4,8	4,4		4,1	3,7	3,4
16	7,7	6,8	6,4		5,9	5,4	5,0		4,5	4,2	3,8
18	8,6	7,6	7,1		6,5	6,0	5,5		5,0	4,6	4,2
20	9,3	8,2	7,6		7,0	6,5	6,0		5,5	5,0	4,5
22	10,2	9,1	8,4		7,7	7,2	6,6		6,0	5,5	5,0
24	11,2	9,9	9,2		8,5	7,8	7,2		6,6	6,0	5,5
26	12,0	10,6	9,9		9,1	8,4	7,7		7,1	6,5	5,9
28	12,6	11,2	10,4		9,5	8,8	8,1		7,4	6,8	6,2
30	13,5	11,9	11,1		10,2	9,4	8,6		7,9	7,2	6,6
32	14,3	12,6	11,8		10,8	10,0	9,2		8,4	7,7	7,0
34	15,4	13,6	12,6		11,6	10,8	9,8		9,0	8,3	7,5
36	16,1	14,2	13,2		12,2	11,3	10,3		9,4	8,7	7,8
38	16,9	14,9	13,9		12,8	11,8	10,8		9,9	9,1	8,3
40	17,6	15,6	14,5		13,3	12,3	11,3		10,3	9,5	8,6
42	18,3	16,2	15,1		13,9	12,8	11,8		10,8	9,9	9,0
44	19,2	16,9	15,8		14,5	13,4	12,3		11,3	10,3	9,4
46	20,0	17,7	16,5		15,1	14,0	12,8		11,7	10,8	9,8
48	20,8	18,4	17,2		15,8	14,6	13,4		12,2	11,2	10,2
50	21,7	19,2	17,8		16,4	15,2	13,9		12,7	11,7	10,6
52	22,5	19,9	18,5		17,0	15,8	14,4		13,2	12,1	11,0
54	23,1	20,4	19,0		17,5	16,2	14,8		13,6	12,4	11,3
56	24,0	21,3	19,8		18,2	16,8	15,4		14,1	12,9	11,7
58	24,8	21,9	20,4		18,7	17,3	15,9		14,5	13,3	12,1
60	25,6	22,6	21,1		19,4	17,9	16,4		15,0	13,8	12,5
62	26,5	23,5	21,9		20,1	18,6	17,0		15,6	14,3	13,0
64	27,4	24,2	22,5		20,7	19,2	17,6		16,1	14,7	13,4
66	28,5	25,2	23,4		21,5	19,9	18,2		16,7	15,3	13,9
68	29,4	26,0	24,2		22,3	20,6	18,9		17,3	15,8	14,4
<b>Saatgutmenge in kg/ha</b>											

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Raps ungebeizt						Getriebeunterstützung:			langsam	
							Absperrschieberstellung:			3/4 offen	
							Bodenklappenstellung:			1	
Reihenabstand (cm)											
Getriebe-einstell-Nummer	8,0 bis 8,7	9,3 bis 9,7	10,0 bis 10,3		10,8 bis 11,4	11,8 bis 12,1	12,9 bis 13,3		13,8 bis 14,8	15,4 bis 15,8	16,7 bis 17,6
<b>Feinsärad (Rührwelle abgeschaltet)</b>											
4	2,4	2,1	2,0		1,8	1,7	1,5		1,4	1,3	1,2
6	3,7	3,3	3,0		2,8	2,6	2,4		2,2	2,0	1,8
8	4,9	4,3	4,0		3,7	3,4	3,1		2,9	2,6	2,4
10	6,1	5,4	5,0		4,6	4,3	3,9		3,6	3,3	3,0
12	7,0	6,2	5,8		5,3	4,9	4,5		4,1	3,8	3,4
14	8,1	7,2	6,7		6,1	5,7	5,2		4,8	4,4	4,0
16	9,2	8,1	7,5		6,9	6,4	5,9		5,4	4,9	4,5
18	10,2	9,1	8,4		7,7	7,2	6,6		6,0	5,5	5,0
20	11,1	9,8	9,1		8,4	7,8	7,1		6,5	6,0	5,4
22	12,3	10,8	10,1		9,3	8,6	7,9		7,2	6,6	6,0
24	13,3	11,8	11,0		10,1	9,3	8,5		7,8	7,2	6,5
26	14,4	12,7	11,9		10,9	10,1	9,2		8,5	7,8	7,0
28	15,2	13,5	12,5		11,5	10,7	9,8		9,0	8,2	7,4
30	16,4	14,5	13,5		12,4	11,5	10,5		9,7	8,8	8,0
32	17,5	15,5	14,1		13,2	12,3	11,2		10,3	9,4	8,5
34	18,5	16,3	15,2		14,0	12,9	11,8		10,8	9,9	9,0
36	19,5	17,3	16,1		14,8	13,7	12,5		11,5	10,5	9,5
38	20,5	18,1	16,9		15,5	14,3	13,1		12,0	11,0	10,0
40	21,4	18,9	17,6		16,2	15,0	13,7		12,6	11,5	10,5
42	22,4	19,8	18,4		16,9	15,7	14,4		13,1	12,1	10,9
44	23,3	20,6	19,2		17,7	16,3	15,0		13,7	12,6	11,4
46	24,3	21,5	20,0		18,4	17,0	15,6		14,3	13,1	11,9
48	25,2	22,3	20,8		19,1	17,7	16,2		14,8	13,6	12,3
50	26,3	23,3	21,7		19,9	18,4	16,9		15,5	14,2	12,8
52	27,1	24,0	22,4		20,5	19,0	17,4		15,9	14,6	13,3
54	28,1	24,8	23,1		21,3	19,7	18,0		16,5	15,1	13,7
56	29,0	25,7	23,9		22,0	20,3	18,6		17,1	15,6	14,2
58	30,0	26,5	24,7		22,7	21,0	19,2		17,6	16,2	14,7
60	31,0	27,4	25,5		23,4	21,7	19,8		18,2	16,7	15,1
62	31,9	28,2	26,3		24,1	22,3	20,5		18,7	17,2	15,6
64	32,9	29,1	27,1		24,9	23,0	21,1		19,3	17,7	16,0
66	33,7	29,8	27,7		25,5	23,6	21,6		19,8	18,1	16,5
68	34,8	30,7	28,6		26,3	24,3	22,3		20,4	18,7	17,0
70	35,7	31,6	29,4		27,0	25,0	22,9		21,0	19,2	17,4
72	37,6	33,3	31,0		28,5	26,3	24,1		22,1	20,3	18,4
74	39,5	34,9	32,5		29,9	27,7	25,3		23,2	21,3	19,3
76	41,4	36,6	34,1		31,4	29,0	26,6		24,3	22,3	20,2
78	43,3	38,3	35,7		32,8	30,3	27,8		25,5	23,3	21,2
80	45,2	40,0	37,3		34,2	31,7	29,0		26,6	24,4	22,1

**Saatgutmenge in kg/ha**

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Raps ungebeizt				0,74 kg/ltr.				Getriebeuntersetzung:		langsam	
									Absperrschieberstellung:		3/4 offen	
	Reihenabstand (cm)								Bodenklappenstellung:			1
Getriebe-einstell-Nummer	18,2 bis 19,2	20,0 bis 21,5	21,6 bis 23,0		23,5 bis 25,5	25,8 bis 28,8	29,4 bis 31,0		31,6 bis 33,3	34,3 bis 36,4	38,7 bis 40,0	
<b>Feinsärad (Rührwelle abgeschaltet)</b>												
4	1,1	1,0	0,9		0,8	0,7	0,7		0,6	0,6	0,5	
6	1,7	1,5	1,4		1,3	1,1	1,0		1,0	0,9	0,8	
8	2,2	2,0	1,8		1,7	1,5	1,4		1,3	1,2	1,0	
10	2,7	2,5	2,3		2,1	1,9	1,7		1,6	1,4	1,3	
12	3,2	2,8	2,6		2,4	2,2	2,0		1,8	1,7	1,5	
14	3,6	3,3	3,0		2,8	2,5	2,3		2,1	1,9	1,7	
16	4,1	3,7	3,5		3,1	2,8	2,5		2,4	2,2	2,0	
18	4,6	4,1	3,9		3,5	3,2	2,8		2,6	2,4	2,2	
20	5,0	4,5	4,2		3,8	3,4	3,1		2,9	2,6	2,4	
22	5,5	5,0	4,6		4,2	3,8	3,4		3,2	2,9	2,6	
24	6,0	5,4	5,0		4,6	4,1	3,7		3,4	3,2	2,8	
26	6,5	5,8	5,4		4,9	4,4	4,0		3,7	3,4	3,1	
28	6,8	6,2	5,7		5,2	4,7	4,2		3,9	3,6	3,2	
30	7,4	6,6	6,2		5,6	5,1	4,6		4,2	3,9	3,5	
32	7,9	7,1	6,6		6,0	5,4	4,9		4,5	4,2	3,7	
34	8,3	7,5	7,0		6,3	5,7	5,1		4,8	4,4	3,9	
36	8,8	7,9	7,4		6,7	6,0	5,4		5,0	4,6	4,2	
38	9,2	8,3	7,7		7,0	6,3	5,7		5,3	4,9	4,4	
40	9,6	8,7	8,1		7,3	6,6	6,0		5,5	5,1	4,6	
42	10,1	9,0	8,4		7,7	6,9	6,2		5,8	5,3	4,8	
44	10,5	9,4	8,8		8,0	7,2	6,5		6,0	5,5	5,0	
46	10,9	9,8	9,1		8,3	7,5	6,8		6,3	5,8	5,2	
48	11,3	10,2	9,5		8,7	7,8	7,0		6,5	6,0	5,4	
50	11,8	10,6	9,9		9,0	8,1	7,3		6,8	6,2	5,6	
52	12,2	11,0	10,2		9,3	8,4	7,5		7,0	6,4	5,8	
54	12,6	11,3	10,6		9,6	8,6	7,8		7,3	6,7	6,0	
56	13,0	11,7	10,9		10,0	8,9	8,1		7,5	6,9	6,2	
58	13,5	12,1	11,3		10,3	9,2	8,3		7,8	7,1	6,4	
60	13,9	12,5	11,7		10,6	9,5	8,6		8,0	7,3	6,6	
62	14,3	12,9	12,0		10,9	9,8	8,9		8,2	7,6	6,8	
64	14,8	13,3	12,4		11,3	10,1	9,1		8,5	7,8	7,0	
66	15,1	13,6	12,7		11,6	10,4	9,4		8,7	8,0	7,2	
68	15,6	14,0	13,1		11,9	10,7	9,7		9,0	8,2	7,4	
70	16,0	14,4	13,5		12,2	11,0	9,9		9,2	8,5	7,6	
72	16,9	15,2	14,2		12,9	11,6	10,5		9,7	8,9	8,0	
74	17,8	16,0	14,9		13,6	12,2	11,0		10,2	9,4	8,4	
76	18,6	16,7	15,6		14,2	12,7	11,5		10,7	9,8	8,8	
78	19,5	17,5	16,3		14,9	13,3	12,1		11,2	10,3	9,2	
80	20,3	18,3	17,0		15,5	13,9	12,6		11,7	10,7	9,6	

### Saatgutmenge in kg/ha

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Raps ungebeizt						Getriebeunterstützung:			langsam	
							Absperrschieberstellung:			3/4 offen	
							Bodenklappenstellung:			1	
Reihenabstand (cm)											
Getriebe-einstell-Nummer	40,1 bis 41,4	41,5 bis 42,9	43,2 bis 44,4		44,5 bis 46,2	46,5 bis 48,5	48,6 bis 49,9		50,0 bis 52,9	53,3 bis 55,6	57,1 bis 60,0
Feinsärad (Rührwelle abgeschaltet)											
4	0,5	0,5	0,5		0,4	0,4	0,4		0,4	0,4	0,3
6	0,8	0,7	0,7		0,7	0,7	0,6		0,6	0,6	0,5
8	1,0	1,0	0,9		0,9	0,9	0,8		0,8	0,8	0,7
10	1,3	1,2	1,2		1,1	1,1	1,0		1,0	0,9	0,9
12	1,4	1,4	1,3		1,3	1,2	1,2		1,1	1,1	1,0
14	1,7	1,6	1,6		1,5	1,4	1,4		1,3	1,2	1,2
16	1,9	1,8	1,8		1,7	1,6	1,6		1,5	1,4	1,3
18	2,1	2,0	2,0		1,9	1,8	1,7		1,7	1,6	1,5
20	2,3	2,2	2,1		2,0	2,0	1,9		1,8	1,7	1,6
22	2,5	2,4	2,4		2,3	2,2	2,1		2,0	1,9	1,8
24	2,7	2,7	2,6		2,5	2,4	2,3		2,2	2,1	1,9
26	3,0	2,9	2,8		2,7	2,5	2,5		2,3	2,2	2,1
28	3,1	3,0	2,9		2,8	2,7	2,6		2,5	2,3	2,2
30	3,4	3,3	3,2		3,0	2,9	2,8		2,7	2,5	2,4
32	3,6	3,5	3,4		3,2	3,1	3,0		2,9	2,7	2,5
34	3,8	3,7	3,5		3,4	3,3	3,1		3,0	2,8	2,6
36	4,0	3,9	3,7		3,6	3,5	3,3		3,2	3,0	2,8
38	4,2	4,1	3,9		3,8	3,6	3,5		3,3	3,2	2,9
40	4,4	4,3	4,1		4,0	3,8	3,7		3,5	3,3	3,1
42	4,6	4,5	4,3		4,1	4,0	3,8		3,7	3,4	3,2
44	4,8	4,6	4,5		4,3	4,1	4,0		3,8	3,6	3,3
46	5,0	4,8	4,7		4,5	4,3	4,1		4,0	3,7	3,5
48	5,2	5,0	4,8		4,7	4,5	4,3		4,1	3,9	3,6
50	5,4	5,2	5,0		4,9	4,7	4,5		4,3	4,1	3,8
52	5,6	5,4	5,2		5,0	4,8	4,6		4,4	4,2	3,9
54	5,8	5,6	5,4		5,2	5,0	4,8		4,6	4,3	4,0
56	6,0	5,8	5,6		5,4	5,1	4,9		4,7	4,5	4,2
58	6,2	6,0	5,8		5,6	5,3	5,1		4,9	4,6	4,3
60	6,4	6,2	5,9		5,7	5,5	5,3		5,0	4,8	4,4
62	6,6	6,4	6,1		5,9	5,6	5,4		5,2	4,9	4,6
64	6,8	6,5	6,3		6,1	5,8	5,6		5,4	5,1	4,7
66	6,9	6,7	6,5		6,2	6,0	5,7		5,5	5,2	4,8
68	7,2	6,9	6,7		6,4	6,1	5,9		5,7	5,4	5,0
70	7,4	7,1	6,8		6,6	6,3	6,1		5,8	5,5	5,1
72	7,7	7,5	7,2		7,0	6,7	6,4		6,1	5,8	5,4
74	8,1	7,9	7,6		7,3	7,0	6,7		6,4	6,1	5,7
76	8,5	8,2	7,9		7,7	7,3	7,1		6,8	6,4	5,9
78	8,9	8,6	8,3		8,0	7,7	7,4		7,1	6,7	6,2
80	9,3	9,0	8,7		8,4	8,0	7,7		7,4	7,0	6,5

**Saatgutmenge in kg/ha**

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Raps (Sacrust, Inkr., Talkum, Pill.)					Getriebeuntersetzung:		langsam	
	0,67 kg/ltr.					Absperrschieberstellung:		¾ offen	
						Bodenklappenstellung:		1	
<b>Reihenabstand (cm)</b>									
Getriebe-einstell-Nummer	8,0 bis 8,7	9,3 bis 9,7	10,0 bis 10,3		10,8 bis 11,4	11,8 bis 12,1	12,9 bis 13,3		13,8 bis 14,8
									15,4 bis 15,8
									16,7 bis 17,6
<b>Feinsärad (Rührwelle abgeschaltet)</b>									
4	1,7	1,5	1,4		1,3	1,2	1,1		1,0
6	2,6	2,3	2,2		2,0	1,8	1,7		1,5
8	3,7	3,3	3,0		2,8	2,6	2,4		2,2
10	4,8	4,2	3,9		3,6	3,3	3,1		2,8
12	5,6	4,9	4,6		4,2	3,9	3,6		3,3
14	6,7	5,9	5,5		5,0	4,7	4,3		3,9
16	7,6	6,7	6,3		5,8	5,3	4,9		4,5
18	8,5	7,5	7,0		6,4	5,9	5,4		5,0
20	9,5	8,4	7,8		7,2	6,7	6,1		5,6
22	10,4	9,2	8,5		7,8	7,3	6,6		6,1
24	11,2	9,9	9,2		8,5	7,8	7,2		6,6
26	12,0	10,6	9,9		9,1	8,4	7,7		7,1
28	13,0	11,5	10,7		9,8	9,1	8,3		7,6
30	13,8	12,2	11,4		10,5	9,7	8,9		8,1
32	14,6	12,9	12,1		11,1	10,3	9,4		8,6
34	15,5	13,7	12,7		11,7	10,8	9,9		9,1
36	16,2	14,3	13,3		12,3	11,3	10,4		9,5
38	16,9	14,9	13,9		12,8	11,8	10,8		9,9
40	17,9	15,8	14,7		13,5	12,5	11,5		10,5
42	18,6	16,4	15,3		14,1	13,0	11,9		10,9
44	19,4	17,2	16,0		14,7	13,6	12,4		11,4
46	20,2	17,9	16,7		15,3	14,2	13,0		11,9
48	21,0	18,6	17,4		15,9	14,8	13,5		12,4
50	21,7	19,2	17,8		16,4	15,2	13,9		12,7
52	22,6	20,0	18,6		17,1	15,8	14,5		13,3
54	23,5	20,7	19,3		17,7	16,4	15,0		13,8
56	24,4	21,6	20,1		18,5	17,1	15,6		14,3
58	25,1	22,2	20,7		19,0	17,6	16,1		14,8
60	26,0	22,9	21,4		19,6	18,2	16,6		15,2
62	26,8	23,7	22,1		20,3	18,8	17,2		15,7
64	27,6	24,4	22,7		20,9	19,3	17,7		16,2
66	28,6	25,3	23,5		21,6	20,0	18,3		16,8
68	29,5	26,1	24,3		22,3	20,7	18,9		17,3
70	30,4	26,8	25,0		23,0	21,3	19,5		17,8
72	31,2	27,6	25,7		23,6	21,8	20,0		18,3
74	32,1	28,4	26,5		24,3	22,5	20,6		18,9
76	33,5	29,6	27,5		25,3	23,4	21,5		19,7
78	34,0	30,1	28,0		25,8	23,8	21,8		20,0
80	35,1	31,1	28,9		26,6	24,6	22,5		20,6
<b>Saatgutmenge in kg/ha</b>									

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Raps (Sacrust, Inkr., Talcum, Pill.)						Getriebeunterstützung:			langsam	
							Absperrschieberstellung:			¾ offen	
							Bodenklappenstellung:			1	
Getriebe-einstell-Nummer	18,2 bis 19,2	20,0 bis 21,5	21,6 bis 23,0		23,5 bis 25,5	25,8 bis 28,8	29,4 bis 31,0		31,6 bis 33,3	34,3 bis 36,4	38,7 bis 40,0
<b>Reihenabstand (cm)</b>											
<b>Feinsärad (Rührwelle abgeschaltet)</b>											
4	0,7	0,7	0,6		0,6	0,5	0,5		0,4	0,4	0,4
6	1,2	1,1	1,0		0,9	0,8	0,7		0,7	0,6	0,6
8	1,7	1,5	1,4		1,3	1,1	1,0		1,0	0,9	0,8
10	2,1	1,9	1,8		1,6	1,5	1,3		1,2	1,1	1,0
12	2,5	2,3	2,1		1,9	1,7	1,6		1,4	1,3	1,2
14	3,0	2,7	2,5		2,3	2,1	1,9		1,7	1,6	1,4
16	3,4	3,1	2,9		2,6	2,3	2,1		2,0	1,8	1,6
18	3,8	3,4	3,2		2,9	2,6	2,4		2,2	2,0	1,8
20	4,3	3,8	3,6		3,3	2,9	2,6		2,5	2,3	2,0
22	4,7	4,2	3,9		3,6	3,2	2,9		2,7	2,5	2,2
24	5,0	4,5	4,2		3,8	3,4	3,1		2,9	2,7	2,4
26	5,4	4,9	4,5		4,1	3,7	3,3		3,1	2,9	2,6
28	5,8	5,2	4,9		4,4	4,0	3,6		3,4	3,1	2,8
30	6,2	5,6	5,2		4,7	4,2	3,8		3,6	3,3	2,9
32	6,6	5,9	5,5		5,0	4,5	4,1		3,8	3,5	3,1
34	7,0	6,3	5,8		5,3	4,8	4,3		4,0	3,7	3,3
36	7,3	6,5	6,1		5,6	5,0	4,5		4,2	3,8	3,5
38	7,6	6,8	6,4		5,8	5,2	4,7		4,4	4,0	3,6
40	8,0	7,2	6,7		6,1	5,5	5,0		4,6	4,2	3,8
42	8,3	7,5	7,0		6,4	5,7	5,2		4,8	4,4	4,0
44	8,7	7,8	7,3		6,7	6,0	5,4		5,0	4,6	4,1
46	9,1	8,2	7,6		6,9	6,2	5,6		5,2	4,8	4,3
48	9,5	8,5	7,9		7,2	6,5	5,9		5,4	5,0	4,5
50	9,7	8,8	8,2		7,4	6,7	6,0		5,6	5,1	4,6
52	10,2	9,1	8,5		7,8	7,0	6,3		5,8	5,4	4,8
54	10,5	9,5	8,8		8,0	7,2	6,5		6,1	5,6	5,0
56	11,0	9,9	9,2		8,4	7,5	6,8		6,3	5,8	5,2
58	11,3	10,1	9,5		8,6	7,7	7,0		6,5	6,0	5,4
60	11,7	10,5	9,8		8,9	8,0	7,2		6,7	6,2	5,5
62	12,0	10,8	10,1		9,2	8,2	7,5		6,9	6,4	5,7
64	12,4	11,2	10,4		9,5	8,5	7,7		7,1	6,6	5,9
66	12,8	11,5	10,8		9,8	8,8	7,9		7,4	6,8	6,1
68	13,3	11,9	11,1		10,1	9,1	8,2		7,6	7,0	6,3
70	13,6	12,3	11,4		10,4	9,3	8,4		7,8	7,2	6,5
72	14,0	12,6	11,7		10,7	9,6	8,7		8,1	7,4	6,6
74	14,4	13,0	12,1		11,0	9,9	8,9		8,3	7,6	6,9
76	15,0	13,5	12,6		11,5	10,3	9,3		8,6	7,9	7,1
78	15,3	13,8	12,8		11,7	10,5	9,5		8,8	8,1	7,3
80	15,8	14,2	13,2		12,0	10,8	9,8		9,1	8,3	7,5

**Saatgutmenge in kg/ha**

Die in den Säatabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Raps (Sacrust, Inkr., Talcum, Pill.)				Getriebeunterstützung:				langsam		
					Absperrschieberstellung:				¾ offen		
					Bodenklappenstellung:				1		
Reihenabstand (cm)											
Getriebe-einstell-Nummer	40,1 bis 41,4	41,5 bis 42,9	43,2 bis 44,4		44,5 bis 46,2	46,5 bis 48,5	48,6 bis 49,9		50,0 bis 52,9	53,3 bis 55,6	57,1 bis 60,0
Feinsärad (Rührwelle abgeschaltet)											
4	0,3	0,3	0,3		0,3	0,3	0,3		0,3	0,3	0,2
6	0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,4		0,4	0,4	0,4
8	0,8	0,7	0,7		0,7	0,7	0,6		0,6	0,6	0,5
10	1,0	0,9	0,9		0,9	0,8	0,8		0,8	0,7	0,7
12	1,2	1,1	1,1		1,0	1,0	1,0		0,9	0,9	0,8
14	1,4	1,3	1,3		1,2	1,2	1,1		1,1	1,0	1,0
16	1,6	1,5	1,5		1,4	1,3	1,3		1,2	1,2	1,1
18	1,7	1,7	1,6		1,6	1,5	1,4		1,4	1,3	1,2
20	2,0	1,9	1,8		1,8	1,7	1,6		1,6	1,5	1,4
22	2,1	2,1	2,0		1,9	1,8	1,8		1,7	1,6	1,5
24	2,3	2,2	2,1		2,1	2,0	1,9		1,8	1,7	1,6
26	2,5	2,4	2,3		2,2	2,1	2,0		2,0	1,9	1,7
28	2,7	2,6	2,5		2,4	2,3	2,2		2,1	2,0	1,9
30	2,8	2,7	2,6		2,6	2,4	2,4		2,3	2,1	2,0
32	3,0	2,9	2,8		2,7	2,6	2,5		2,4	2,3	2,1
34	3,2	3,1	3,0		2,9	2,7	2,6		2,5	2,4	2,2
36	3,3	3,2	3,1		3,0	2,9	2,8		2,6	2,5	2,3
38	3,5	3,4	3,2		3,1	3,0	2,9		2,8	2,6	2,4
40	3,7	3,6	3,4		3,3	3,2	3,0		2,9	2,8	2,6
42	3,8	3,7	3,6		3,4	3,3	3,2		3,0	2,9	2,7
44	4,0	3,9	3,7		3,6	3,4	3,3		3,2	3,0	2,8
46	4,2	4,0	3,9		3,7	3,6	3,4		3,3	3,1	2,9
48	4,3	4,2	4,0		3,9	3,7	3,6		3,4	3,2	3,0
50	4,5	4,3	4,2		4,0	3,8	3,7		3,5	3,3	3,1
52	4,7	4,5	4,3		4,2	4,0	3,9		3,7	3,5	3,2
54	4,8	4,7	4,5		4,3	4,1	4,0		3,8	3,6	3,4
56	5,0	4,9	4,7		4,5	4,3	4,2		4,0	3,8	3,5
58	5,2	5,0	4,8		4,6	4,4	4,3		4,1	3,9	3,6
60	5,3	5,2	5,0		4,8	4,6	4,4		4,2	4,0	3,7
62	5,5	5,3	5,1		5,0	4,7	4,6		4,4	4,1	3,8
64	5,7	5,5	5,3		5,1	4,9	4,7		4,5	4,3	4,0
66	5,9	5,7	5,5		5,3	5,1	4,9		4,7	4,4	4,1
68	6,1	5,9	5,7		5,5	5,2	5,0		4,8	4,6	4,2
70	6,3	6,0	5,8		5,6	5,4	5,2		5,0	4,7	4,4
72	6,4	6,2	6,0		5,8	5,5	5,3		5,1	4,8	4,5
74	6,6	6,4	6,2		5,9	5,7	5,5		5,2	5,0	4,6
76	6,9	6,7	6,4		6,2	5,9	5,7		5,5	5,1	4,8
78	7,0	6,8	6,5		6,3	6,0	5,8		5,6	5,2	4,9
80	7,2	7,0	6,7		6,5	6,2	6,0		5,7	5,4	5,0

**Saatgutmenge in kg/ha**

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Rotklee	0,88 kg/ltr.				Getriebeuntersetzung:		langsam			
						Absperrschieberstellung:		¾ offen			
						Bodenklappenstellung:		1			
Reihenabstand (cm)											
Getriebe-einstell-Nummer	8,0 bis 8,7	9,3 bis 9,7	10,0 bis 10,3		10,8 bis 11,4	11,8 bis 12,1	12,9 bis 13,3		13,8 bis 14,8	15,4 bis 15,8	16,7 bis 17,6
Normalsärad (Rührwelle abgeschaltet)											
4	11,7	10,3	9,6		8,8	8,2	7,5		6,9	6,3	5,7
6	19,3	17,1	15,9		14,6	13,5	12,4		11,3	10,4	9,4
8	26,9	23,8	22,2		20,4	18,8	17,3		15,8	14,5	13,1
10	34,4	30,4	28,3		26,0	24,1	22,1		20,2	18,5	16,8
12	41,0	36,2	33,7		31,0	28,7	26,3		24,1	22,1	20,0
14	48,1	42,5	39,6		36,4	33,7	30,8		28,3	25,9	23,5
16	54,6	48,3	45,0		41,4	38,3	35,0		32,1	29,4	26,7
18	61,1	54,0	50,3		46,2	42,8	39,2		35,9	32,9	29,8
20	66,7	58,9	54,9		50,5	46,7	42,7		39,2	35,9	32,6
22	73,6	65,1	60,6		55,7	51,5	47,2		43,2	39,6	35,9
24	81,5	72,1	67,2		61,7	57,1	52,3		47,9	43,9	39,8
26	87,1	77,1	71,8		65,9	61,0	55,9		51,2	46,9	42,6
Saatgutmenge in kg/ha											

Die in den Säatabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saatgut	Rotklee 0,88 kg/ltr.						Getriebeuntersetzung:		langsam		
							Absperrschieberstellung:		¾ offen		
							Bodenklappenstellung:		1		
Reihenabstand (cm)											
Getriebe-einstell-Nummer	8,0 bis 8,7	9,3 bis 9,7	10,0 bis 10,3		10,8 bis 11,4	11,8 bis 12,1	12,9 bis 13,3		13,8 bis 14,8	15,4 bis 15,8	16,7 bis 17,6
Feinsärad (Rührwelle abgeschaltet)											
4	1,9	1,7	1,6		1,4	1,3	1,2		1,1	1,0	0,9
6	3,3	2,9	2,7		2,5	2,3	2,1		2,0	1,8	1,6
8	4,4	3,9	3,6		3,3	3,1	2,8		2,6	2,4	2,2
10	5,5	4,8	4,5		4,1	3,8	3,5		3,2	2,9	2,7
12	6,8	6,0	5,6		5,1	4,8	4,4		4,0	3,7	3,3
14	7,9	6,9	6,5		5,9	5,5	5,0		4,6	4,2	3,8
16	8,9	7,9	7,4		6,8	6,3	5,7		5,2	4,8	4,4
18	10,0	8,8	8,2		7,6	7,0	6,4		5,9	5,4	4,9
20	11,2	9,9	9,2		8,5	7,8	7,2		6,6	6,0	5,5
22	12,3	10,8	10,1		9,3	8,6	7,9		7,2	6,6	6,0
24	13,2	11,7	10,9		10,0	9,3	8,5		7,8	7,1	6,5
26	14,4	12,7	11,9		10,9	10,1	9,2		8,5	7,8	7,0
28	15,5	13,7	12,7		11,7	10,8	9,9		9,1	8,3	7,6
30	16,7	14,7	13,7		12,6	11,7	10,7		9,8	9,0	8,1
32	17,5	15,5	14,4		13,2	12,3	11,2		10,3	9,4	8,5
34	18,6	16,4	15,3		14,1	13,0	11,9		10,9	10,0	9,1
36	19,3	17,1	15,9		14,6	13,5	12,4		11,3	10,4	9,4
38	20,4	18,0	16,8		15,4	14,3	13,1		12,0	11,0	9,9
40	21,5	19,1	17,7		16,3	15,1	13,8		12,7	11,6	10,5
42	22,5	19,9	18,5		17,0	15,8	14,4		13,2	12,1	11,0
44	23,5	20,7	19,3		17,7	16,4	15,0		13,8	12,6	11,5
46	24,3	21,5	20,0		18,4	17,0	15,6		14,3	13,1	11,9
48	25,2	22,3	20,8		19,1	17,7	16,2		14,8	13,6	12,3
50	26,4	23,4	21,8		20,0	18,5	16,9		15,5	14,2	12,9
52	27,1	24,0	22,4		20,5	19,0	17,4		15,9	14,6	13,3
54	28,2	24,9	23,2		21,4	19,8	18,1		16,6	15,2	13,8
56	29,2	25,8	24,0		22,1	20,4	18,7		17,1	15,7	14,2
58	30,1	26,6	24,8		22,8	21,1	19,3		17,7	16,2	14,7
60	31,3	27,7	25,8		23,7	21,9	20,1		18,4	16,9	15,3
62	32,3	28,5	26,6		24,4	22,6	20,7		19,0	17,4	15,8
64	33,3	29,5	27,5		25,2	23,3	21,4		19,6	17,9	16,3
66	34,3	30,3	28,2		25,9	24,0	22,0		20,1	18,5	16,7
68	35,2	31,2	29,0		26,7	24,7	22,6		20,7	19,0	17,2
70	36,3	32,1	29,9		27,5	25,4	23,3		21,3	19,6	17,7
72	37,4	33,1	30,8		28,3	26,2	24,0		22,0	20,1	18,3
74	38,6	34,1	31,8		29,2	27,0	24,7		22,7	20,8	18,8
76	39,4	34,8	32,5		29,8	27,6	25,3		23,1	21,2	19,2
78	40,6	35,9	33,4		30,7	28,4	26,0		23,8	21,9	19,8
80	42,1	37,3	34,7		31,9	29,5	27,0		24,8	22,7	20,6

### Saatgutmenge in kg/ha

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Senf	0,78 kg/ltr.				Getriebeuntersetzung:			langsam		
						Absperrschieberstellung:			3/4 offen		
						Bodenklappenstellung:			1		
<b>Reihenabstand (cm)</b>											
Getriebe-einstell-Nummer	8,0 bis 8,7	9,3 bis 9,7	10,0 bis 10,3		10,8 bis 11,4	11,8 bis 12,1	12,9 bis 13,3	13,8 bis 14,8	15,4 bis 15,8	16,7 bis 17,6	
<b>Normalsärad (Rührwelle abgeschaltet)</b>											
10	35,5	31,4	29,2		26,8	24,8	22,7		20,8	19,1	17,3
12	43,5	38,4	35,8		32,9	30,4	27,9		25,5	23,4	21,2
14	49,9	44,1	41,1		37,7	34,9	32,0		29,3	26,9	24,4
16	56,2	49,7	46,3		42,5	39,3	36,0		33,0	30,3	27,4
18	62,9	55,6	51,8		47,6	44,0	40,3		36,9	33,8	30,7
20	69,8	61,7	57,5		52,8	48,8	44,7		41,0	37,6	34,1
22	76,9	68,0	63,3		58,2	53,8	49,3		45,2	41,4	37,6
24	84,0	74,3	69,2		63,6	58,8	53,9		49,4	45,3	41,0
26	90,6	80,1	74,6		68,6	63,4	58,1		53,2	48,8	44,2
28	97,1	85,9	80,0		73,5	68,0	62,3		57,1	52,3	47,4
30	102,6	90,7	84,5		77,7	71,8	65,8		60,3	55,3	50,1
32	109,2	96,5	89,9		82,6	76,4	70,0		64,1	58,8	53,3
34	115,6	102,2	95,2		87,5	80,9	74,1		67,9	62,2	56,5
36	121,3	107,3	99,9		91,8	84,9	77,8		71,3	65,3	59,2
38	128,6	113,7	105,9		97,3	90,0	82,4		75,5	69,2	62,8
<b>Saatgutmenge in kg/ha</b>											

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Senf	0,78 kg/ltr.				Getriebeunterersetzung:		langsam			
						Absperrschieberstellung:		3/4 offen			
						Bodenklappenstellung:		1			
<b>Reihenabstand (cm)</b>											
Getriebe-einstell-Nummer	8,0 bis 8,7	9,3 bis 9,7	10,0 bis 10,3		10,8 bis 11,4	11,8 bis 12,1	12,9 bis 13,3		13,8 bis 14,8	15,4 bis 15,8	16,7 bis 17,6
<b>Feinsärad (Rührwelle abgeschaltet)</b>											
16	7,9	6,9	6,5		5,9	5,5	5,0		4,6	4,2	3,8
18	10,0	8,8	8,2		7,6	7,0	6,4		5,9	5,4	4,9
20	12,1	10,7	10,0		9,2	8,5	7,8		7,1	6,5	5,9
22	13,2	11,7	10,9		10,0	9,3	8,5		7,8	7,1	6,5
24	14,3	12,6	11,8		10,8	10,0	9,2		8,4	7,7	7,0
26	15,2	13,5	12,5		11,5	10,7	9,8		9,0	8,2	7,4
28	16,4	14,5	13,5		12,4	11,5	10,5		9,7	8,8	8,0
30	17,4	15,4	14,3		13,2	12,2	11,1		10,2	9,4	8,5
32	18,6	16,4	15,3		14,1	13,0	11,9		10,9	10,0	9,1
34	19,6	17,4	16,2		14,9	13,8	12,6		11,5	10,6	9,6
36	20,7	18,3	17,1		15,7	14,5	13,3		12,2	11,2	10,1
38	21,9	19,4	18,0		16,6	15,3	14,0		12,9	11,8	10,7
40	23,0	20,3	18,9		17,4	16,1	14,7		13,5	12,4	11,2
42	24,2	21,4	19,9		18,3	16,9	15,5		14,2	13,0	11,8
44	25,1	22,2	20,7		19,0	17,6	16,1		14,8	13,5	12,3
46	26,2	23,2	21,6		19,8	18,3	16,8		15,4	14,1	12,8
48	27,3	24,1	22,5		20,6	19,1	17,5		16,0	14,7	13,3
50	28,3	25,1	23,3		21,4	19,8	18,2		16,6	15,3	13,8
52	29,3	25,9	24,1		22,2	20,5	18,8		17,2	15,8	14,3
54	30,2	26,7	24,9		22,9	21,2	19,4		17,8	16,3	14,8
56	31,3	27,7	25,8		23,7	21,9	20,1		18,4	16,9	15,3
58	32,1	28,4	26,5		24,3	22,5	20,6		18,9	17,3	15,7
60	33,1	29,3	27,3		25,0	23,2	21,2		19,4	17,8	16,2
62	33,9	30,0	27,9		25,7	23,8	21,8		19,9	18,3	16,6
64	35,1	31,1	28,9		26,6	24,6	22,5		20,6	18,9	17,2
66	36,1	31,9	29,7		27,3	25,3	23,1		21,2	19,4	17,6
68	37,3	32,9	30,7		28,2	26,1	23,9		21,9	20,1	18,2
70	38,2	33,8	31,5		28,9	26,8	24,5		22,4	20,6	18,7
72	39,5	34,9	32,5		29,9	27,7	25,3		23,2	21,3	19,3
74	40,8	36,1	33,6		30,9	28,6	26,2		24,0	22,0	19,9
76	42,1	37,3	34,7		31,9	29,5	27,0		24,8	22,7	20,6
78	43,3	38,3	35,7		32,8	30,3	27,8		25,5	23,3	21,2
80	44,3	39,2	36,5		33,5	31,0	28,4		26,0	23,8	21,6
<b>Saatgutmenge in kg/ha</b>											

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Soja	0,81 kg/ltr.	Getriebeunterstützung:		langsam				
			Absperrschieberstellung:		3/4 offen				
			Bodenklappenstellung:		4				
<b>Reihenabstand (cm)</b>									
Getriebe-einstell-Nummer	18,2 bis 19,2	20,0 bis 21,5	21,6 bis 23,0	23,5 bis 25,5	25,8 bis 28,8	29,4 bis 31,0	31,6 bis 33,3	34,3 bis 36,4	38,7 bis 40,0
<b>Normalsätrad</b>									
24	74,9	67,3	62,8	57,1	51,3	46,4	43,1	39,5	35,5
26	81,1	72,9	68,0	61,9	55,6	50,2	46,7	42,9	38,5
28	86,3	77,5	72,3	65,8	59,1	53,4	49,6	45,6	40,9
30	92,4	82,9	77,4	70,4	63,2	57,1	53,1	48,7	43,8
32	97,5	87,7	81,8	74,4	66,8	60,4	56,1	51,5	46,3
34	104,5	94,0	87,7	79,8	71,6	64,7	60,2	55,2	49,6
36	109,2	98,2	91,6	83,3	74,8	67,6	62,8	57,7	51,8
38	114,4	102,8	95,9	87,3	78,4	70,8	65,8	60,4	54,3
40	120,3	108,2	100,9	91,8	82,4	74,5	69,2	63,6	57,1
42	125,7	113,0	105,4	95,9	86,1	77,8	72,3	66,4	59,6
44	129,5	116,4	108,6	98,8	88,7	80,2	74,5	68,4	61,4
46	135,0	121,4	113,2	103,1	92,5	83,6	77,7	71,3	64,1
48	139,6	125,5	117,1	106,6	95,6	86,5	80,3	73,8	66,3
50	142,8	128,4	119,7	109,0	97,8	88,4	82,2	75,4	67,8
52	148,4	133,4	124,4	113,3	101,6	91,9	85,4	78,4	70,4
54	152,9	137,5	128,2	116,7	104,7	94,7	88,0	80,8	72,6
56	156,2	140,4	131,0	119,2	107,0	96,7	89,9	82,5	74,1
58	162,1	145,8	136,0	123,8	111,1	100,4	93,3	85,6	77,0
60	165,1	148,5	138,5	126,0	113,1	102,3	95,0	87,2	78,4
62	170,8	153,6	143,2	130,4	117,0	105,8	98,3	90,2	81,1
64	174,5	156,9	146,3	133,2	119,5	108,0	100,4	92,2	82,8
66	179,7	161,6	150,7	137,2	123,1	111,3	103,4	94,9	85,3
68	186,6	167,8	156,5	142,4	127,8	115,6	107,4	98,6	88,6
70	190,7	171,5	160,0	145,6	130,7	118,1	109,8	100,8	90,5
72	197,4	177,5	165,6	150,7	135,2	122,3	113,6	104,3	93,7
74	201,5	181,2	169,0	153,8	138,0	124,8	115,9	106,4	95,6
76	207,9	186,9	174,3	158,7	142,4	128,7	119,6	109,8	98,7
78	212,9	191,4	178,6	162,5	145,9	131,9	122,5	112,5	101,1
80	216,8	194,9	181,8	165,5	148,5	134,2	124,7	114,5	102,9
82	220,1	197,8	184,5	168,0	150,7	136,3	126,6	116,2	104,4
84	224,9	202,2	188,6	171,7	154,1	139,3	129,4	118,8	106,8
86	230,5	207,3	193,3	176,0	157,9	142,7	132,6	121,8	109,4
88	235,6	211,8	197,6	179,8	161,4	145,9	135,6	124,5	111,8
90	241,6	217,2	202,6	184,4	165,5	149,6	139,0	127,6	114,6
92	247,0	222,1	207,1	188,5	169,2	152,9	142,1	130,5	117,2
94	251,9	226,5	211,3	192,3	172,6	156,0	145,0	133,1	119,6
96	258,6	232,5	216,9	197,4	177,1	160,1	148,8	136,6	122,7
98	262,5	236,0	220,1	200,4	179,8	162,5	151,0	138,7	124,6
100	270,6	243,3	227,0	206,6	185,4	167,6	155,7	143,0	128,5

**Saatgutmenge in kg/ha**

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Soja 0,81 kg/ltr.				Getriebeunterstützung:				langsam		
					Absperrschieberstellung:				3/4 offen		
	Bodenklappenstellung:				4						
Reihenabstand (cm)											
Getriebe-einstell-Nummer	40,1 bis 41,4	41,5 bis 42,9	43,2 bis 44,4		44,5 bis 46,2	46,5 bis 48,5	48,6 bis 49,9		50,0 bis 52,9	53,3 bis 55,6	57,1 bis 60,0
Normalsärad											
24	34,3	33,2	32,0		30,8	29,5	28,4		27,2	25,7	23,9
26	37,2	35,9	34,6		33,4	31,9	30,8		29,5	27,8	25,9
28	39,5	38,2	36,8		35,5	34,0	32,7		31,3	29,6	27,5
30	42,3	40,9	39,4		38,0	36,3	35,0		33,5	31,7	29,4
32	44,7	43,2	41,6		40,2	38,4	37,0		35,4	33,5	31,1
34	47,9	46,3	44,6		43,1	41,2	39,7		38,0	35,9	33,4
36	50,0	48,4	46,6		45,0	43,0	41,4		39,7	37,5	34,8
38	52,4	50,7	48,8		47,1	45,0	43,4		41,5	39,2	36,5
40	55,1	53,3	51,4		49,6	47,4	45,6		43,7	41,3	38,4
42	57,6	55,7	53,7		51,8	49,5	47,7		45,6	43,1	40,1
44	59,3	57,4	55,3		53,3	51,0	49,1		47,0	44,4	41,3
46	61,9	59,8	57,6		55,6	53,2	51,2		49,0	46,3	43,1
48	64,0	61,9	59,6		57,5	55,0	53,0		50,7	47,9	44,6
50	65,4	63,3	61,0		58,8	56,2	54,2		51,8	49,0	45,6
52	68,0	65,8	63,4		61,1	58,4	56,3		53,9	50,9	47,4
54	70,1	67,7	65,3		63,0	60,2	58,0		55,5	52,5	48,8
56	71,6	69,2	66,7		64,3	61,5	59,2		56,7	53,6	49,8
58	74,3	71,8	69,2		66,8	63,8	61,5		58,9	55,6	51,7
60	75,7	73,2	70,5		68,0	65,0	62,6		60,0	56,7	52,7
62	78,3	75,7	72,9		70,4	67,2	64,8		62,0	58,6	54,5
64	80,0	77,3	74,5		71,9	68,7	66,2		63,4	59,9	55,7
66	82,4	79,6	76,7		74,0	70,8	68,2		65,3	61,7	57,4
68	85,5	82,7	79,7		76,9	73,5	70,8		67,8	64,0	59,6
70	87,4	84,5	81,4		78,6	75,1	72,4		69,3	65,4	60,9
72	90,5	87,5	84,3		81,3	77,7	74,9		71,7	67,7	63,0
74	92,4	89,3	86,0		83,0	79,3	76,4		73,2	69,1	64,3
76	95,3	92,1	88,8		85,6	81,9	78,9		75,5	71,3	66,3
78	97,6	94,4	90,9		87,7	83,8	80,8		77,3	73,1	68,0
80	99,4	96,1	92,6		89,3	85,3	82,2		78,7	74,4	69,2
82	100,9	97,5	93,9		90,6	86,6	83,5		79,9	75,5	70,2
84	103,1	99,7	96,0		92,6	88,5	85,3		81,7	77,2	71,8
86	105,7	102,2	98,4		95,0	90,8	87,4		83,7	79,1	73,6
88	108,0	104,4	100,6		97,0	92,8	89,4		85,6	80,8	75,2
90	110,7	107,0	103,1		99,5	95,1	91,6		87,7	82,9	77,1
92	113,2	109,5	105,5		101,7	97,2	93,7		89,7	84,8	78,8
94	115,5	111,6	107,6		103,8	99,2	95,6		91,5	86,4	80,4
96	118,5	114,6	110,4		106,5	101,8	98,1		93,9	88,7	82,5
98	120,3	116,3	112,1		108,1	103,3	99,6		95,3	90,1	83,8
100	124,0	119,9	115,5		111,5	106,5	102,7		98,3	92,9	86,4

**Saatgutmenge in kg/ha**

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Stoppelrüben				0,73 kg/ltr.		Getriebeunterersetzung:			langsam	
								Absperrschieberstellung:			
								Bodenklappenstellung:			
<b>Reihenabstand (cm)</b>											
Getriebe-einstell-Nummer	18,2 bis 19,2	20,0 bis 21,5	21,6 bis 23,0		23,5 bis 25,5	25,8 bis 28,8	29,4 bis 31,0		31,6 bis 33,3	34,3 bis 36,4	38,7 bis 40,0
<b>Feinsärad (Rührwelle abgeschaltet)</b>											
4	0,96	0,86	0,80		0,73	0,65	0,59		0,55	0,50	0,45
6	1,44	1,29	1,21		1,10	0,98	0,89		0,83	0,76	0,68
8	1,87	1,68	1,56		1,42	1,28	1,15		1,07	0,98	0,88
10	2,35	2,11	1,97		1,79	1,61	1,45		1,35	1,24	1,11
12	2,83	2,54	2,37		2,16	1,94	1,75		1,63	1,49	1,34
14	3,26	2,93	2,73		2,48	2,23	2,01		1,87	1,72	1,54
16	3,79	3,41	3,18		2,89	2,60	2,35		2,18	2,00	1,80
18	4,27	3,84	3,58		3,26	2,93	2,64		2,46	2,25	2,03
20	4,75	4,27	3,99		3,63	3,26	2,94		2,73	2,51	2,25
22	5,18	4,66	4,34		3,95	3,55	3,21		2,98	2,74	2,46
24	5,61	5,04	4,70		4,28	3,84	3,47		3,23	2,96	2,66
26	6,04	5,43	5,06		4,61	4,13	3,74		3,47	3,19	2,86
28	6,47	5,81	5,42		4,93	4,43	4,00		3,72	3,41	3,07
30	6,89	6,20	5,78		5,26	4,72	4,27		3,96	3,64	3,27
32	7,37	6,63	6,18		5,63	5,05	4,56		4,24	3,89	3,50
34	7,80	7,01	6,54		5,95	5,34	4,83		4,49	4,12	3,70
36	8,28	7,45	6,95		6,32	5,67	5,13		4,76	4,37	3,93
38	8,71	7,83	7,30		6,65	5,97	5,39		5,01	4,60	4,13
40	9,14	8,22	7,66		6,97	6,26	5,66		5,26	4,83	4,34
42	9,57	8,60	8,02		7,30	6,55	5,92		5,50	5,05	4,54
44	9,94	8,94	8,34		7,59	6,81	6,15		5,72	5,25	4,72
46	10,32	9,27	8,65		7,87	7,06	6,39		5,93	5,45	4,89
48	10,69	9,61	8,96		8,16	7,32	6,62		6,15	5,64	5,07
50	11,06	9,95	9,28		8,44	7,58	6,85		6,36	5,84	5,25
52	11,44	10,28	9,59		8,73	7,83	7,08		6,58	6,04	5,43
54	11,87	10,67	9,95		9,06	8,13	7,35		6,83	6,27	5,63
56	12,29	11,05	10,31		9,38	8,42	7,61		7,07	6,49	5,83
58	12,78	11,49	10,71		9,75	8,75	7,91		7,35	6,75	6,06
60	13,26	11,92	11,12		10,12	9,08	8,21		7,63	7,00	6,29
62	13,74	12,35	11,52		10,48	9,41	8,50		7,90	7,25	6,52
<b>Saatgutmenge in kg/ha</b>											

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Stoppelrüben				0,73 kg/ltr.		Getriebeunterersetzung:			langsam	
								Absperrschieberstellung:			3/4 offen
Getriebe-einstell-Nummer	Reihenabstand (cm)										
	40,1 bis 41,4	41,5 bis 42,9	43,2 bis 44,4		44,5 bis 46,2	46,5 bis 48,5	48,6 bis 49,9		50,0 bis 52,9	53,3 bis 55,6	57,1 bis 60,0
<b>Feinsärad (Rührwelle abgeschaltet)</b>											
4	0,44	0,42	0,41		0,39	0,37	0,36		0,34	0,33	0,30
6	0,66	0,63	0,61		0,59	0,56	0,54		0,52	0,49	0,46
8	0,85	0,82	0,79		0,77	0,73	0,70		0,67	0,64	0,59
10	1,07	1,04	1,00		0,96	0,92	0,89		0,85	0,80	0,75
12	1,29	1,25	1,21		1,16	1,11	1,07		1,02	0,97	0,90
14	1,49	1,44	1,39		1,34	1,28	1,23		1,18	1,11	1,04
16	1,74	1,68	1,62		1,56	1,49	1,44		1,37	1,30	1,21
18	1,96	1,89	1,82		1,76	1,68	1,62		1,55	1,46	1,36
20	2,18	2,10	2,03		1,96	1,87	1,80		1,72	1,63	1,51
22	2,37	2,29	2,21		2,13	2,04	1,96		1,88	1,77	1,65
24	2,57	2,48	2,39		2,31	2,21	2,12		2,03	1,92	1,79
26	2,76	2,67	2,57		2,48	2,37	2,29		2,19	2,07	1,92
28	2,96	2,86	2,76		2,66	2,54	2,45		2,34	2,22	2,06
30	3,16	3,05	2,94		2,84	2,71	2,61		2,50	2,36	2,20
32	3,38	3,27	3,15		3,03	2,90	2,79		2,67	2,53	2,35
34	3,57	3,45	3,33		3,21	3,07	2,96		2,83	2,67	2,49
36	3,79	3,67	3,53		3,41	3,26	3,14		3,00	2,84	2,64
38	3,99	3,86	3,72		3,59	3,43	3,30		3,16	2,99	2,78
40	4,19	4,05	3,90		3,76	3,60	3,46		3,32	3,13	2,91
42	4,38	4,24	4,08		3,94	3,76	3,63		3,47	3,28	3,05
44	4,55	4,40	4,24		4,09	3,91	3,77		3,61	3,41	3,17
46	4,73	4,57	4,40		4,25	4,06	3,91		3,74	3,54	3,29
48	4,90	4,73	4,56		4,40	4,21	4,05		3,88	3,66	3,41
50	5,07	4,90	4,72		4,55	4,35	4,19		4,01	3,79	3,53
52	5,24	5,07	4,88		4,71	4,50	4,34		4,15	3,92	3,65
54	5,44	5,26	5,06		4,88	4,67	4,50		4,31	4,07	3,78
56	5,63	5,45	5,25		5,06	4,84	4,66		4,46	4,22	3,92
58	5,85	5,66	5,45		5,26	5,03	4,84		4,64	4,38	4,07
60	6,07	5,87	5,66		5,46	5,22	5,03		4,81	4,55	4,23
62	6,29	6,09	5,86		5,66	5,41	5,21		4,99	4,71	4,38
<b>Saatgutmenge in kg/ha</b>											

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Sonnenblumen				0,48 kg/ltr.				Getriebeunterstützung:		langsam
									Absperrschieberstellung:		¾ offen
					Bodenklappenstellung:		2				
<b>Reihenabstand (cm)</b>											
<b>Getriebe-einstell-Nummer</b>	40,1 bis 41,4	41,5 bis 42,9	43,2 bis 44,4		44,5 bis 46,2	46,5 bis 48,5	48,6 bis 49,9		50,0 bis 52,9	53,3 bis 55,6	57,1 bis 60,0
<b>Normalsärad</b>											
4	2,2	2,1	2,0		1,9	1,9	1,8		1,7	1,6	1,5
6	3,4	3,3	3,2		3,0	2,9	2,8		2,7	2,5	2,4
8	4,5	4,3	4,2		4,0	3,9	3,7		3,6	3,4	3,1
10	5,8	5,6	5,4		5,2	5,0	4,8		4,6	4,3	4,0
12	6,7	6,5	6,2		6,0	5,7	5,5		5,3	5,0	4,7
14	7,9	7,6	7,4		7,1	6,8	6,5		6,3	5,9	5,5
16	8,8	8,5	8,2		7,9	7,6	7,3		7,0	6,6	6,1
18	9,9	9,5	9,2		8,9	8,5	8,2		7,8	7,4	6,9
20	10,7	10,3	10,0		9,6	9,2	8,8		8,5	8,0	7,4
22	11,6	11,3	10,8		10,5	10,0	9,6		9,2	8,7	8,1
24	12,7	12,3	11,9		11,5	10,9	10,5		10,1	9,5	8,9
26	13,7	13,3	12,8		12,3	11,8	11,4		10,9	10,3	9,6
28	14,7	14,2	13,7		13,2	12,6	12,2		11,6	11,0	10,2
30	15,6	15,1	14,6		14,1	13,4	12,9		12,4	11,7	10,9
32	16,5	15,9	15,4		14,8	14,2	13,7		13,1	12,3	11,5
34	17,7	17,1	16,5		15,9	15,2	14,6		14,0	13,2	12,3
36	18,4	17,8	17,2		16,6	15,8	15,3		14,6	13,8	12,8
38	19,1	18,5	17,8		17,2	16,4	15,8		15,1	14,3	13,3
40	20,1	19,5	18,7		18,1	17,3	16,7		15,9	15,1	14,0
42	21,1	20,4	19,6		18,9	18,1	17,4		16,7	15,8	14,7
44	22,2	21,5	20,7		20,0	19,1	18,4		17,6	16,6	15,5
46	23,0	22,3	21,4		20,7	19,8	19,0		18,2	17,2	16,0
48	24,0	23,2	22,3		21,5	20,6	19,8		19,0	17,9	16,7
50	24,8	24,0	23,1		22,3	21,3	20,5		19,7	18,6	17,3
52	25,6	24,8	23,9		23,0	22,0	21,2		20,3	19,2	17,8
54	26,3	25,5	24,5		23,7	22,6	21,8		20,9	19,7	18,3
56	27,2	26,3	25,3		24,4	23,4	22,5		21,6	20,4	18,9
58	27,8	26,9	25,9		25,0	23,9	23,0		22,1	20,8	19,4
60	28,4	27,5	26,5		25,5	24,4	23,5		22,5	21,3	19,8
62	29,2	28,3	27,2		26,3	25,1	24,2		23,2	21,9	20,4
64	29,9	28,9	27,9		26,9	25,7	24,7		23,7	22,4	20,8
66	30,5	29,5	28,4		27,4	26,2	25,2		24,1	22,8	21,2
68	31,1	30,0	28,9		27,9	26,7	25,7		24,6	23,2	21,6
70	31,6	30,6	29,5		28,4	27,2	26,2		25,0	23,7	22,0
72	32,8	31,7	30,6		29,5	28,2	27,2		26,0	24,6	22,8
74	34,0	32,9	31,7		30,6	29,2	28,1		26,9	25,4	23,7
76	35,2	34,0	32,8		31,6	30,2	29,1		27,9	26,3	24,5
78	36,4	35,2	33,9		32,7	31,3	30,1		28,8	27,2	25,3
80	37,6	36,4	35,0		33,8	32,3	31,1		29,8	28,1	26,2

**Saatgutmenge in kg/ha**

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

Saat-gut	Wicken 0,87 kg/ltr.				Getriebeuntersetzung:				langsam		
					Absperrschieberstellung:				3/4 offen		
	Bodenklappenstellung:				2						
Reihenabstand (cm)											
Getriebe-einstell-Nummer	8,0 bis 8,7	9,3 bis 9,7	10,0 bis 10,3		10,8 bis 11,4	11,8 bis 12,1	12,9 bis 13,3		13,8 bis 14,8	15,4 bis 15,8	16,7 bis 17,6
<b>4</b>	22	19	18		16	15	14		13	12	11
<b>6</b>	33	29	27		25	23	21		19	18	16
<b>8</b>	44	39	37		34	31	28		26	24	22
<b>10</b>	58	51	47		44	40	37		34	31	28
<b>12</b>	68	60	56		51	48	44		40	37	33
<b>14</b>	79	69	65		59	55	50		46	42	38
<b>16</b>	90	80	75		68	63	58		53	49	44
<b>18</b>	101	89	83		77	71	65		59	54	49
<b>20</b>	112	99	92		85	78	72		66	60	55
<b>22</b>	121	107	100		92	85	78		71	65	59
<b>24</b>	131	116	108		99	92	84		77	71	64
<b>26</b>	143	126	118		108	100	92		84	77	70
<b>28</b>	152	135	125		115	107	98		90	82	74
<b>30</b>	162	143	133		123	113	104		95	87	79
<b>32</b>	173	153	142		131	121	111		102	93	84
<b>34</b>	181	160	149		137	127	116		106	97	88
<b>36</b>	189	167	156		143	133	121		111	102	92
<b>38</b>	198	175	163		150	138	127		116	106	97
<b>40</b>	206	182	170		156	144	132		121	111	101
<b>42</b>	214	189	176		162	150	137		126	115	105
<b>44</b>	222	196	183		168	156	142		130	120	108
<b>46</b>	230	203	189		174	161	147		135	124	112
<b>48</b>	240	212	197		181	168	154		141	129	117
<b>50</b>	248	219	204		187	173	159		145	133	121
<b>52</b>	258	228	213		195	181	165		152	139	126
<b>54</b>	267	236	220		202	187	171		157	144	130
<b>56</b>	277	245	228		209	194	177		163	149	135
<b>58</b>	287	254	236		217	201	184		169	154	140
<b>60</b>	295	261	243		223	206	189		173	159	144
<b>62</b>	305	269	251		231	213	195		179	164	149
<b>64</b>	313	277	258		237	219	201		184	169	153
<b>66</b>	321	284	265		243	225	206		189	173	157
<b>68</b>	331	293	273		251	232	212		195	178	162
<b>70</b>	338	299	278		256	237	217		199	182	165
<b>72</b>	348	307	286		263	243	223		204	187	170
<b>74</b>	356	315	293		269	249	228		209	192	174
<b>76</b>	366	324	302		277	257	235		215	197	179
<b>78</b>	375	332	309		284	263	240		220	202	183
<b>80</b>	385	340	317		291	269	247		226	207	188

**Saatgutmenge in kg/ha**

Die in den Sätabellen angegebenen Saatmengen in kg/ha können nur als Richtwerte dienen. Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehprobe durchführen!

---

NOTIZEN

---

---

NOTIZEN

---

---

NOTIZEN

---



## **Unsere Werksvertreter:**

### **Gebiet Bayern:**

Firma Josef Eger KG  
Tel.: 0911/44 32 66  
Telex: 6 22318

Filiale Landshut  
Tel.: 0871/71942

### **Gebiet Baden-Württemberg:**

Firma  
Helmut Walker u. Arthur Haug  
Tel.: 0731/3 7410

### **Gebiet Schwaben:**

Herr Jürgen Sommerkamp  
Tel.: 0 83 42/22 10  
Gablonzer Straße 1  
**8952 Marktoberdorf**

### **Gebiet Rheinland:**

Herren A. Geers,  
H. Terjung, H. Schneider  
Tel.: 02 28/33 2034/5  
Telex: 885 518

### **Gebiet Hessen Nord:**

Herr Fr. Krause  
Steinbinge 27  
3580 Fritzlar-Werkel  
Tel.: 056 22/33 81

### **Gebiet Hessen Süd:**

Herr Willy Bach  
Obergasse 23  
6478 Nidda 24  
Tel.: 060 43/16 91

### **Gebiet Westfalen:**

Herr Rolf Tempel  
Tel.: 052 03/35 85

### **Gebiet Weser-Ems:**

Firma Diedr. Jungeblut  
Tel.: 0 49 55/52 09

### **Gebiet Bremen:**

Firma F.-J. Volbert  
Tel.: 04 21/25 10 27  
Telex: 246 763

### **Gebiet Schleswig-Holstein:**

Herr Ernst Eger  
Tel.: 043 21/5 37 00  
Telex: 299 513

### **Gebiet Hannover:**

Firma Fritz Lippold  
Tel.: 050 66/30 84/5/6

### **Gebiet Osnabrück:**

Werk Gaste  
Tel.: 0 54 05/501-0  
Telex: 94 801  
Telefax: 054 05/50 11 47

### Büro und Lager:

Bruneckerstraße 93  
**8500 Nürnberg**

### Büro und Lager:

Oberndorfer Straße 26 a  
**8300 Landshut**

### Postfach 41 69

**7900 Ulm**

Büro und Lager: Im Güterbahnhof

### Lager: **AMAZONEN-WERKE H. Dreyer**

Werksniederlassung Süd und Auslieferungslager  
**8901 Gablingen, Am Bahnhof**  
Tel.: 0 8230/15 17, Telex: 5 33 199

### Lager: **AMAZONEN-WERKE H. Dreyer**

Werksniederlassung und Auslieferungslager  
Am Güterbahnhof-Mehlem, Galileistraße  
**5300 Bonn 2-Bad Godesberg**  
Telex 8 85 518

### Lager: **AMAZONEN-WERKE H. Dreyer**

Werksniederlassung und Auslieferungslager  
Ladestraße/Lindenweg 32  
**3520 Hofgeismar**  
Tel.: 0 56 71/20 71  
Telex: 9 94 822

### Schwarzbachtal 21

**4806 Werther** bei Bielefeld

Lager: 4783 Anröchte-Altengeseke

### Großwolder Straße 28, Postfach 1001 65

**2957 Westoverledingen-Ihrhove**

Lager: Ihrhove

### An den Wühren 21

**2800 Bremen-Oberneuland**

Lager: Bremen-Oberneuland

### Lager: **AMAZONEN-WERKE H. Dreyer**

Werksniederlassung Nord und Auslieferungslager  
Otto-Hahn-Str. 2 (Gewerbegebiet Holstenhalle)  
**2350 Neumünster**

### Büro und Lager:

Giesener Straße 7a, Postfach 12 45  
**3203 Sarstedt (Hann.)**

### **AMAZONEN-WERKE H. Dreyer**

Postfach 51

**4507 Hasbergen-Gaste**