

Naudojimo instrukcija

AMAZONE

Comfort Click

1 Traktoriaus valdymo įrenginys - 3 hidraulinės funkcijos



MG7545
BAH0097-0
01.18

**Perskaitykite šią instrukciją
prieš pirmą naudojimą
ir jos laikykitės!
Išsaugokite vėlesniam naudojimui!**

It





Gerbiami klientai,

Jūs pasirinkote vieną iš daugybės aukštos kokybės produktų, pagamintų AMAZONEN-WERKE, H. DREYER GmbH & Co. KG. Dėkojame Jums už parodytą pasitikėjimą.

Prieš pradėdami naudoti pirmą kartą, perskaitykite instrukciją, ypač saugos nurodymus.

Identifikaciniai duomenys

Elektrohidraulinis komfortinis perjungiklis Comfort Click

Gamintojo adresas

AMAZONEN-WERKE
H. DREYER GmbH & Co. KG
Postfach 51
D-49202 Hasbergen
Tel. + 49 (0) 5405 50 1-0
Faks. + 49 (0) 5405 501-234
El. paštas amazone@amazone.de

Atsarginių dalių užsakymas

Atsarginių dalių sąrašus galite rasti atsarginių dalių internetinėje svetainėje www.amazone.de.

Užsakymus prašome siųsti savo AMAZONE prekybos atstovui.

Formali informacija apie naudojimo instrukciją

Dokumento numeris: MG7545

Parengimo data: 01.18

© Copyright AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG, 2018

Visos teisės saugomos.

Norint perspausdinti visą ar dalimis, būtina gauti sutikimą iš AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG.

1	Nurodymai naudotojui	5
1.1	Dokumento paskirtis	5
1.2	Vietos nuorodos instrukcijoje	5
1.1	Panaudotos iliustracijos	5
2	Bendrieji saugos nurodymai	6
2.1	Įsipareigojimai ir atsakomybė	6
2.2	Bendrosios saugos priemonės	6
2.3	Operatoriaus darbo vieta	6
2.4	Saugus darbas	7
2.5	Darbas su gaminiu	7
2.6	Saugos simbolių vaizdavimas	8
3	Gaminio aprašymas	9
3.1	Naudojimas pagal paskirtį	10
3.2	CE ženklas	10
4	Konstrukcija ir funkcijos	11
5	Pradėjimas naudoti	12
5.1	Hidraulinės funkcijos	12
5.2	Valdymo terminalo prijungimas	14
6	Naudojimas	15

1 Nurodymai naudotojui

Skyriuje „Nurodymai naudotojui“ aprašoma, kaip naudotis instrukcija.

1.1 Dokumento paskirtis

Ši naudojimo instrukcija

- aprašo valdymo terminalo valdymą;
- pateikia svarbių nuorodų apie saugų ir efektyvų darbą;
- yra šio valdymo terminalo neatskiriama dalis ir visada turi būti mašinoje arba traktoriuje;
- turi būti saugoma tolimesniam naudojimui.

1.2 Vietos nuorodos instrukcijoje

Visos krypties nuorodos šioje instrukcijoje pateikiamos žiūrint važiavimo kryptimi.

1.1 Panaudotos iliustracijos

Veiksmai ir reakcijos

Operatoriaus atliekami veiksmai pateikiami kaip sunumeruoti mašinos valdymo žingsniai. Laikykitės nurodytos veiksmų sekos. Reakcija į kiekvieną valdymo veiksmą pažymima rodykle.

Pavyzdys:

1. Valdymo veiksmas 1
→ Mašinos reakcija į valdymo veiksmą 1
2. Valdymo veiksmas 2

Sąrašai

Sąrašai be griežtos veiksmų sekos yra pateikiami kaip sąrašai su išvardytais punktais.

Pavyzdys:

- Punktas 1
- Punktas 2



2 Bendrieji saugos nurodymai

Šiame skyriuje pateikiami svarbūs nurodymai apie tai, kaip saugiai valdyti valdymo terminalą.

2.1 Įsipareigojimai ir atsakomybė

Laikytis instrukcijos nurodymų

Pagrindinių saugaus darbo taisyklių žinojimas yra pagrindinė saugaus valdymo terminalo valdymo bei sklاندus jo veikimo sąlyga.

Garantija ir atsakomybė

Iš esmės galioja mūsų „Bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos“. Jos įsigalioja vėliausiai nuo sutarties sudarymo.

Pretenzijos dėl žalos asmenims ir materialinių nuostolių atlyginimo nepriimamos, jei yra viena ar kelios iš šių priežasčių:

- Valdymo terminalo naudojimas ne pagal paskirtį;
- netinkamai atliekami valdymo terminalo montavimo, paleidimo eksploatuoti, valdymo ir techninės priežiūros darbai;
- instrukcijos nurodymų dėl prijungimo, valdymo ir priežiūros nesilaikymas;
- savavališki valdymo terminalo konstrukcijos pakeitimai.

2.2 Bendrosios saugos priemonės

Be šioje naudojimo instrukcijoje esančių saugos nurodymų laikykitės ir visuotinai priimtų, nacionalinių nelaimingų atsitikimų prevencijos ir aplinkos apsaugos reikalavimų.

2.3 Operatoriaus darbo vieta

Valdyti valdymo terminalą gali tik vienas asmuo, sėdintis traktoriaus kabinoje.

2.4 Saugus darbas

Be šios instrukcijos saugos nurodymų privaloma laikytis ir nacionalinių, visuotinai galiojančių darbų saugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių.

2.5 Darbas su gaminiu

- Saugokite valdymo terminalą nuo mechaninių vibracijų ir smūgių.
- Saugokite, kad valdymo terminalas nenukristų.
- Valdymo terminalo ekrano nelieskite aštriais daiktais, nes jie gali pažeisti ekraną.
- Saugokite valdymo terminalą nuo drėgmės.
- Nedėkite valdymo terminalo arti šilumos šaltinių, pvz., radiatorių ar krosnių.
- Niekada neatidarykite valdymo terminalo korpuso.
Jei reikalingas remontas, kreipkitės į kvalifikuotą specializuotą dirbtuvę.

2.6 Saugos simbolių vaizdavimas

Saugos nurodymai pažymėti trikampių saugos simboliu ir prieš jį užrašytu signaliniu žodžiu. Signalinis žodis (PAVOJUS, ĮSPĖJIMAS, ATSARGIAI) apibūdina grėšiančio pavojaus sunkumo laipsnį ir reiškia:

PAVOJUS

žymi tiesioginę grėsmę, dėl kurios kyla mirties arba sunkiausių kūno sužalojimų (kūno dalių praradimas arba ilgalaikė žala) rizika, jei šios grėsmės nebus išvengta.

Nesilaikant šių nurodymų tiesiogiai gresia mirtis arba sunkus kūno sužalojimas.

ĮSPĖJIMAS

žymi galimą pavojų su vidutinio laipsnio rizika, kurios neišvengus galima mirtis arba (sunkiausias) kūno sužalojimas.

Nesilaikant šio nurodymo, tam tikromis aplinkybėmis gresia mirtis arba sunkiausias kūno sužalojimas.

ATSARGIAI

žymi pavojų su nedidele rizika, kurios neišvengus galimi lengvi arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimai arba materialinė žala.



SVARBU

žymi specialaus elgesio arba veiksmo prievolę, kad būtų užtikrintas saugus darbas su mašina.

Nesilaikant šių nurodymų galimos triktys mašinoje arba aplinkoje.




NURODYMAS

žymi naudojimo patarimus ir labai svarbią informaciją.

Šie nurodymai padės jums optimaliai naudotis visomis mašinos funkcijomis.

3 Gaminio aprašymas

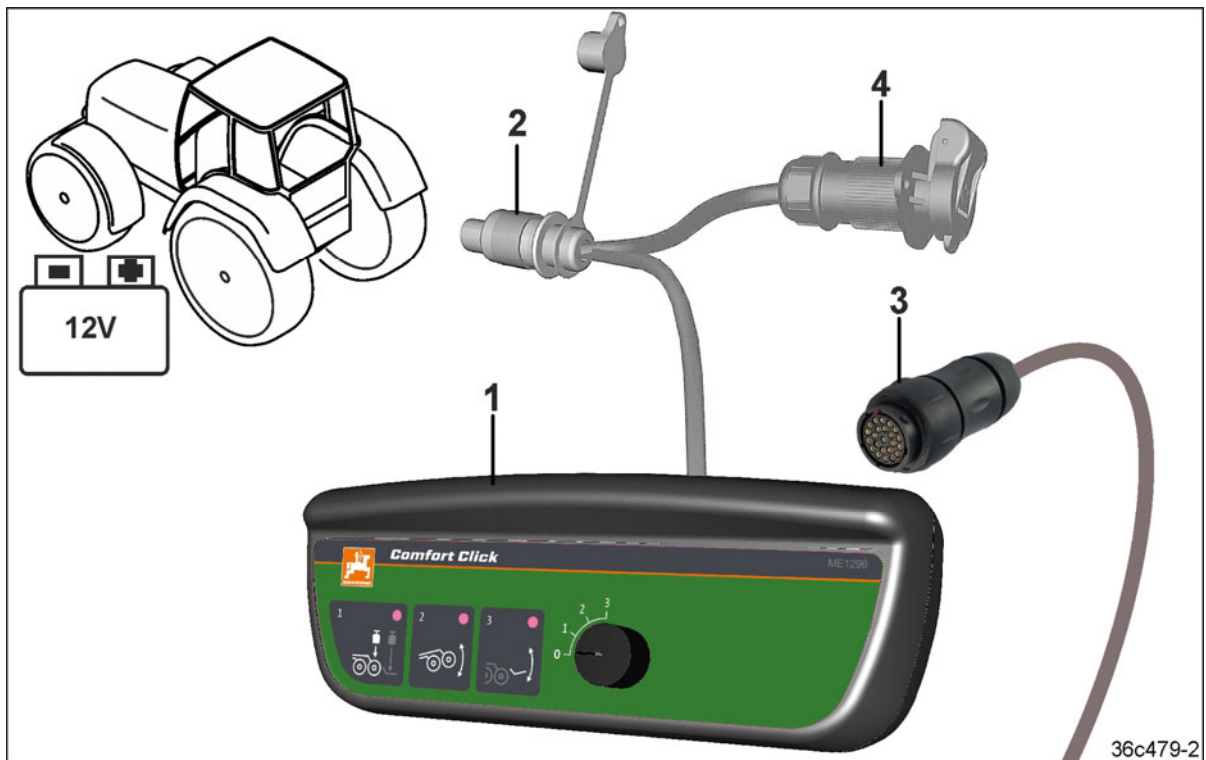

Įranga

- (1) Valdymo terminalas su tvirtinimo konsole
- (2) Kištukas 12 V kištukinio lizdo jungčiai traktoriaus kabinoje
- (3) Mašinos kištukas su 20 polių kištuku
- (4) 12 V kištukinis lizdas kitiems vartotojams prijungti

3.1 Naudojimas pagal paskirtį

Valdymo terminalas skirtas tik įprastam naudojimui žemės ūkyje.

Naudojimui pagal paskirtį priklauso visų šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų laikymasis.

Kitoks naudojimas nei nurodytas draudžiamas.

Kilus nuostoliams dėl naudojimo ne pagal paskirtį,

- atsako pats naudotojas,
- AMAZONEN-WERKE atsakomybės neprisiima.

3.2 CE ženklas

CE ženklas reiškia galiojančių ES direktyvų reikalavimų atitikimą.



Elektros įranga

Akumuliatoriaus srovės stiprumas: 12 V (voltų)


4 Konstrukcija ir funkcijos

Jei reikia aktyvinti kelias hidraulinės funkcijas (a) tik su vienu traktoriaus valdymo įrenginiu, tai valdymo terminalas „Comfort Click“ yra naudojamas norimai hidraulinei funkcijai parinkti.

Sukamoji rankenėlė (b) nustatoma ties norima hidrauline funkcija, kuri bus vykdoma suaktyvintus traktoriaus valdymo įrenginį.

Kol sukamoji rankenėlė (b) nukreipta į hidraulinę funkciją, virš simbolio šviečia šviesos diodas (c).

3 hidraulinių funkcijų derinys nustatomas užsakant mašiną ir jis nekeičiamas.

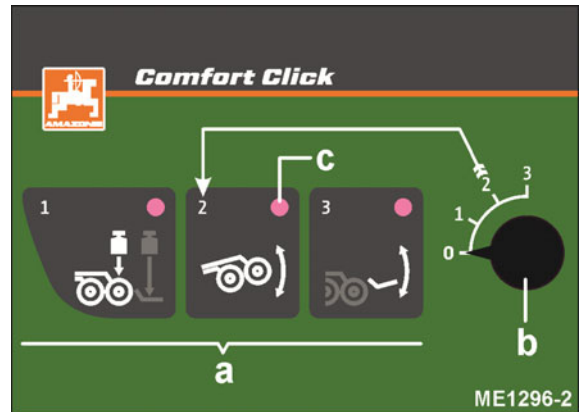

5 Pradėjimas naudoti



PAVOJUS


Prieš pradėdamas naudoti mašiną, operatorius turi būti perskaitęs ir supratęs mašinos naudojimo instrukciją.

5.1 Hidraulinės funkcijos

1 traktoriaus valdymo įrenginiu galite suaktyvinti parinkę vieną iš 3 galimų hidraulinių funkcijų.

3 hidraulinių funkcijų derinys priklauso nuo mašinos tipo. Derinio piktogramą rasite savo valdymo terminale ir viename iš tolesnių paveikslėlių. Hidraulinių funkcijų derinį taip pat rasite savo užsakymo dokumentuose.


Nr.	Hidraulikos funkcija
1	Noragėlių spaudimas
2	Noragėlių iškėlimas
3	Akėčių iškėlimas

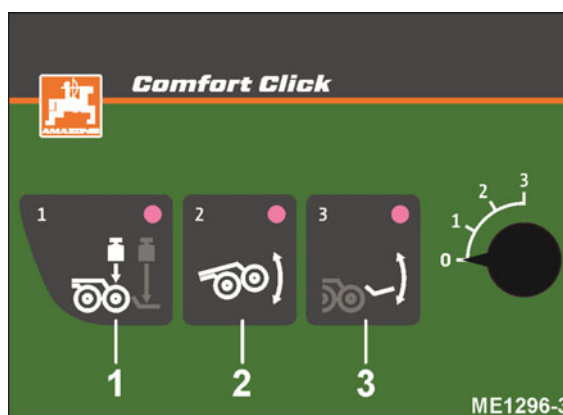

Nr.	Hidraulikos funkcija
1	Atstumo tarp eilių teleskopavimas
2	Vėžių ženklintuvas
3	Balastavimas



Nr.	Hidraulikos funkcija
1	gembės skleidimui
2	Vėžių ženklintuvas
3	Balastavimas

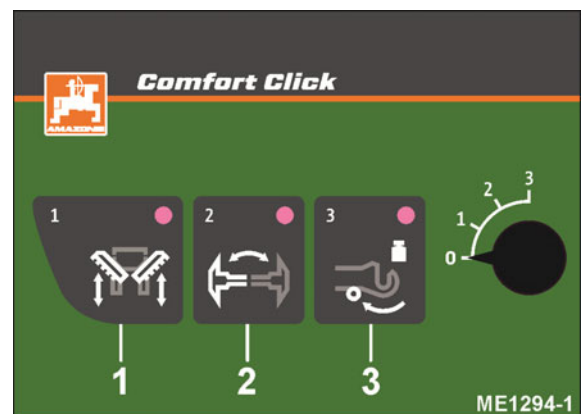


Nr.	Hidraulikos funkcija
1	Važiuklės skleidimas
2	Vėžių ženklintuvas
3	Balastavimas



5.2 Valdymo terminalo prijungimas

1. Valdymo terminalą „Comfort Click“ (1) pritvirtinkite traktoriaus kabinoje gerai pasiekiamoje vietoje.
2. Sujunkite mašiną ir traktorių (žr. mašinos naudojimo instrukciją).
3. Prijunkite maitinimo linijas prie traktoriaus.
4. Prijunkite mašinos kabelį (2) prie valdymo terminalo „Comfort Click“ (1)
5. Valdymo terminalo kištuką (3) įstatykite į 12 V kištukinį lizdą traktoriaus kabinoje.

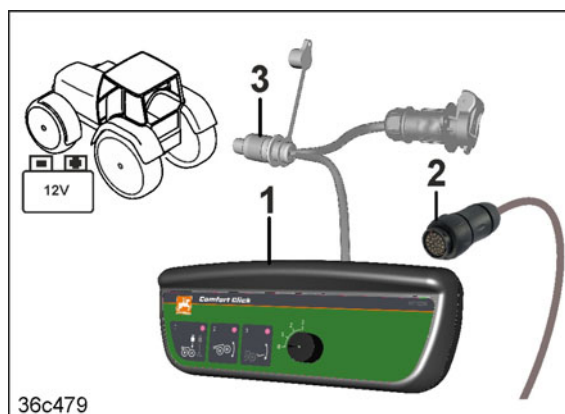


6 Naudojimas



PAVOJUS

Laikykitės mašinos naudojimo instrukcijos.

1. Valdymo terminalo sukamoji galvutė (b) yra perjungimo padėtyje „0“, kai hidraulinės funkcijos nereikalingos.
2. Prireikus sukamąją rankenėlę nustatykite ties norima hidrauline funkcija (a).
 - Valdymo terminale virš parinkto simbolio šviečia šviesos diodas (c).
3. Suaktyvinkite traktoriaus valdymo įrenginį.
 - Atliekama funkcija.
4. Baikite hidraulinę funkciją.
 - 4.1 Nustatykite traktoriaus valdymo įrenginį į neutralią padėtį.
 - 4.2 Nustatykite sukamąją rankenėlę (b) ties „0“.
 - Šviesos diodas (c) užgesa.

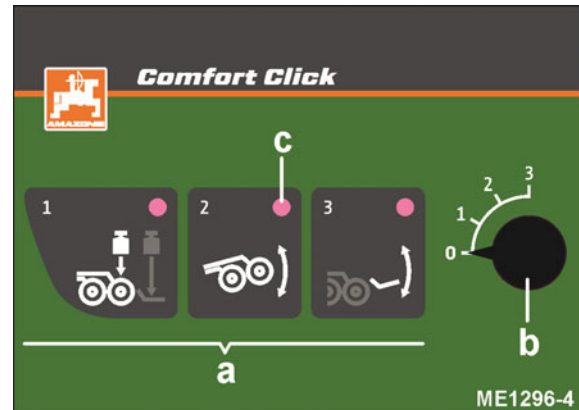

PAVOJUS

Pavojus dėl netinkamos hidraulinės funkcijos, nustačius sukamąją rankenėlę į netinkamą padėtį.

Prieš suaktyvindami traktoriaus valdymo įrenginį, atkreipkite dėmesį į tinkamą sukamosios rankenėlės padėtį.



AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51
D-49202 Hasbergen-Gaste
Germany

Tel.: + 49 (0) 5405 501-0
el.p.: amazone@amazone.de
http:// www.amazone.de

