

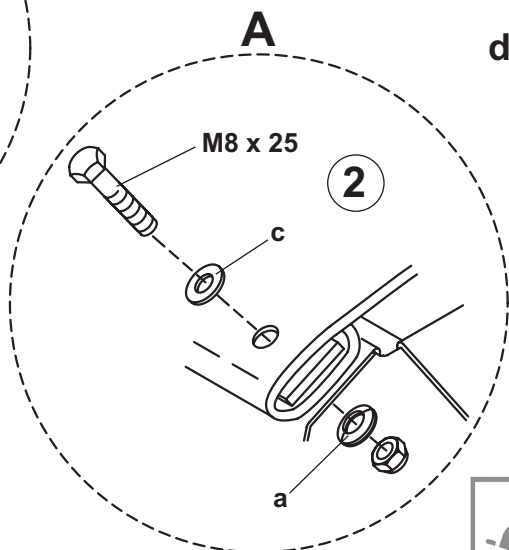


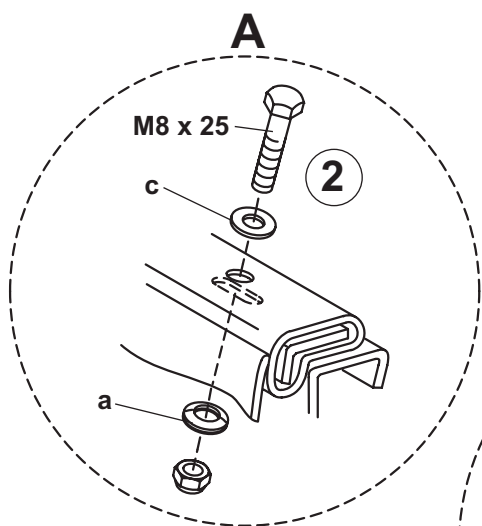


# AMAZONE

## Montageanleitung für Abdeckplane

### ZA-M

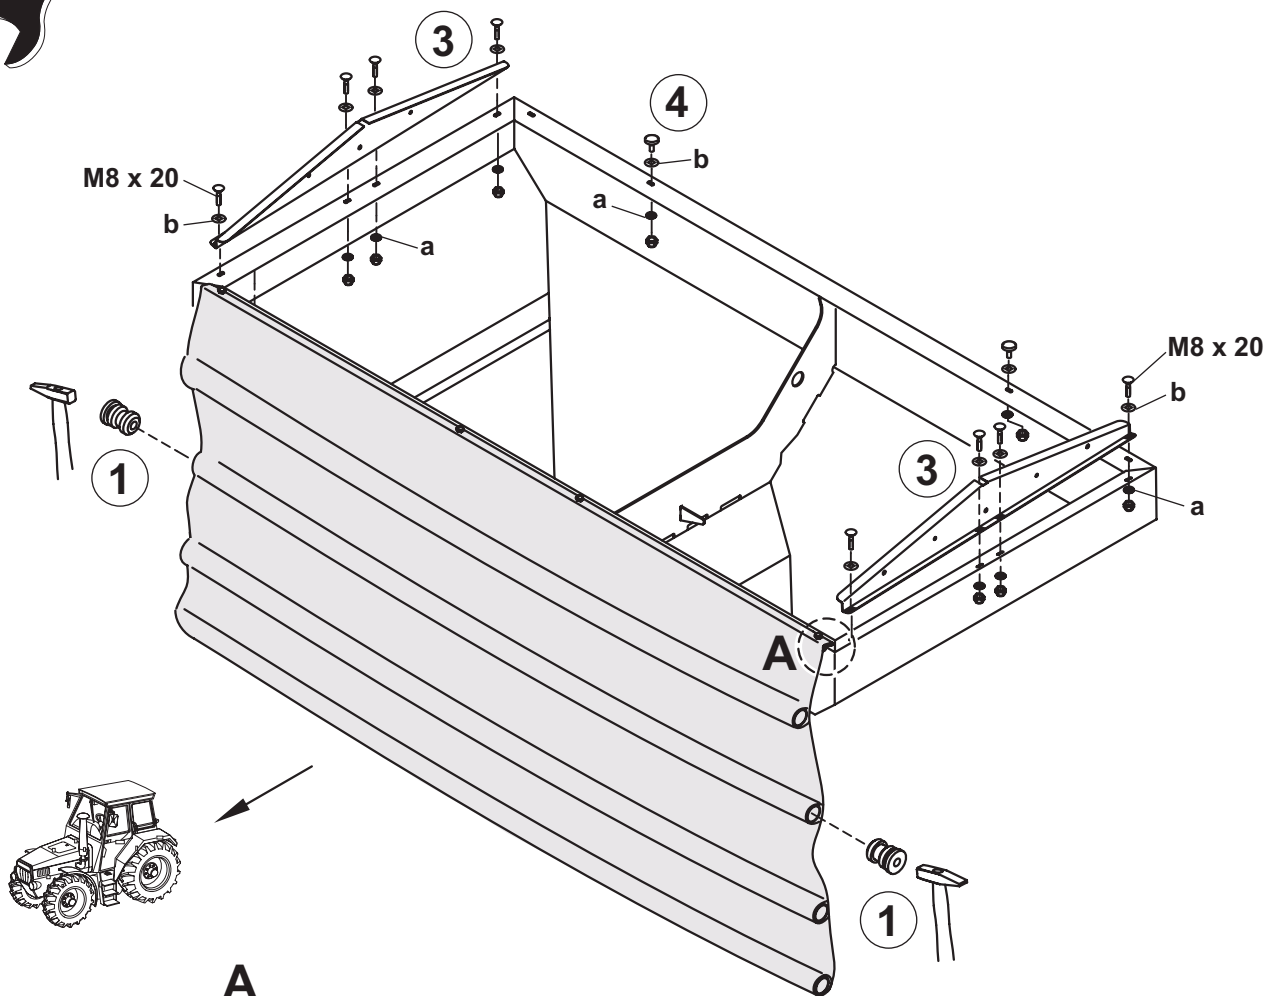


a  8,4 x 22 x 3  
VA + Neopren

b  8,4 x 21

c  8,4 x 24 x 2



d  12,2 x 25 x 3  
Kunststoff schwarz



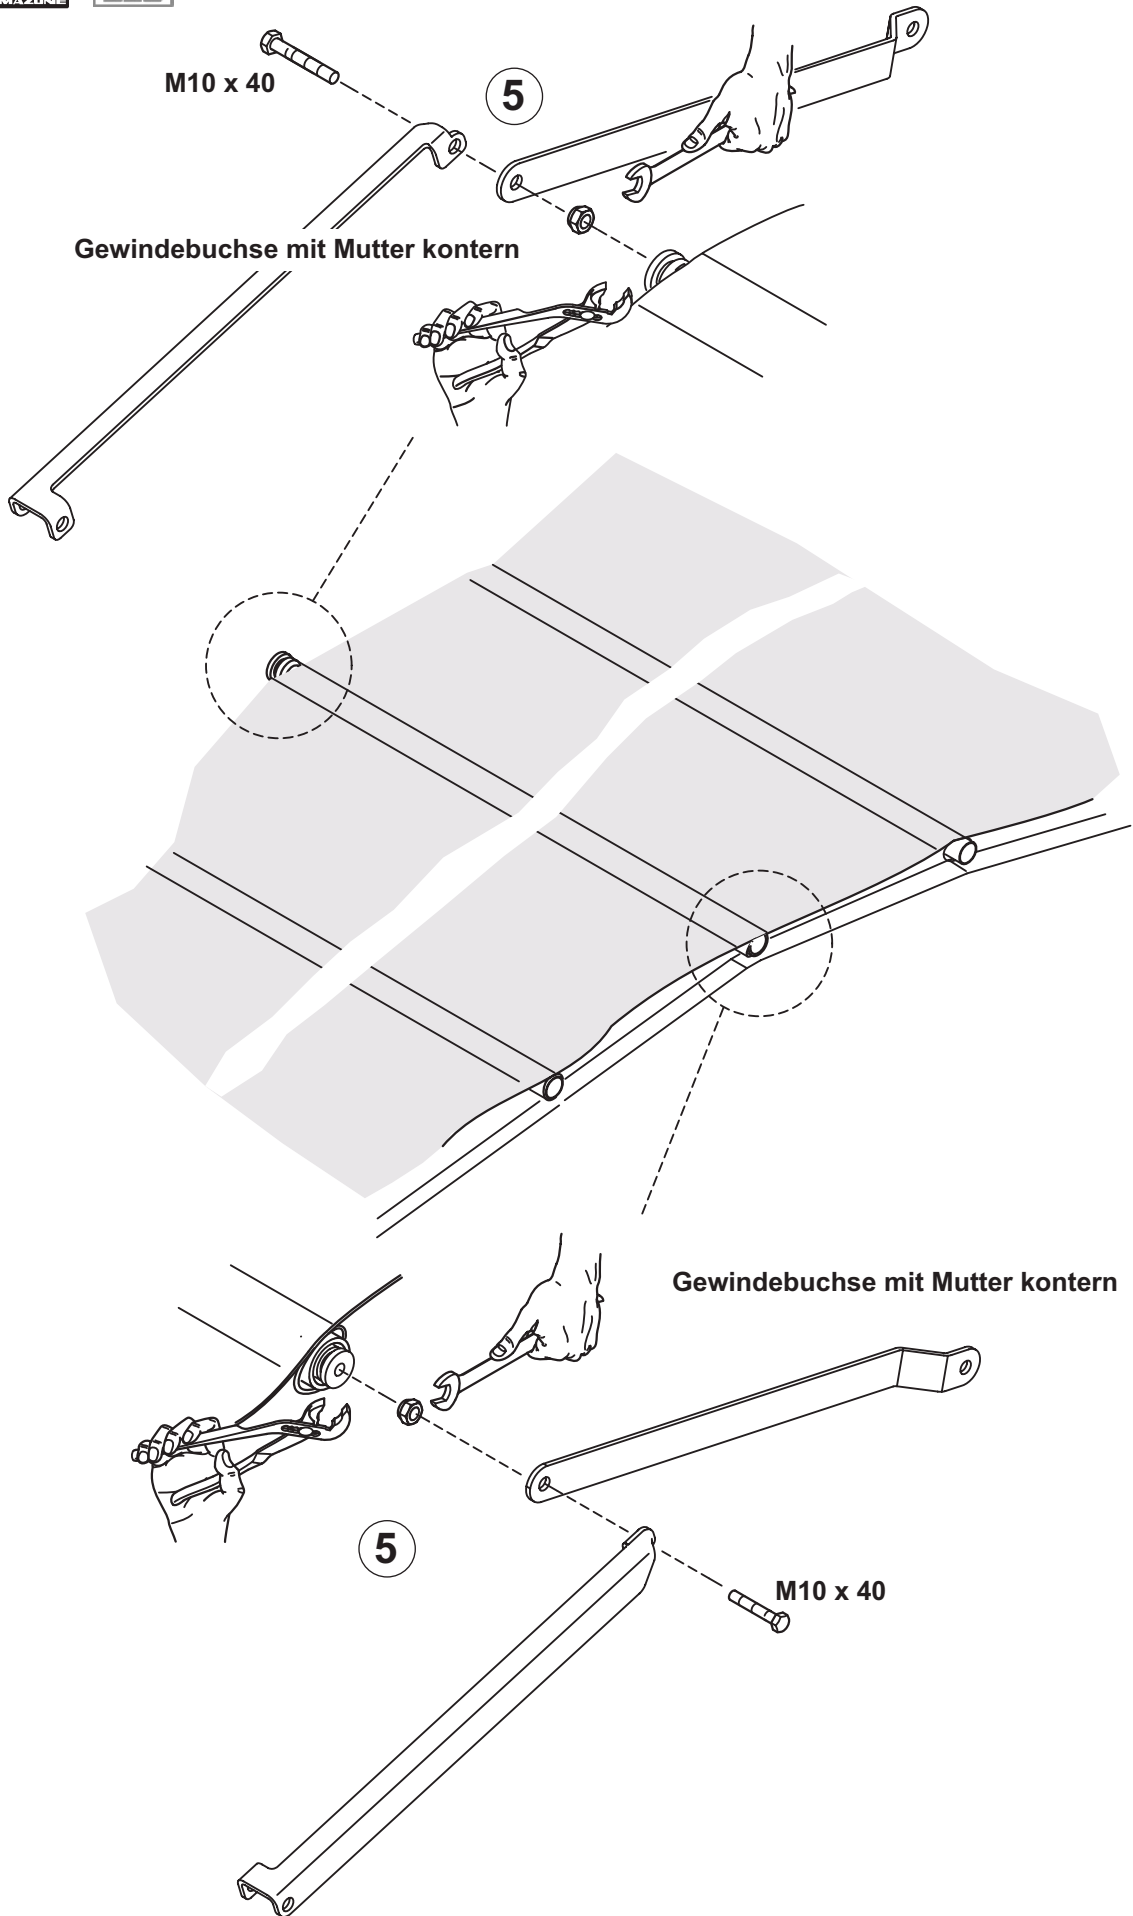



# ZA-M 900, 1200, 1500

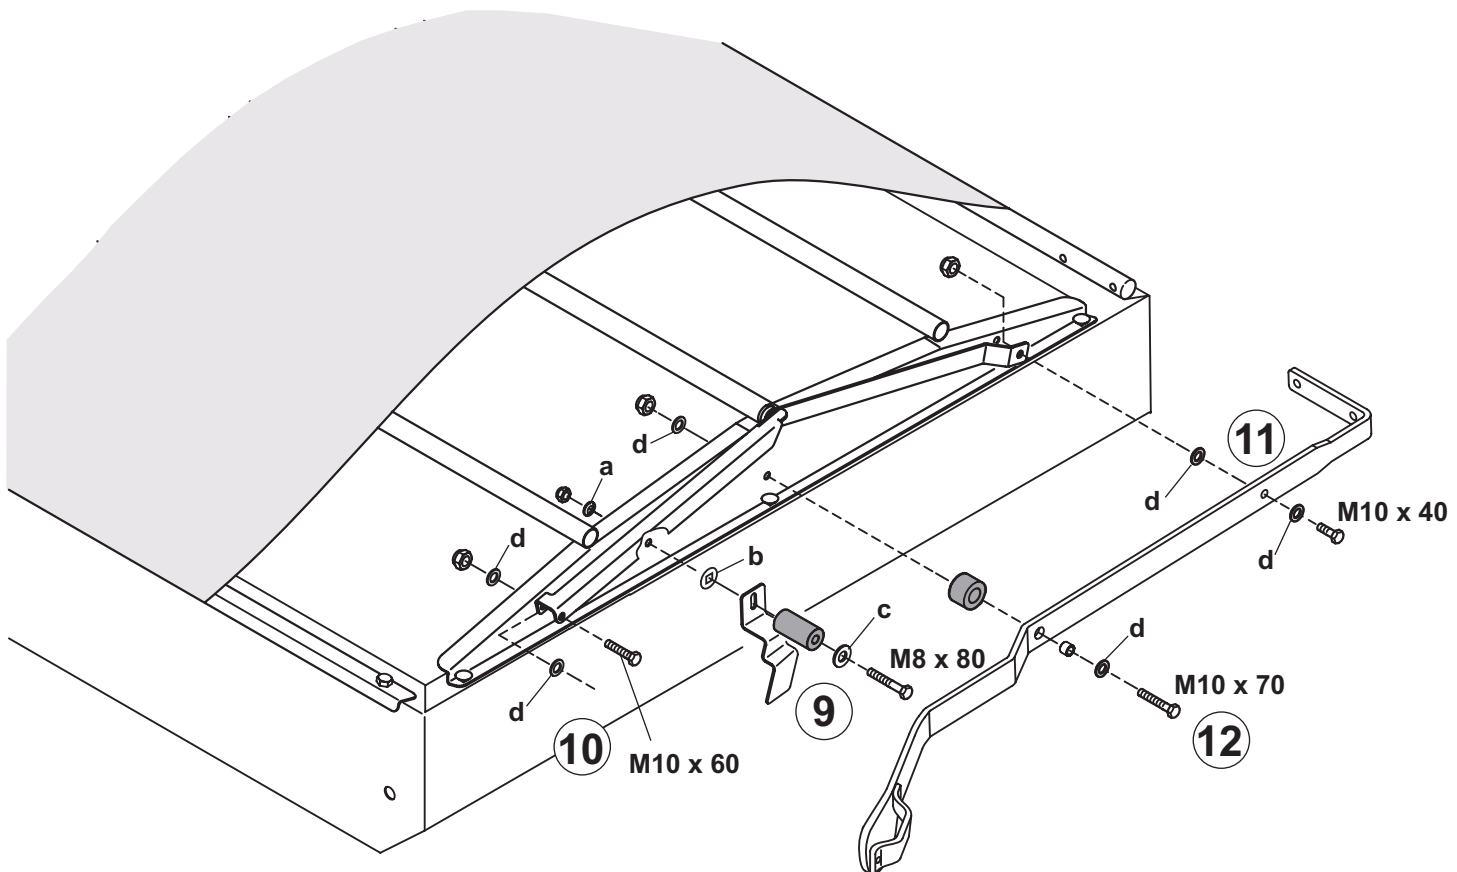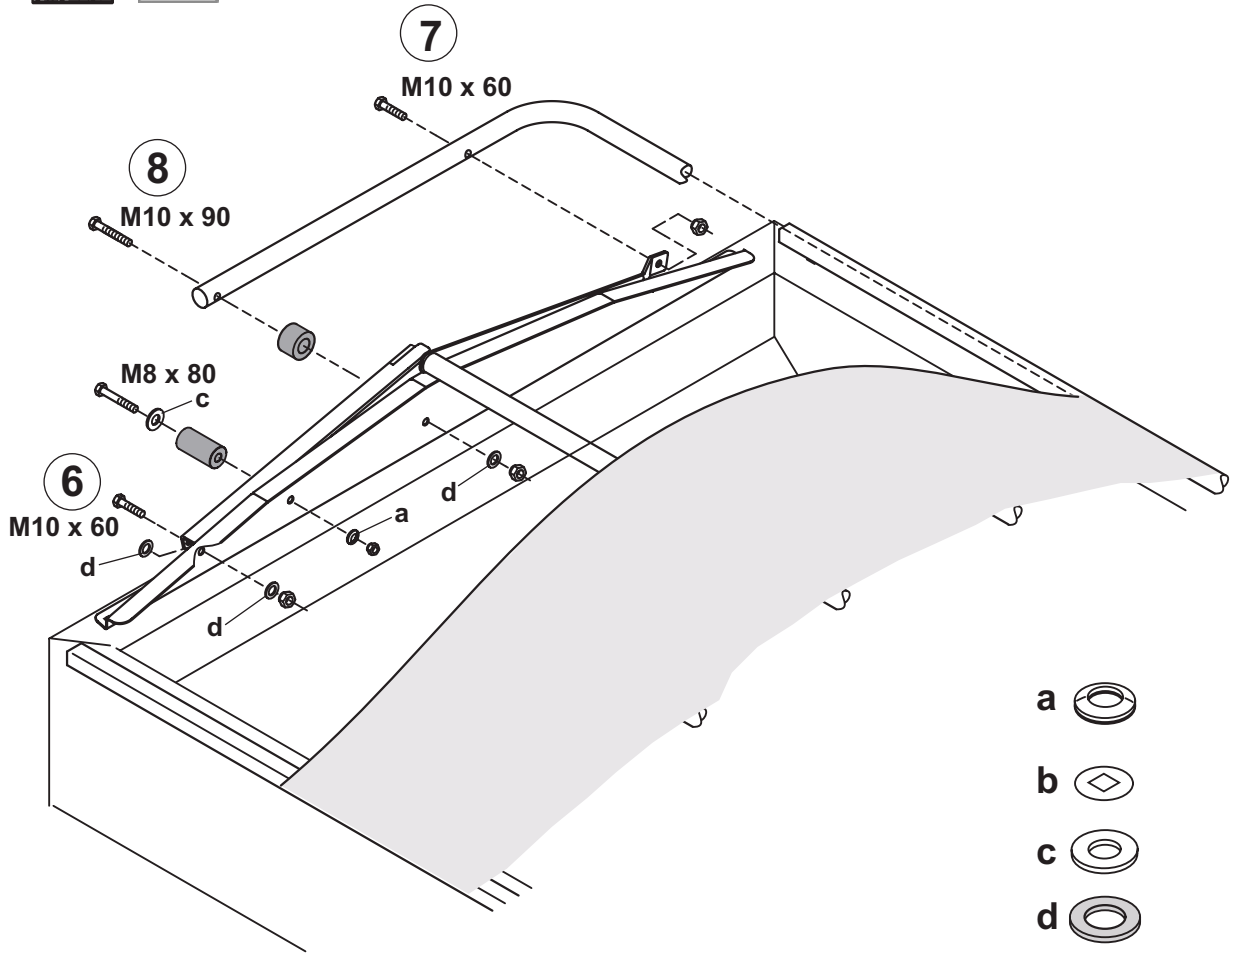



# ZA-M Ultra

