


Pneumatik-Düngerstreuer

AMAZONE JET 1200

Ersatzteilliste

ab Masch.-Nr. 1071 (22. 5. 78)

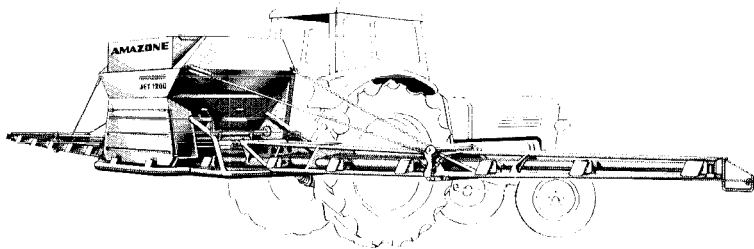

Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt folgendes angeben:
Typ und Nummer der Maschine, Benennung, Stückzahl und Bestellnummer
des gewünschten Teiles.

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG



D-4507 Hasbergen-Gaste

Tel.: Hasbergen (0 54 05) *10 43
Telex: 09 4 801

Zweigwerk: **D-2872 Hude/Oldbg.**

Telefon: Hude (0 44 08) *10 31
Telex: 02 51 010

Zweigwerk: **AMAZONE-Machines Agricoles S.A.**

F-57602 Forbach/Frankreich · rue de la Verrerie

Telefon: 00 33 (87) *85 15 31 · Telex (0042) 86 04 92

Fabriken für Mineraldünger-Streuer, -Lagerhallen, -Förderanlagen, Drillmaschinen,
Rütleleggen, Universalspritzten, Kartoffelsortier- und -verlesemaschinen, Aufbaubehälter
für Systemschlepper und Kommunalgeräte

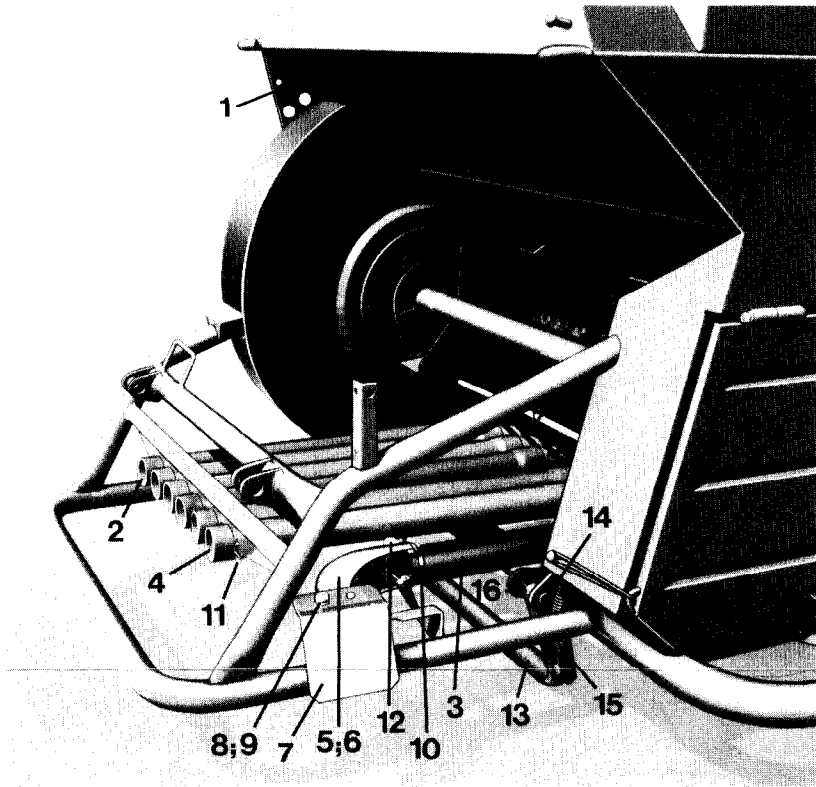


Fig. 1

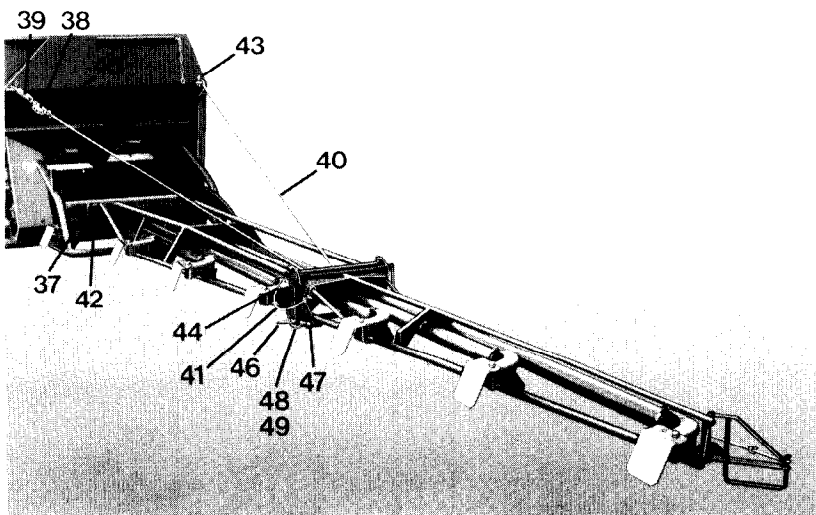


Fig. 2

Rahmen

Teil Nr.	Benennung	Stück pro Baugruppe	Zeichnungs- Nr.	Bestell- Nr.
1	Behälter	1	1770-01-11.00-1	1 00 06
2	Hart-PVC-Rohre ϕ 56x2,5x715	8	1770-01-10.01-0	1 00 16
3	Hart-PVC-Rohre ϕ 56x2,5x460	2	1770-01-10.02-0	1 00 26
4	Hart-PVC-Rohre ϕ 56x2,5x720	4	1770-01-10.07-0	1 00 36
5	Krümmen „L“ links	1	1770-01-10.04-1	1 00 46
6	Krümmen „R“ rechts	1	1770-01-10.05-1	1 00 56
7	Prallblech	4	1770-01-10.06-1	1 00 66
8	Sechskantschraube M 10x12 DIN 933 - 5.6 Inkrom	10	01126 092 4118	0 29 81
9	Scheibe A 10,5 DIN 125 V2A	10	03112 020 4201	0 04 94
10	Schneckengewindeschelle SGLE 50-70	2	04732 020 8604	0 88 44
11	Federspange V2A	12	1770-01-41.07-0	1 00 76
12	Kapsto-Verschlußstopfen F 10	2	04308 080 0110	0 45 66
13	Abstellkufe	2	1770-01-30.10-1	1 00 86
14	Lagerbolzen	4	1770-01-30.01-1	1 00 96
15	Zugfeder	2	3480-08-02.02-0	3 37 42
16	Spannhülse 6x30 DIN 1481	4	02231 010 3033	0 30 83
13-16	Abstellkufe kompl.	—	1770-01-30.00-0	1 01 06
37	Lagerbolzen kompl.	2	1770-01-40.10-0	1 01 16
38	Einstellblech	1	1770-01-40.05-0	1 01 26
39	Zugfeder ϕ 7,5 x ϕ 39,5x225	1	1770-01-40.04-0	1 01 36
40	Auslegerseil kompl.	1	1770-01-40.01-0	1 01 46
41	Seil ϕ 5 mm x 620	1	1770-01-40.02-0	1 01 56
42	Federsplint ϕ 4 mm	2	02243 110 2000	0 55 43
43	Federsplint ϕ 3 mm	2	02243 110 1800	0 55 23
44	Seilklemme ϕ 5	4	04718 110 2600	0 78 23
45	Schäkel Form A Nr. 0.4 DIN 82 101	2	04719 010 4100	0 79 13
46	Kugelpfanne mit Griff	1	1770-01-40.50-0	1 01 66
47	Kugelpfanne mit Kette	1	1770-01-40.40-0	1 01 76
48	Gewindebolzen AM 14x1,5x70 DIN 976	1	01339 110 4951	0 00 12
49	Sechskantmutter M 14x1,5 DIN 934 - 8	2	01513 113 4900	0 51 22
46-49	Winkelgelenkverschluß kompl.	—	1770-01-40.30-0	1 01 86

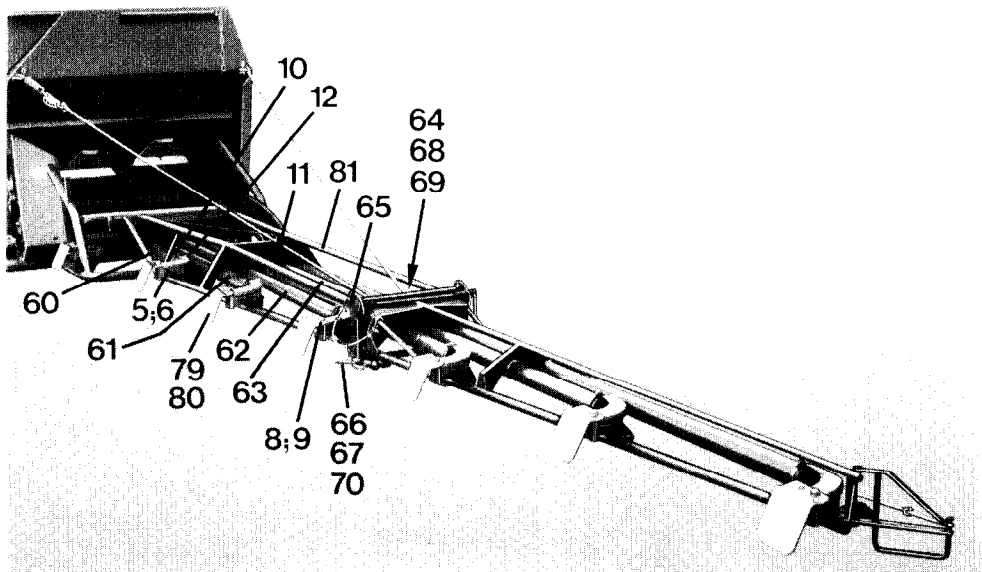


Fig. 3

Innenausleger rechts

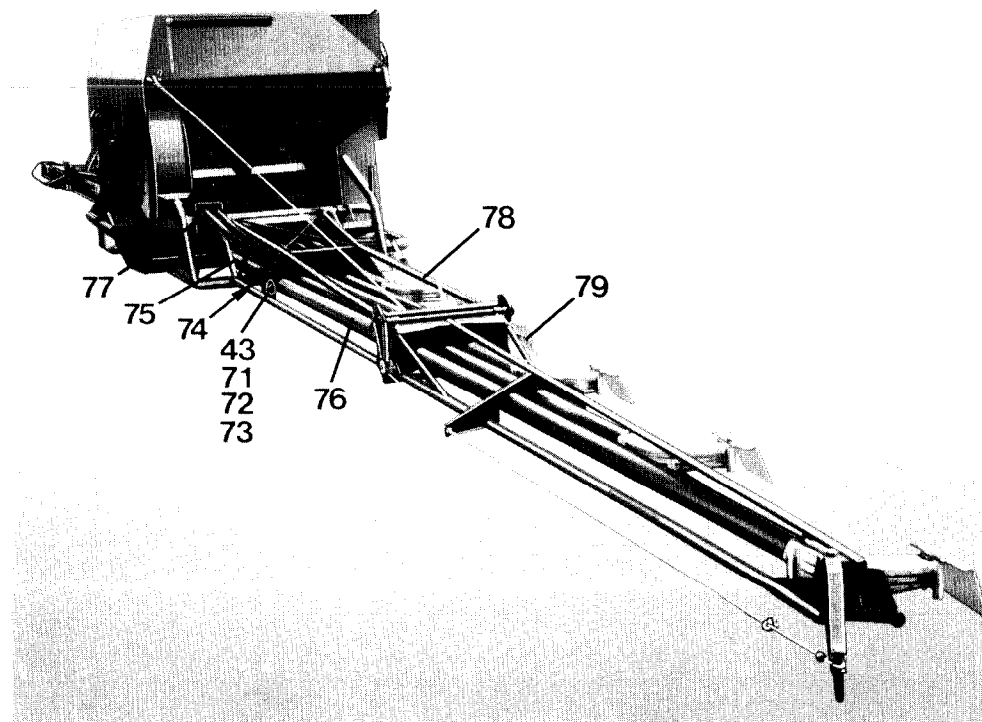


Fig. 4

Innenausleger links

Rahmen

Teil Nr.	Benennung	Stück pro Baugruppe	Zeichnungs- Nr.	Bestell- Nr.
60	Hart-PVC-Rohr ϕ 56x2,5x490	1	1770-01-41.01-0	1 01 96
61	Hart-PVC-Rohr ϕ 56x2,5x1240	1	1770-01-41.02-0	1 02 06
62	Hart-PVC-Rohr ϕ 56x2,5x1990	1	1770-01-41.03-0	1 02 16
63	Hart-PVC-Rohr ϕ 56x2,5x2285	1	1770-01-41.05-0	1 02 26
5	Krümmen „L“ links	3	1770-01-10.04-1	1 00 46
11	Federspange V2A	7	1770-01-41.07-0	1 00 76
64	Seilrolle	1	1117-11-05.31-0	1 85 03
65	Verbindungsbolzen	2	1770-01-41.08-0	1 02 36
66	Bolzen für Kugelzapfen	1	1770-01-41.09-0	1 02 46
67	Spannhülse 6x30 DIN 1481	3	02231 110 3033	0 30 83
8	Sechskantschraube M 10x12 DIN 933 - 5.6 Inkrom	9	01126 092 4118	0 29 81
9	Scheibe A 10,5 DIN 125 V2A	9	03112 020 4201	0 04 94
10	Schneckenengewindeschelle SGLE 50-70	3	04732 020 8604	0 88 44
68	Splint 4x25 DIN 94 St	1	02241 110 2230	0 50 53
69	Scheibe A 17 DIN 125 V2A	1	03112 020 5301	0 05 14
70	Kugelzapfen (Scheitel) A 19	1	05107 100 0170	1 02 56
43	Federsplint ϕ 3 mm	1	02243 110 1800	0 55 23
71	Sechskantschraube M 8x16 DIN 933 - 5.6 Inkrom	1	01126 092 3622	0 27 51
72	Sechskantmutter M 8 DIN 934 - 5 Inkrom	1	01513 092 3600	0 51 32
12	Kapsto-Verschlußstopfen GPN 300 - F 10	3	04308 080 0110	0 45 66
73	Sicherungsschnur	1	03350 080 0133	0 93 14
74	Anschlußstutzen	2	1770-01-41.15-0	1 02 66
75	Hart-PVC-Rohre ϕ 56x2,5x750	2	1770-01-41.12-0	1 02 76
76	Hart-PVC-Rohre ϕ 56x2,5x1435	2	1770-01-41.13-0	1 02 86
77	Schlauch ϕ 30x4,5x1925	2	1770-01-41.14-0	1 02 96
78	Innenausleger links	1	1770-01-42.00-0	1 03 06
79	Prallblech links	3	1770-01-41.11-1	1 03 16
60-79, 5, 8-12, 43	Innenausleger links kompl.	-	1770-01-41.00-0	1 03 26
6	Krümmen „R“ rechts	3	1770-01-10.05-1	1 00 56
80	Prallblech rechts	3	1770-01-61.01-1	1 03 36
81	Innenausleger rechts	1	1770-01-62.00-0	1 03 46
60-77, 6, 8-12, 43, 80, 81	Innenausleger rechts kompl.	-	1770-01-61.00-0	1 03 56

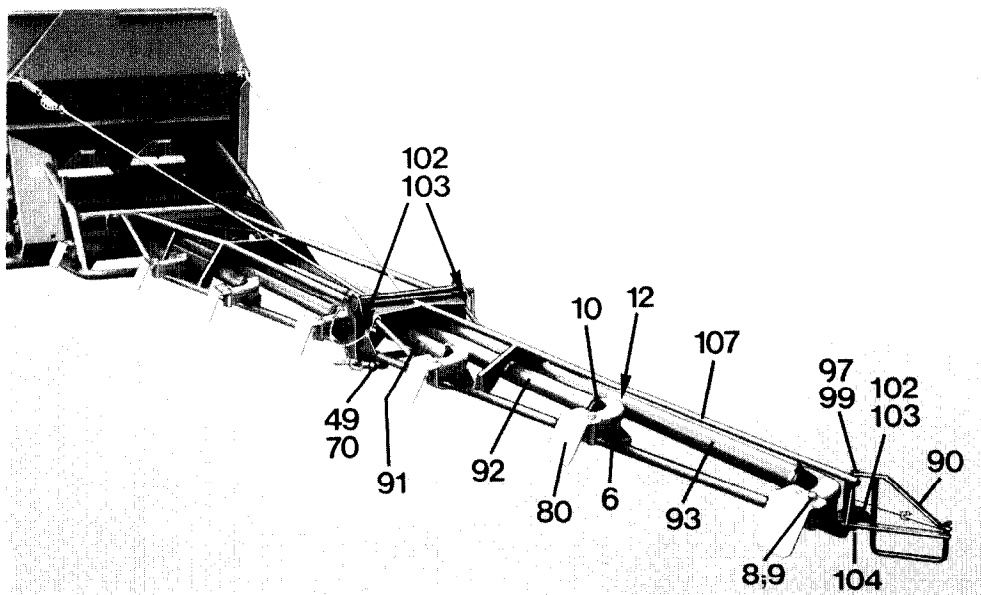


Fig. 5

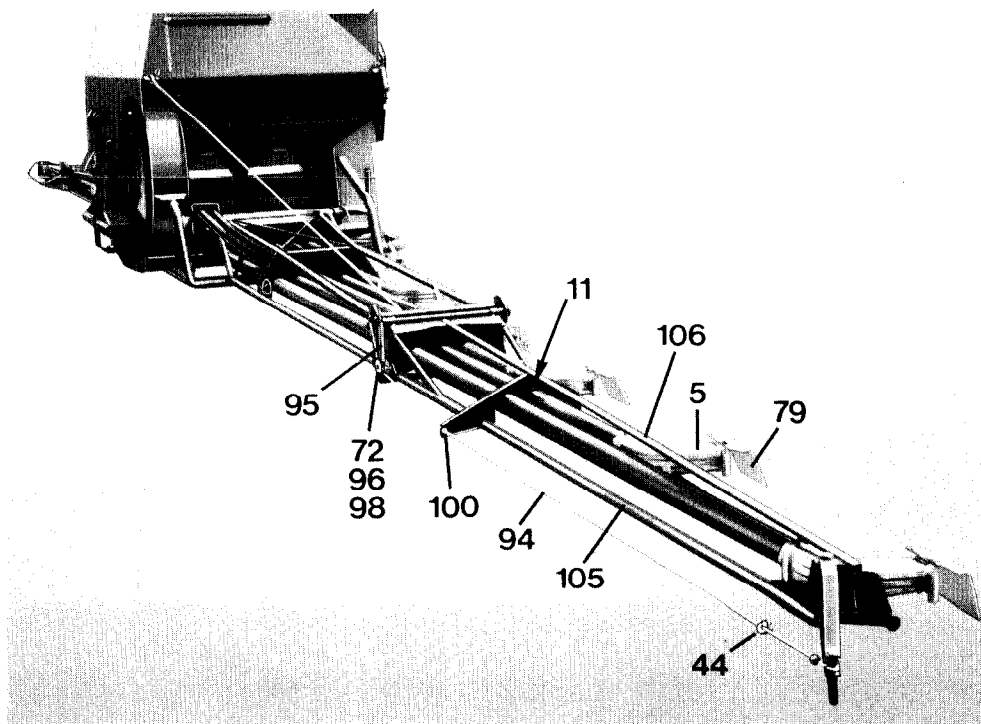


Fig. 6

Rahmen

Teil Nr.	Benennung	Stück pro Baugruppe	Zeichnungs- Nr.	Bestell- Nr.
90	Schaltbügel	1	1770-01-45.20-0	1 03 66
91	Hart-PVC-Rohr ϕ 56x2,5x415	1	1770-01-45.01-0	1 03 76
92	Hart-PVC-Rohr ϕ 56x2,5x1170	1	1770-01-45.02-0	1 03 86
93	Hart-PVC-Rohr ϕ 56x2,5x1925	1	1770-01-45.03-0	1 03 96
12	Kapsto-Verschlußstopfen GPN 300 - F 10	3	04308 080 0110	0 45 66
94	Schaltseil	1	1770-01-45.04-0	1 04 06
11	Federspange V2A	1	1770-01-41.07-0	1 00 76
95	Zugfeder d = 2,5, Dm = 15,5, Lo = 100	1	1770-01-45.05-0	1 04 16
96	Seilrolle Kunststoff	1	1750-06-40.05-0	1 54 35
97	Sechskantschraube M 10x20 DIN 933 - 5.6 Inkrom	1	01126 092 4126	0 30 11
8	Sechskantschraube M 10x12 DIN 933 - 5.6 Inkrom	9	01126 092 4118	0 29 81
9	Scheibe A 10,5 DIN 125 V2A	9	03112 020 4201	0 04 94
98	Sechskantschraube M 8x45 DIN 931 - 5.6 Inkrom	2	01125 092 3640	0 05 11
72	Sechskantmutter M 8 DIN 934 - 5 Inkrom	3	01513 092 3600	0 51 32
99	Sechskantmutter oval stop M 10-8	2	01564 113 4100	0 59 62
100	Buchse Kunststoff	1	03360 080 0001	1 04 26
44	Seilklemme ϕ 5 mm	2	04718 110 2600	0 78 23
10	Schneckenengewindeschelle SGLE 50-70	3	04732 020 8604	0 88 44
70	Kugelzapfen (Schegel) A 19	1	05107 100 0170	1 02 56
49	Sechskantmutter M 14x1,5 DIN 934 - 8	1	01513 113 4900	0 51 22
102	Sechskantschraube M 12x45 DIN 933 - 5.6 Inkrom	3	01126 092 4540	0 33 01
103	Flache Sechskantmutter M 12 DIN 936 - 8	3	01514 113 4500	0 52 92
104	Sechskantschraube M 10x50 DIN 931 - 5.6 Inkrom	1	01125 092 4142	0 06 71
105	Achtung-Schaltseil, Schild	1	1770-01-45.06-0	1 04 36
106	Außenausleger links	1	1770-01-46.06-0	1 04 46
5	Krümmen „L“ links	3	1770-01-10.04-1	1 00 46
79	Prallblech links	3	1770-01-41.11-1	1 03 16
90-106, 5, 8-12, 44, 49, 79 Außenausleger links kompl.		—	1770-01-45.00-0	1 04 56
107	Außenausleger rechts	1	1770-01-66.00-0	1 04 66
6	Krümmen „R“ rechts	3	1770-01-10.05-1	1 00 56
80	Prallblech rechts	3	1770-01-61.01-1	1 03 36
90-105, 107, 6, 8-12, 49, 80 Außenausleger rechts kompl.		—	1770-01-65.00-0	1 04 76

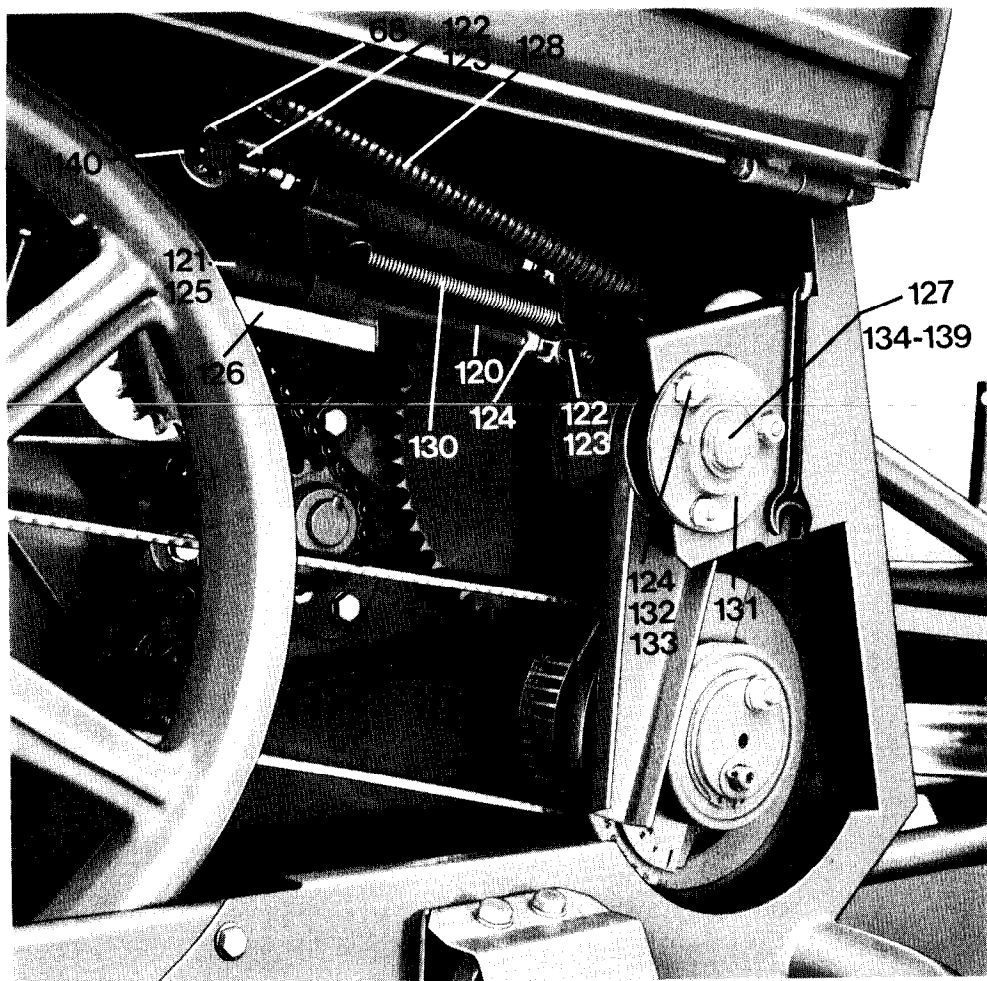


Fig. 7

Antrieb

Teil Nr.	Benennung	Stück pro Baugruppe	Zeichnungs- Nr.	Bestell- Nr.
120	Zugstock	1	1770-03-18.10-0	1 30 06
121	Stellschraube	1	1770-03-18.20-0	1 30 16
122	Gabelkopf G 10x20 DIN 71 752	1	05107 100 0143	1 30 26
123	ES-Bolzen ESN 01 10x20	1	05107 100 0153	1 30 36
124	Sechskantmutter M 10 DIN 934 - 5 Inkrom	1	01513 092 4100	0 51 42
125	Splint 3x20 DIN 94 - St	1	02241 110 1826	0 50 23
126	Einstellskala Abziehbild	1	1770-03-18.01-0	0 30 46
120-126	Zugstock kompl.	—	1770-03-18.00-0	1 30 56
127	Antriebswelle	1	1770-03-10.01-0	1 30 66
128	Zugfeder	1	1420-05-03.19-0	1 61 58
130	Zugfeder	1	1710-03-02.61-0	4 72 11
131	Leichtbau-Flanschgehäuse GRA 30	1	1770-03-10.02-0	1 30 76
132	Sechskantschraube M 10x30 DIN 933 - 5.6 Inkrom	3	01126 092 4133	0 30 41
124	Sechskantmutter M 10 DIN 934 - 5 Inkrom	8	01513 092 4100	0 51 42
133	Federring B 10 DIN 127 V2A	6	03212 020 4100	0 35 24
134	Paßfeder A 8x7x56	1	02311 010 3645	0 58 63
135	Paßfeder A 8x7x40	1	02311 010 3638	0 58 53
136	Paßfeder A 6x4x20	1	02321 010 3026	0 70 13
137	Stützscheibe SS 30x42x2,5	3	03328 110 6500	0 76 74
138	Sicherungsring A 30x1,5 DIN 471	2	03321 110 6500	0 57 14
139	Gewindestift M 8x8 DIN 913 - 45 H	1	01351 114 4114	0 87 21
68	Splint 4x25 DIN 94 - St	1	02241 110 2230	0 50 53
140	Scheibe A 21 DIN 125 V2A	1	03112 020 5801	0 05 24
zum Zylinder Teil-Nr. 174				
122	Gabelkopf G 10x20 DIN 71 752	2	05107 100 0143	1 30 26
123	ES-Bolzen ESN 01 10x20	2	05107 100 0153	1 30 36

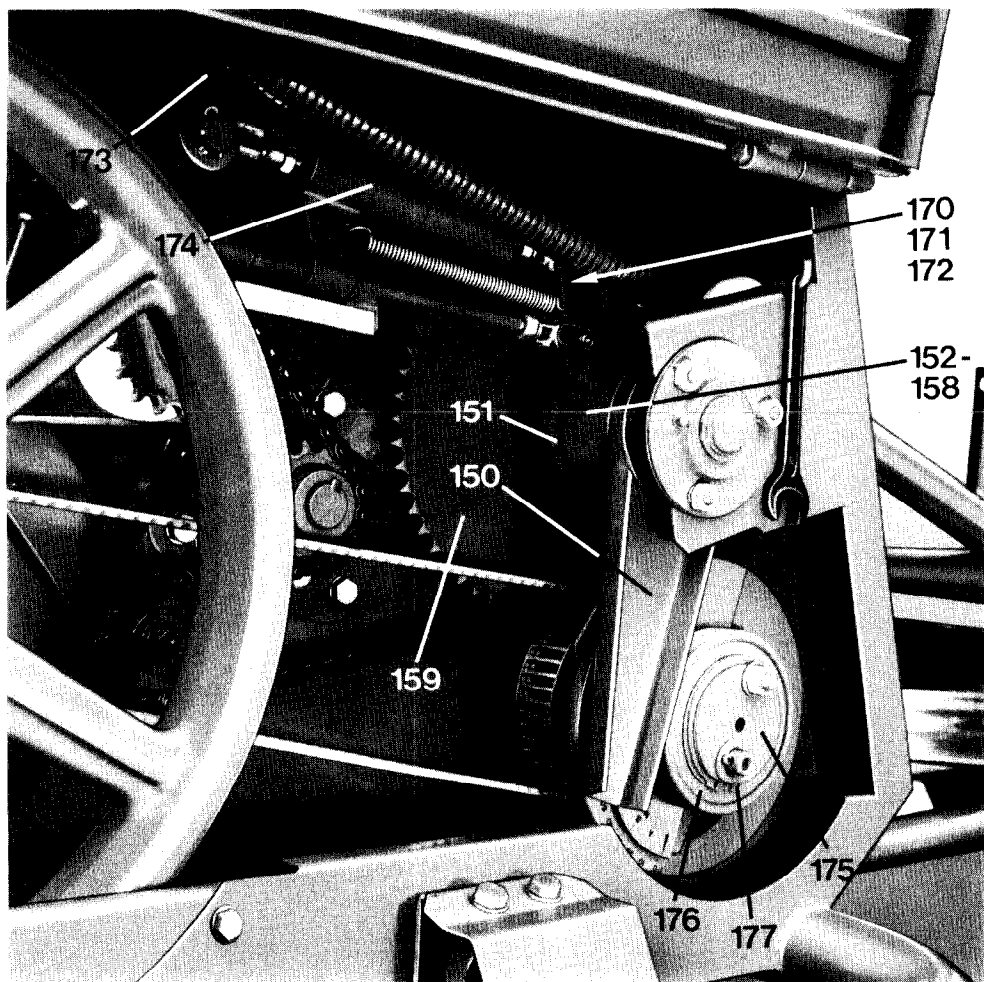


Fig. 8

Antrieb

Teil Nr.	Benennung	Stück pro Baugruppe	Zeichnungs- Nr.	Bestell- Nr.
150	Deckel mit Schwinge kompl.	1	1770-03-11.10-1	0 30 86
151	Deckel mit Federhalter kompl.	1	1770-03-11.20-1	0 30 96
152	Freilauf GFR 30 V	1	04501 010 6500	0 31 06
153	Wellendichtring 45x60x8 BA	2	04301 000 7410	0 01 96
154	Sechskantschraube M 6x20 DIN 933 - 8.8	12	01126 113 3026	0 26 21
155	Federring B 6 DIN 128	12	03212 110 3000	0 32 84
156	Sechskantschraube M 6x6 DIN 933 - 8.8	2	01126 113 3010	0 25 61
157	Dichtung für M 6	2	04306 080 3000	1 31 16
158	Maschinenöl Shell Tellus 127 0,03 Liter	1	05202 000 1024	0 50 87
150-158	Freilauf kompl.	—	1770-03-11.00-1	1 31 26
159	Kettenrad kompl.	1	1770-03-12.00-0	1 31 36
170	Schalthebelgehäuse	1	1770-03-13.10-0	1 31 46
171	Rillenkugellager DIN 625 6006 - 2 RS	1	04102 010 6507	0 02 45
172	Sicherungsring J 55x2 DIN 472	1	03325 010 7900	0 64 44
170-172	Schalthebel kompl.	—	1770-03-13.00-0	1 31 56
173	Federhalter kompl.	1	1770-03-15.00-0	1 31 66
174	Hydraulikzylinder kompl.	1	1770-03-17.00-0	1 31 76
175	Exzenterrolle kompl. bis Masch.-Nr. 1971	1	1770-03-22.10-0	1 31 86
	ab Masch.-Nr. 1972	1	1770-03-22.10-1	1 32 46
176	Rillenkugellager DIN 625 6016 - 2 Z	1	04102 010 9007	0 02 95
177	Sicherungsring 80x2,5 DIN 471	1	03321 110 9000	0 57 74
175-177	Exzenterrolle mit Lager kompl.			
	bis Masch.-Nr. 1971	—	1770-03-22.00-1	1 31 96
	ab Masch.-Nr. 1972	—	1770-03-22.00-1	1 32 56

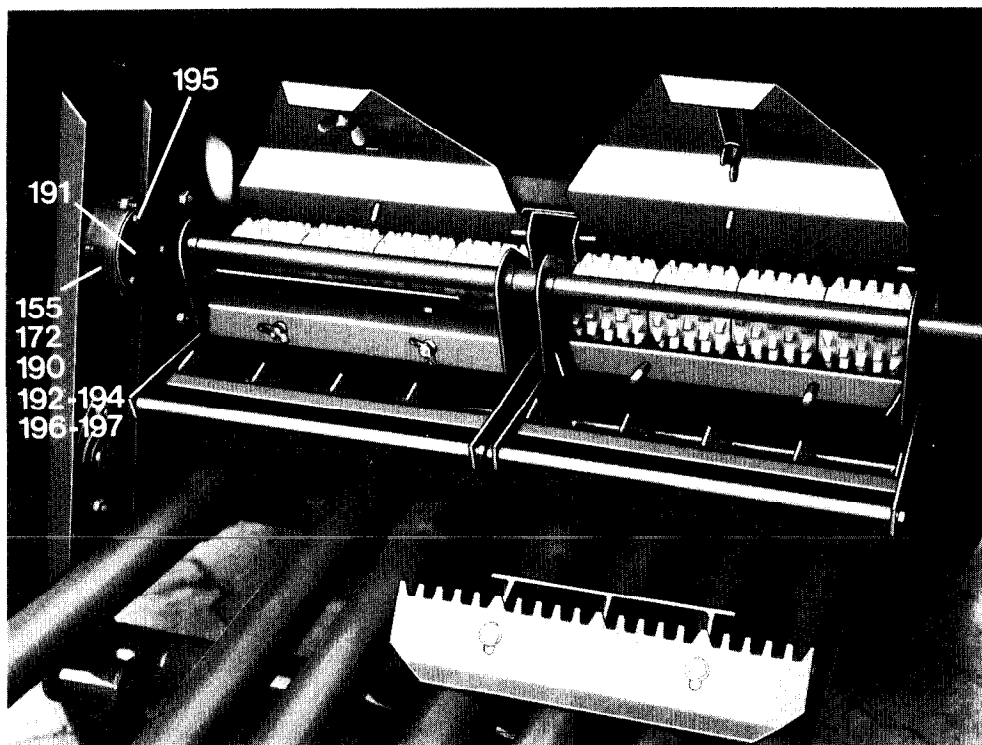


Fig. 9

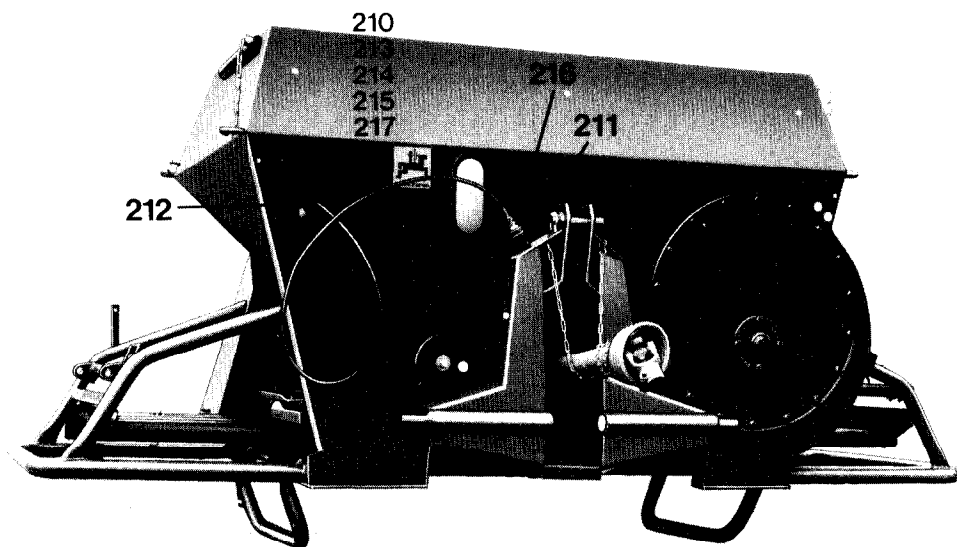


Fig. 10

Antrieb

Teil Nr.	Benennung	Stück pro Baugruppe	Zeichnungs- Nr.	Bestell- Nr.
190	Gehäuse GTW 40	1	1770-03-14.01-0	1 32 06
191	Deckel Bl. 80x3x80	1	1770-03-14.02-0	1 32 16
192	Rillenkugellager DIN 625 6006 RS	2	04102 010 6506	0 02 35
193	Freilauf (B.W.) NSF 20 V	1	04501 010 5700	1 32 26
194	Stützscheibe SS 45x55x3	2	03328 110 7400	0 76 94
172	Sicherungsring J 55x2 DIN 472	1	03325 010 7900	0 64 44
195	Sechskantschraube M 6x12 DIN 933 - 8.8	3	01126 013 3018	0 25 81
155	Federring B 6 DIN 128	3	03212 010 3000	0 32 84
196	Fett Retinax A (Shell) 20 g	1	05202 000 2012	0 51 57
197	Gehäusekitt Curilin 0,01 kg	1	05203 000 2013	0 52 47
190-197, 155, 172 Rücklauf Sperre kompl.		—	1770-03-14.00-0	1 32 36
210	Hydraulikschlauch 3000 mm lg.	1	1770 03-16.01-0	1 87 36
211	Arelco-Schraubkupplung	1	04401 010 0005	1 87 06
211a	Kupplungsstecker (o. Abb.)	1	04401 110 0003	1 87 16
211b	Schutzkappe (o. Abb.)	1	04401 080 0001	1 87 26
			je nach Schlepperanschluß	
212	Kabeldurchführungsring ϕ 16/30/24 mm	2	03260 070 0007	0 92 14
213	Rohrschelle 8/15 V2A	1	04732 020 5703	0 90 14
214	Sechskantschraube M 6x12 DIN 933-5.6 Inkrom	1	01126 092 3018	0 25 91
215	Winkel-Einschraubverschraubung Ermeto M 10x1 keg.	1	04401 010 0323	1 87 56
216	Adapter M 18x1,5-6-L	1	04401 010 0253	1 86 96
217	Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 Inkrom	1	01513 092 3000	0 51 52
210-217 Hydraulikschlauch kompl.		—	1770-03-16.00-1	1 33 16

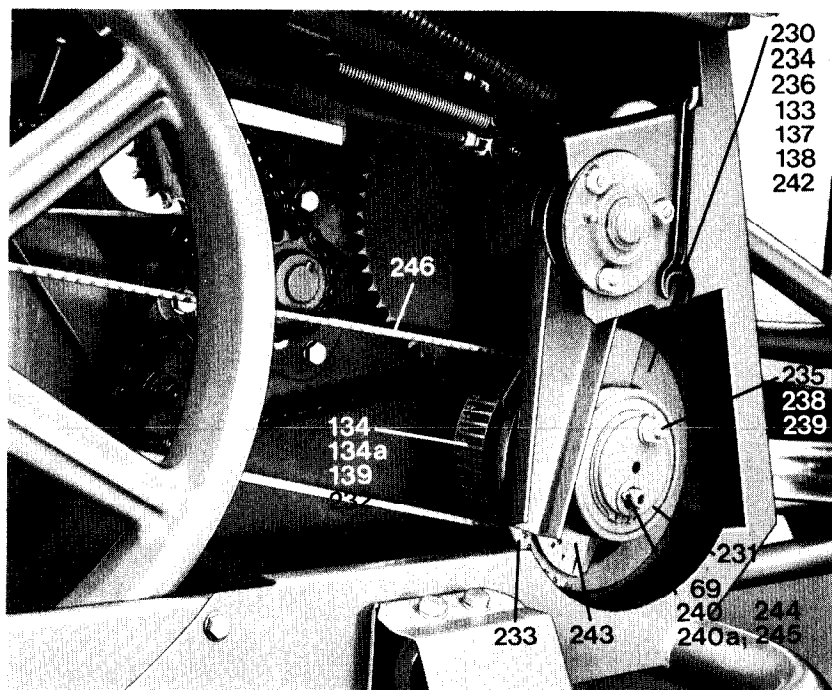


Fig. 11

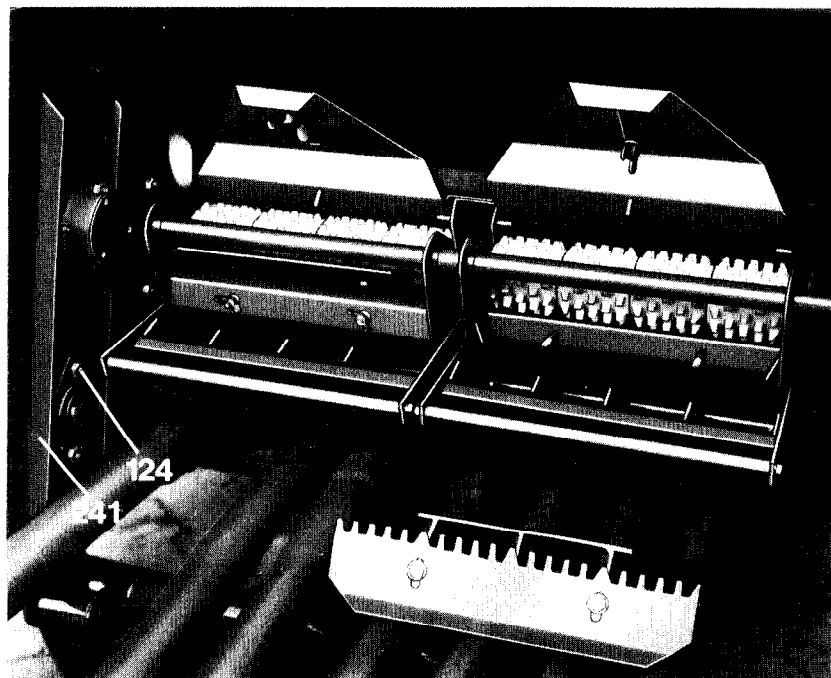


Fig. 12

Antrieb

Teil Nr.	Benennung	Stück pro Baugruppe	Zeichnungs- Nr.	Bestell- Nr.
230	Exzenterwelle kompl. bis Masch.-Nr. 1971 ab Masch.-Nr. 1972	1 1	1770-03-21.10-1 1770-03-21.10-2	1 33 26 1 33 36
231	Exzenterrolle mit Lager kompl. bis Masch.-Nr. 1971 ab Masch.-Nr. 1972	1 1	1770-03-22.00-1 1770-03-22.00-2	1 31 96 1 32 56
232	Zahnriemenrad bis Masch.-Nr. 1721 ab Masch.-Nr. 1722	1 1	1770-03-20.01-0 1770-03-23.00-0	1 33 46 1 32 66
233	Einstellskala	1	1770-03-20.03-0	1 33 56
234	Leichtbau-Flanschgehäuse RAT 30	2	1770-03-20.02-0	1 33 66
134	Paßfeder A 8x7x56 bis Masch.-Nr. 1721	1	02311 010 3645	0 58 63
134a	Paßfeder A 8x7x63 ab Masch.-Nr. 1722	1	02311 010 3648	0 58 83
235	Flachrundschraube M 12x60 DIN 603 - 5.6 Inkrom	1	01232 092 4547	0 75 61
236	Flachrundschraube M 10x20 DIN 603 - 5.6 Inkrom	2	01232 092 4126	0 73 91
139	Gewindestift M 8x8 bis Masch.-Nr. 1721	1	01351 114 4114	0 87 21
238	Sechskantmutter M 12 DIN 934 - 5 Inkrom	4	01513 092 4500	0 51 62
124	Sechskantmutter M 10 DIN 934 - 5 Inkrom	4	01513 092 4100	0 51 42
239	Scheibe A 13 V2A	1	03112 020 4701	0 05 04
133	Federring B 10 V2A	1	03212 020 4100	0 35 24
240	Splint 430 bis Masch.-Nr. 1971	1	02241 110 2230	0 50 63
240a	Sicherungsring A 16x1 ab Masch.-Nr. 1972	1	03321 110 5100	0 56 74
241	Brücke	1	1770-03-20.05-0	1 33 76
138	Sicherungsring A 30x1,5 DIN 471	2	03321 110 6500	0 57 14
137	Stützscheibe SS 30x42x2,5	4	03328 110 6500	0 76 74
242	Flachrundschraube M 10x25 DIN 603 - 5.6 Inkrom	2	01232 092 4130	0 74 01
243	Noniusskala	1	1770-03-20.04-0	1 33 86
69	Scheibe A 17 V2A DIN 125	1	03112 020 5301	0 05 14
244	Buchse ohne Bund ϕ 18 / ϕ 16x16	1	04235 080 5500	0 88 55
245	Buchse mit Bund ϕ 24 / ϕ 18 / ϕ 16x17	1	04235 080 5501	0 88 45
230-243, 69, 124, 133, 134, 137, 138, 139 Exzenterantrieb kompl. bis Masch.-Nr. 1971		—	1770-03-20.00-1	1 33 96
230-236, 238-245, 69, 124, 133, 134a, 137, 138 Exzenterantrieb kompl. ab Masch.-Nr. 1972		—	1770-03-20.00-2	1 37 66
246	Zahnriemen	1	04723 000 0034	1 34 06

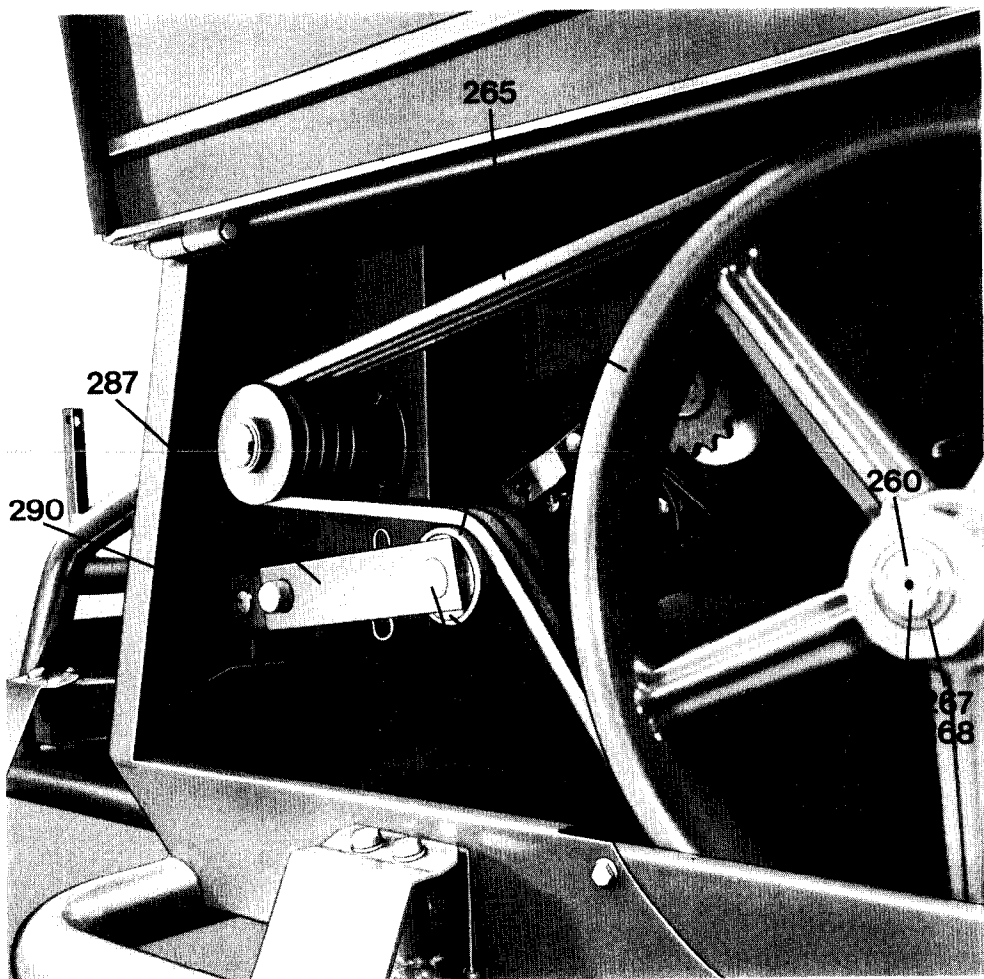


Fig. 13

Antrieb

Teil Nr.	Benennung	Stück pro Baugruppe	Zeichnungs- Nr.	Bestell- Nr.
260	Antriebswelle (Walterscheid) ϕ 35 h 6x825	1	1770 03-30.01-0	1 34 16
261	Zahnriemenrad	1	1770 03-30.02-1	1 34 26
262	Anlaufscheibe	2	1770-03-30.03-0	1 34 36
263	Deckel	2	1770-03-30.04-0	1 34 46
264	Flanschgehäuse RFE (INA)	2	1770-03-30.05-0	1 34 56
265	Keilriemen SPA x 2240	4	04721 070 4412	0 10 87
266	Paßfeder A 10x8x110	1	02311 010 4161	0 60 33
267	Sicherungsring A 35x1,5 DIN 471	1	03321 110 6800	0 57 34
268	Stützscheibe SS 35x45x2,5	2	03328 110 6800	0 76 84
269	Rohe Scheibe 26x40x4 DIN 1441	2	03117 110 7201	0 19 34
43	Federsplint ϕ 3 mm	2	02243 110 1800	0 55 23
270	Sechskantschraube M 10x30 DIN 933 - 8.8	8	01126 013 4133	0 30 51
271	Federring B 10 DIN 128	8	03212 010 4100	0 33 14
272	Filzring ϕ 35x47x5	2	04305 000 6801	0 30 46
273	Hydraulikschiernippel	2	04244 018 0007	1 87 46
285	Keilriemenscheibe kompl.	1	1770 03-31.00-0	1 34 66
286	Kern GG - 22	1	1770 03-31.01-0	1 34 76
287	Rahmen kompl.	1	1770 03-33.00-0	1 34 86
288	Achse kompl.	1	1770 03-34.00-0	1 34 96
289	Laufrolle	1	1770 03-32.01-0	1 35 06
290	Spannbolzen	1	1770 03-32.02-0	1 35 16
291	Rillenkugellager 6206 - RS	2	04103 010 6502	0 06 55
137	Stützscheibe SS 30x42x2,5	2	03328 110 6500	0 76 74
71	Sechskantschraube M 8x16 DIN 933 - 5.6 Inkrom	1	01126 092 3622	0 27 51
292	Scheibe A 8,4 DIN 125	1	03112 110 3701	0 00 44
293	Sechskantschraube M 10x100 DIN 933 - 8.8	1	01126 113 4159	0 30 91
9	Scheibe A 10,5 V2A DIN 125	1	03112 020 4201	0 04 94
287-293, 137, 71, 9 Keilriemenspanner kompl.		—	1770-03-32.00-0	1 35 26

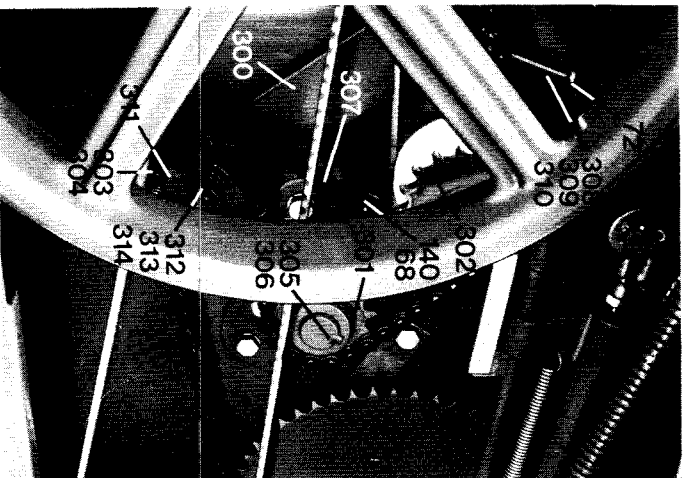


Fig. 14

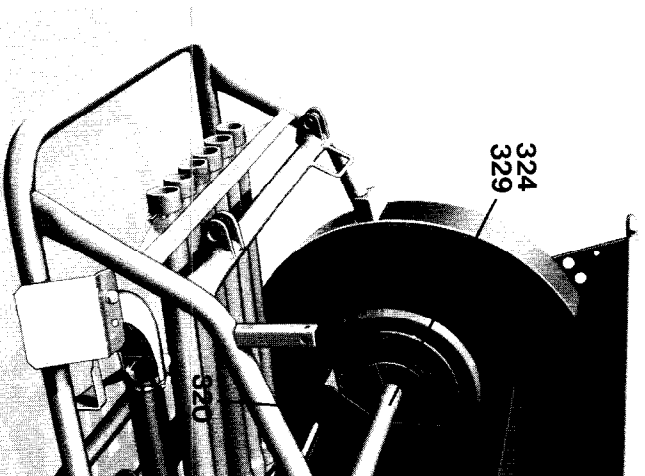


Fig. 15

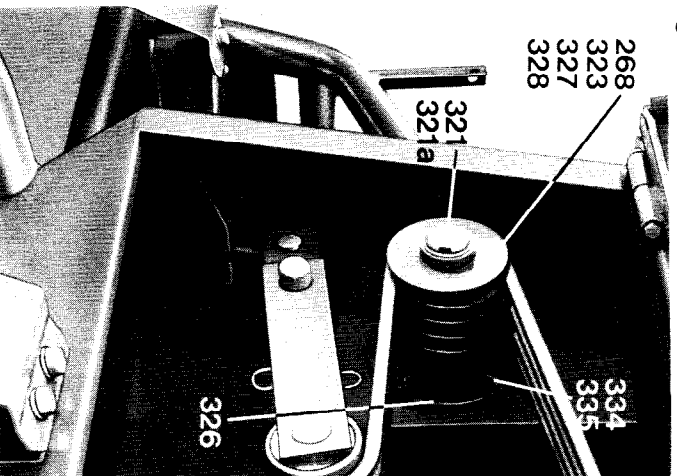


Fig. 16

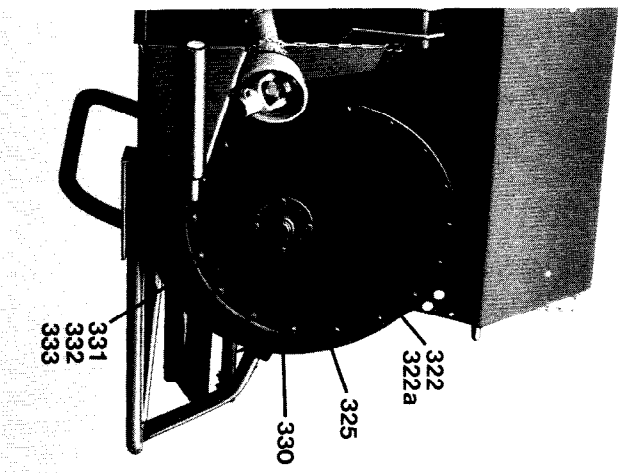


Fig. 17

Antrieb

Teil Nr.	Benennung	Stück pro Baugruppe	Zeichnungs-Nr.	Bestell-Nr.
300	Kettenspanner kompl.	1	1770-03-41.00-0	1 35 36
301	Kettenrad 5/8x3/8" Z=15	2	1770-03-40.01-0	1 35 46
302	Kettenrad 5/8x3/8" Z=17	2	1770-03-40.02-0	1 35 56
303	Einfach-Rollenkette 5/8x3/8"x177 Glieder	1	1770-03-40.03-0	0 37 56
304	Federverschlußglied E 5/8x3/8"	1	04712 010 1015	0 00 57
305	Paßfeder A 8x7x32	4	02311 010 3634	0 58 33
306	Gewindestift M 8x8 DIN 913	4	01351 114 4114	0 87 21
140	Scheibe A 21 V2A DIN 125	2	03112 020 5801	0 05 24
68	Splint 4x25 DIN 94 St	1	02241 110 2230	0 50 53
300-306, 140, 68 Antrieb-Funktionsteile kompl.		—	1770-03-40.00-0	1 35 76
307	Schwinge kompl.	1	1770-03-41.20-1	1 35 86
308	Gewindestange	1	1770-03-41.01-0	1 35 96
309	Gabelkopf G 8x16	2	05107 100 0140	1 36 06
310	ES-Bolzen ESN01 8x16	2	05107 100 0150	1 36 16
311	Kettenspannrad 5/8" Z=14 3/2 - 10 B 14 S	1	1770-03-41.02-0	1 36 26
72	Sechskantmutter M 8 DIN 934 - 5 Inkrom	2	01513 092 3600	0 51 32
312	Sechskantmutter M 16 DIN 934 - 8	1	01513 113 5100	0 50 82
313	Federring B 16	1	03212 110 5100	0 33 34
314	Scheibe A 17 V2A DIN 125	1	03112 110 5301	0 00 94
307-314, 72 Kettenspanner kompl.		—	1770-03-41.00-0	1 36 36
320	Ansauggitter kompl.	1	1770-03-52.00-0	1 36 46
321	Welle bis Masch.-Nr. 1971	1	1770-03-50.01-0	1 36 56
321a	Welle ab Masch.-Nr. 1972	1	1770-03-50.01-1	1 37 76
322	Deckel bis Masch.-Nr. 1971	1	1770-03-50.03-1	1 36 66
322a	Deckel ab Masch.-Nr. 1972	1	1770-03-50.03-2	1 37 86
323	Keilriemenscheibe	1	1770-03-50.04-0	1 36 76
324	Schutzrohr	1	1770-03-50.05-0	1 36 86
325	Flanschgehäuse PMNE 45	★	1770-03-50.06-1	1 36 96
326	Flanschgehäuse PMNE 35	★	1770-03-50.07-1	1 37 06
327	Paßfeder A 10x8x80	2	02311 010 4155	0 60 13
268	Stützscheibe SS 35x45x2,5	4	03328 110 6800	0 76 84
328	Sicherungsring A 35x1,5	1	03321 110 6800	0 57 34
329	Schneckengewindeschelle SGLE 40-60	1	04732 020 8104	0 88 34
330	Spannhülse 10x40	1	02231 010 4138	0 35 03
331	Sechskantschraube M 12x30 bis Masch.-Nr. 1971	4	01126 113 4533	0 32 81
332	Sechskantmutter M 12 bis Masch.-Nr. 1971	4	01513 113 4600	0 50 62
333	Federring B 12 bis Masch.-Nr. 1971	4	03212 110 4500	0 33 24
334	Sechskantschraube bis Masch.-Nr. 1971 ab Masch.-Nr. 1972	4 8	01126 113 4133	0 30 51
335	Federring B 10 bis Masch.-Nr. 1971 ab Masch.-Nr. 1972	4 8	03212 110 4100	0 33 14

Bis Masch.-Nr. 1971 1 Stück Teil Nr. 325
1 Stück Teil Nr. 326

★ Ab Masch.-Nr. 1972 2 Stück Teil Nr. 326

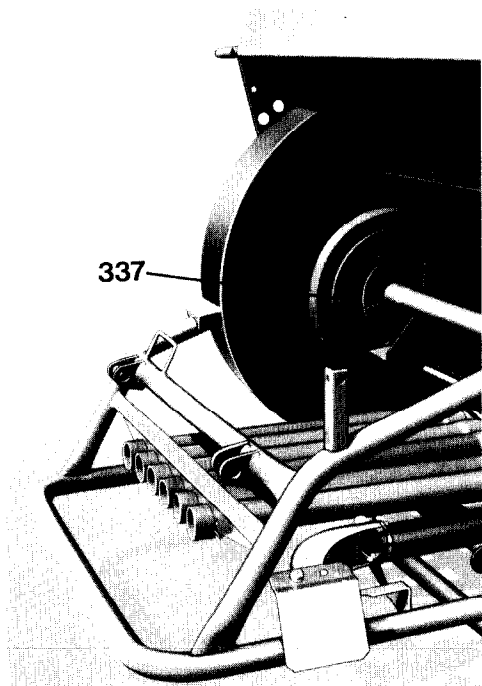


Fig. 18

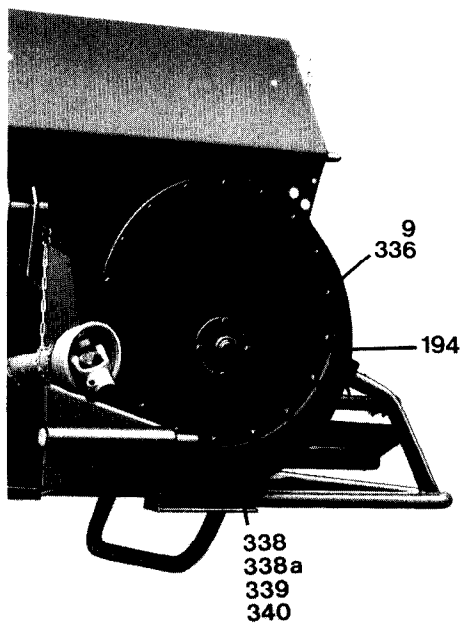


Fig. 19

Antrieb

Teil Nr.	Benennung	Stück pro Baugruppe	Zeichnungs- Nr.	Bestell- Nr.
336	Sechskantschraube M 10x16 DIN 933 - 8.8	18	01126 113 4122	0 30 01
337	Blehschraube B 6 3x20 Z1 DIN 7976	4	01428 110 3126	0 89 21
194	Stützscheibe SS 45x55x3 nur bis Masch.-Nr. 1971	1	03328 110 7400	0 76 94
9	Scheibe A 10,5 V2A DIN 125	18	03112 010 4201	0 04 94
320-337, 268, 194, 9				
Schaufelrad mit Welle bis Masch.-Nr. 1971		—	1770-03-50.00-0	1 37 16
320-324, 326-329, 334-338, 9, 268				
Schaufelrad mit Welle ab Masch.-Nr. 1972		—	1770-03-50.00-1	1 37 96
338	Schaufelrad bis Masch.-Nr. 1971	1	1770-03-51.00-0	1 37 26
338a	Schaufelrad ab Masch.-Nr. 1972	1	1770-03-51.00-1	1 38 06
339	Flansch GGG - 40 nur bis Masch.-Nr. 1971	1	1770-03-50.11-1	1 37 36
340	Senkschraube mit Innensechskant M 8x30 nur bis Masch.-Nr. 1971	3	01144 110 3633	0 94 11
338-340 Schaufelrad kompl. nur bis Masch.-Nr. 1971		—	1770-03-50.10-0	1 37 46

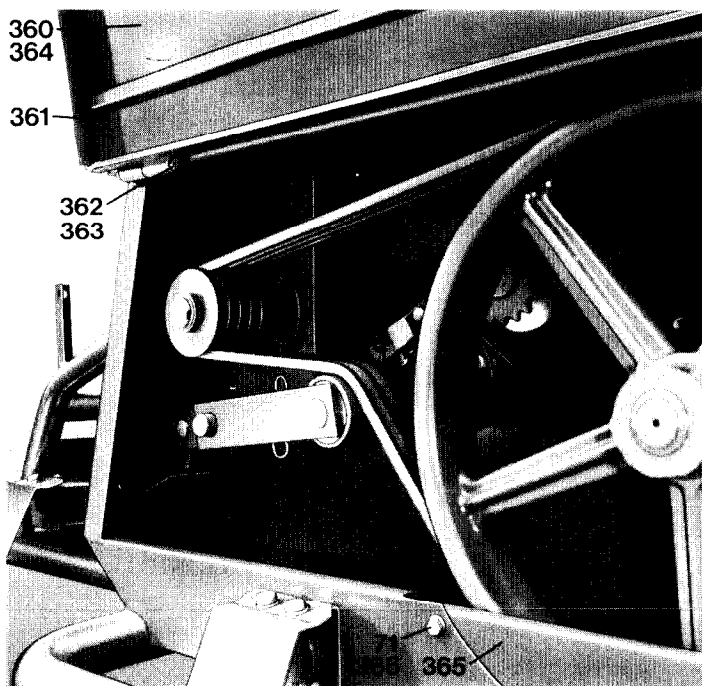


Fig. 20

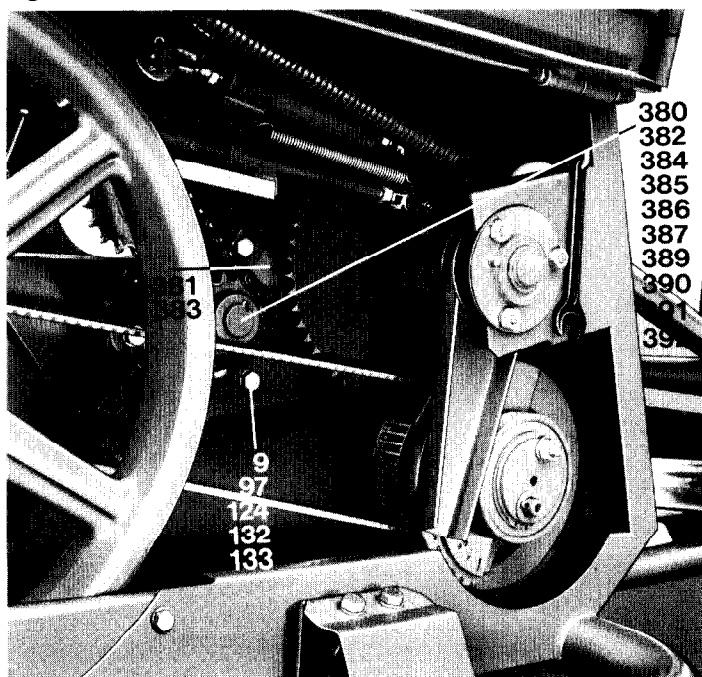


Fig. 21

Schutzvorrichtung

Teil Nr.	Benennung	Stück pro Baugruppe	Zeichnungs- Nr.	Bestell- Nr.
360	Schutzdeckel kompl.	1	1770-04-11.00-1	1 40 06
361	Dichtungsprofil 515 mm lang	2	1770-04-10.01-0	1 40 16
362	Sechskantschraube M 8x100 DIN 931 - 8.8	2	01125 113 3659	0 05 71
363	Sechskantmutter M 8-8 oval - stop	2	01564 113 3600	0 59 52
364	Zeltspannring	2	04319 000 0001	1 40 26
360-364	Schutzdeckel für Antriebsgehäuse	—	1770-04-10.00-1	1 40 36
365	Schutzblech	1	1770-04-30.10-0	1 40 46
71	Sechskantschraube M 8x16 DIN 933 - 5.6 Inkrom	4	01126 092 3622	0 27 51
366	Scheibe A 8,4 V2A	4	03112 020 3701	0 04 84
365, 366, 71	Schutzblech kompl.	—	1770-04-30.00-0	1 40 56

Funktionsteile

380	Lagerschwinge links kompl.	1	1770-05-12.00-0	1 50 06
381	gekr. Sicherungssteg kompl.	1	1770-05-13.00-0	1 50 16
382	Lagerschwinge links	1	1770-05-10.01-0	1 50 26
383	Lagerrohr für Bodenklappe links	1	1770-05-10.02-0	1 50 36
384	Leichtbau-Flanschgehäuse GRA 30 ohne B-Schale	2	1770-05-10.03-0	1 50 46
385	Sechskantschraube M 10x16 DIN 933 - 5.6 Inkrom	2	01126 092 4122	0 29 91
386	Sechskantschraube M 10x25 DIN 933 - 5.6 Inkrom	1	01126 092 4130	0 31 01
97	Sechskantschraube M 10x20 DIN 933 - 5.6 Inkrom	6	01126 092 4126	0 30 11
124	Sechskantmutter M 10 DIN 934 - 5 Inkrom	6	01513 092 4100	0 51 42
133	Federring B 10 V2A DIN 128	6	03212 020 4100	0 35 24
9	Scheibe A 10,5 V2A DIN 125	11	03112 020 4201	0 04 94
132	Sechskantschraube M 10x30 DIN 933 - 5.6 Inkrom	3	01126 092 4133	0 30 41
380-386, 97, 9, 124, 132, 133	Dosierwelle links kompl.	—	1770-05-10.00-0	1 50 56
387	Lagerschwinge rechts kompl.	1	1770-05-17.00-0	1 50 66
381	gekr. Sicherungssteg kompl.	1	1770-05-13.00-0	1 50 76
389	Lagerschwinge rechts	1	1770-05-15.01-0	1 50 86
390	Lagerrohr für Bodenklappe rechts	1	1770-05-15.02-0	1 50 96
391	Kontrollscheibe für Dosierwelle	1	1770-05-19.00-0	1 51 06
392	Stellring A 26	1	1770-05-15.03-0	1 51 16
387-392, 384-386, 124, 132, 133, 6, 9	Dosierwelle rechts kompl.	—	1770-05-15.00-1	1 51 26

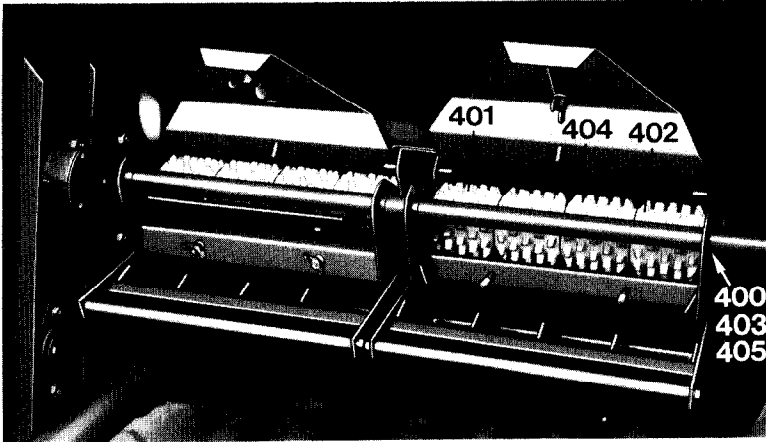


Fig. 22

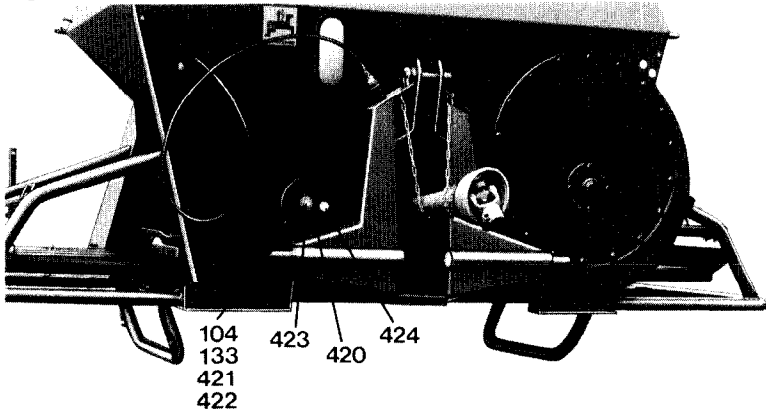


Fig. 23

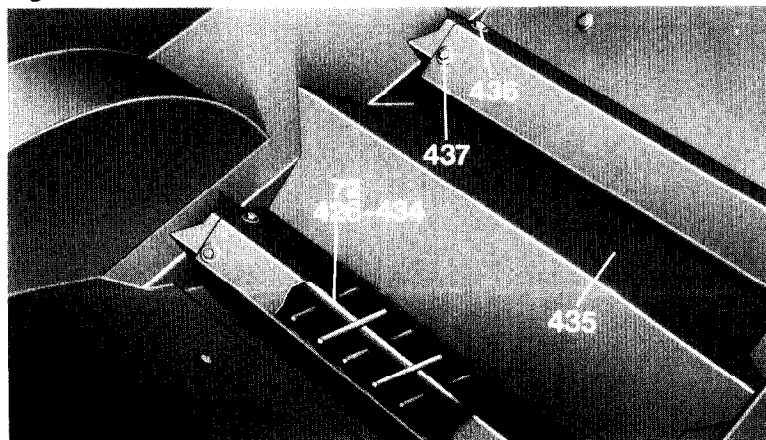


Fig. 24

Funktionsteile

Teil Nr.	Benennung	Stück pro Baugruppe	Zeichnungs- Nr.	Bestell- Nr.
400	Welle links	1	1770-05-11.01-0	1 51 36
401	Dosierrad Mitte	24	1750-06-11.03-0	1 52 45
402	Dosierrad außen	16	1750-06-11.02-0	1 52 35
403	Paßfeder B 8x7x307	2	02313 010 3688	0 58 73
404	Scheibe BL ϕ 63x1	1-12	1770-05-11.03-0	1 51 46
400-404	Welle links kompl.	—	1770-05-11.00-0	1 51 56
405	Welle rechts	1	1770-05-16.01-1	1 51 66
401-405	Welle rechts kompl.	—	1770-05-15.00-1	1 51 76
420	Gummischeibe	1	1770-05-19.01-0	1 51 86
421	Distanzbuchse	1	1770-05-19.02-0	1 51 96
422	Scheibe ϕ 40/20	1	1770-05-19.03-0	1 52 06
423	Scheibe ϕ 40/11	1	1770-05-19.04-0	1 52 16
104	Sechskantschraube M 10x50 DIN 931 5.6 Inkrom	1	01125 092 4142	0 06 71
133	Federring B 10 V2A DIN 128	1	03212 020 4100	0 35 24
424	Kapsto-Schraubstopfen M 22	1	04308 080 0022	0 46 36
420-424, 104, 133	Kontrollscheibe für Dosierwelle kompl.	—	1770-05-19.00-0	1 52 26
426	Rührwelle	1	1770-05-21.00-1	1 52 36
427	Lagerschale kompl.	2	1770-05-22.00-1	1 52 46
428	Distanzrohr	4	1701-05-02.12-0	4 00 32
429	Leichtbau-Flanschgehäuse RAT 25	2	1770-05-20.01-1	1 52 56
72	Sechskantmutter M 8 DIN 934 - 5 Inkrom	4	01513 092 3600	0 51 32
430	Federring B 8 V2A DIN 128	4	03212 020 3600	0 35 14
431	Dichtring ϕ 150/45x45	1	1770-05-20.02-0	1 52 66
432	V-Ring V 25 S	2	04316 070 6200	1 52 76
433	Welle	1	1770-05-21.01-1	1 52 86
434	Rührfinger	8	1770-05-21.04-0	1 52 96
426-434, 72	Rührwelle kompl.	—	1770-05-20.00-1	1 53 06
435	Dach	1	1770-05-30.01-0	1 53 16
436	Sechskantschraube M 8x16 DIN 933 - 8.8	4	01126 113 3622	0 27 41
437	Scheibe ϕ 28/9	4	1770-05-30.02-0	1 53 26
435-437	Dach kompl.	—	1770-05-30.00-0	1 53 36

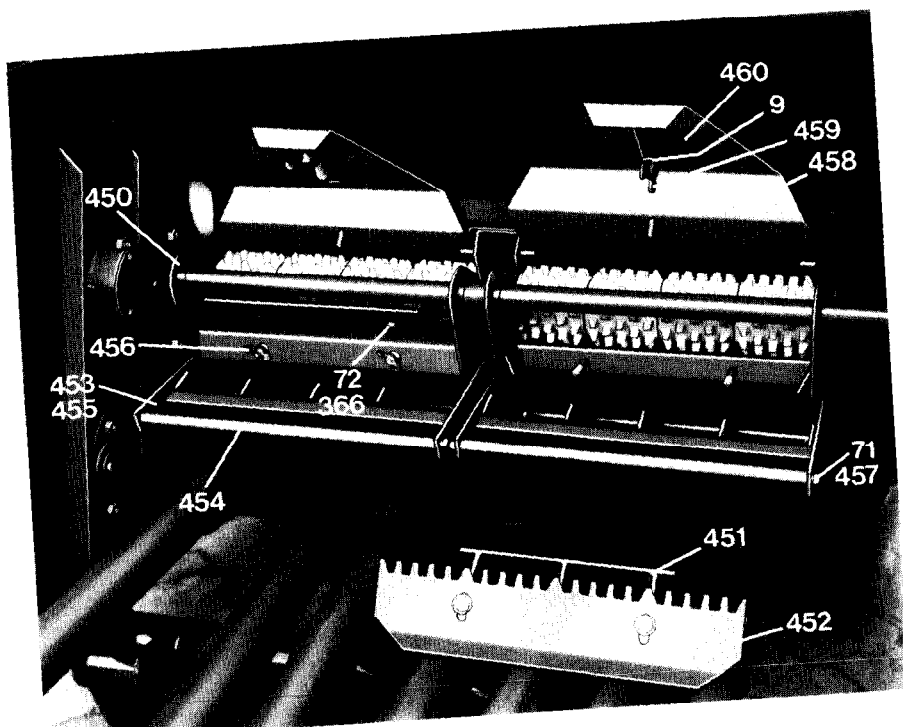


Fig. 25



Fig. 26

Funktionsteile

Teil Nr.	Benennung	Stück pro Baugruppe	Zeichnungs- Nr.	Bestell- Nr.
450	Bodenklappenunterteil	1	1770-05-41.00-1	1 53 46
451	Bodenklappenoberteil	1	1770-05-42.00-1	1 53 56
452	Kamm	1	1770-05-40.01-1	1 53 66
453	Federlasche	2	1770-05-40.02-0	1 53 76
454	Zwischenstange	1	1770-05-40.03-0	1 53 86
455	Zugfeder	2	5801-04-01.09-0	4 43 81
71	Sechskantschraube M 8x16, DIN 933-5.6 Inkrom	4	01126 092 3622	0 27 51
456	Flügelmutter M 8 Ms DIN 315	2	01561 030 3600	0 67 82
72	Sechskantmutter M 8, DIN 934-5 Inkrom	2	01513 092 3600	0 51 32
457	Federring B 8 V2A DIN 128	2	03212 020 3600	0 35 14
366	Scheibe A 8,4 V2A	4	03112 020 3701	0 04 84
450-457, 71, 72, 366	Bodenklappe kompl.	1	1770-05-40.00-0	1 53 96
458	Schieber	1	1770-05-51.00-0	1 54 06
459	Flügelmutter M 10 Ms DIN 315	1	01561 030 4100	0 68 22
9	Scheibe A 10,5 V2A DIN 125	1	03112 020 4201	0 04 94
460	Stellungsmarkierung Schild	1	1770-05-50.01-0	1 54 16
458-460, 9	Schieber kompl.	1	1770-05-50.00-0	1 54 26

Endmontage (Schilder)

470	Streutabelle (Deutschland, Frankreich)	1	1770-06-10.01-0	1 60 06
471	JET 1200	1	1770-06-10.02-0	1 60 16
472	Deckel nur bei ausgesch. Antrieb	1	1770-06-10.03-0	1 60 26
473	Amazone-Pferd	1	1770-06-10.04-0	1 60 36
474	Amazone	1	1770-06-10.05-0	1 60 46
475	Streutabelle Mikrogranulat	1	1770-06-10.06-0	1 60 56
476	Einstellung der Prallteller	1	1770-06-10.07-0	1 60 66
477	Streutabelle (England)	1	1770-06-10.08-0	1 60 76

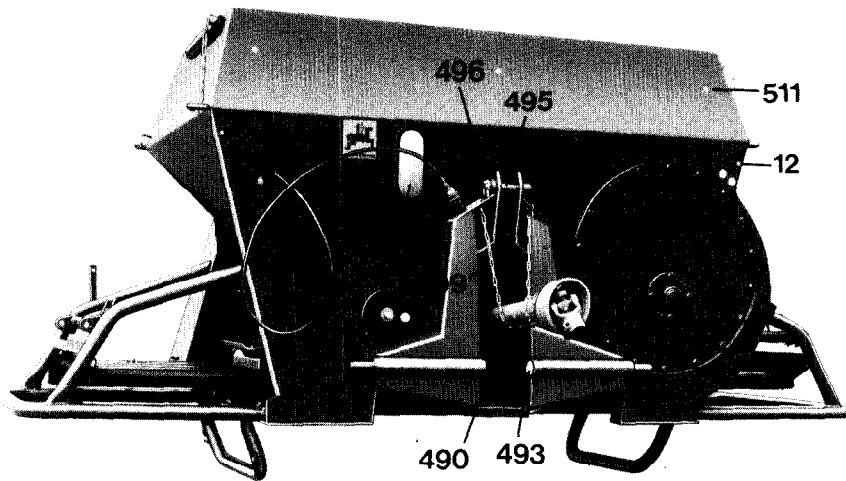


Fig. 27

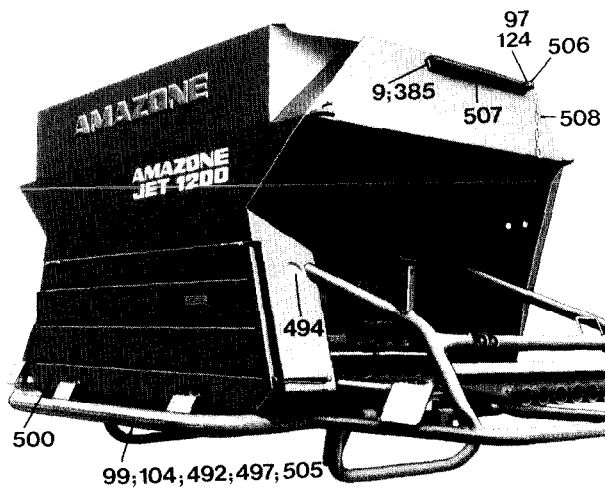


Fig. 28

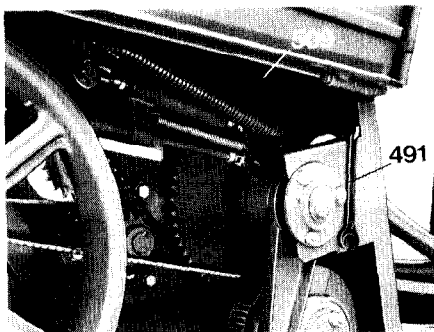


Fig. 29

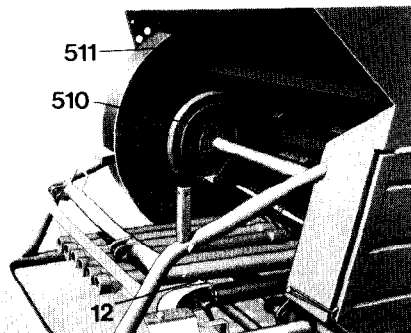


Fig. 30

Endmontage Teile

Teil Nr.	Benennung	Stück pro Baugruppe	Zeichnungs- Nr.	Bestell- Nr.
490	Gelenkwelle	1	1420 03-01.10-0	1 07 30
491	Einfach-Gabelschlüssel	1	1770-06-20.01-0	1 60 96
492	Flügelschraube M 10x16 DIN 316-MS	1	01211 030 4122	0 14 22
493	Kapsto-Verschlußstopfen F 301	2	04308 080 0301	0 40 96
494	Kapsto-Kegelstopfen B 613	4	04308 080 0613	0 41 06
495	Oberlenkerbolzen	1	1770-06-20.02-0	1 61 06
496	Klappsplint ϕ 10	1	02242 110 4100	0 80 13
497	Deckel	1	1770-06-20.03-1	1 61 16
498	S-Haken	2	04716 110 2600	0 94 44
499	Gliederkette Nr. 30x700 mm lg. (28 Gl.)	1	1770-06-20.04-0	1 61 26
500	Reinigungswerkzeug	1	1770-06-21.00-0	1 61 36
501	Sichtscheibe	1	1750-05-00.05-0	1 45 25
502	Klemmprofil	1	1750-05-00.06-0	1 45 35
503	Füllerprofil	1	1750-05-00.07-0	1 45 45
104	Sechskantschraube M 10x50 DIN 931-5.6 Inkrom	1	01125 092 4122	0 06 71
99	Sechskantmutter M 10-8 oval - stop	1	01564 113 4100	0 59 62
505	Druckfeder	1	5122-05-01.18-0	5 04 11
506	Schlauchhalter	2	1770-06-20.05-0	1 61 46
507	Schutzschlauch ϕ 30x4,5x450	2	1770-06-20.06-1	1 61 56
385	Sechskantschraube M 10x16 DIN 933-5.6 Inkrom	6	01126 092 4122	0 29 91
97	Sechskantschraube M 10x20 DIN 933-5.6 Inkrom	2	01126 092 4126	0 30 11
124	Sechskantmutter M 10 DIN 934-5 Inkrom	4	01513 092 4100	0 51 42
508	Gliederkette Nr. 40x370 mm lg. (12 Gl.)	2	1770-06-20.07-0	1 61 66
9	Scheibe A 10,5 V2A DIN 125	6	03112 020 4201	0 04 94
509	Dichtungsprofil 1285 mm lg.	1	1770-06-20.08-0	1 61 76
510	Drosselscheibe ϕ 180	1	1770-06-20.09-0	1 61 86
12	Kapsto-Verschlußstopfen F 10	2	04308 080 0110	0 45 66
511	Kapsto-Verschlußstopfen F 5	4	04308 080 0105	0 45 36

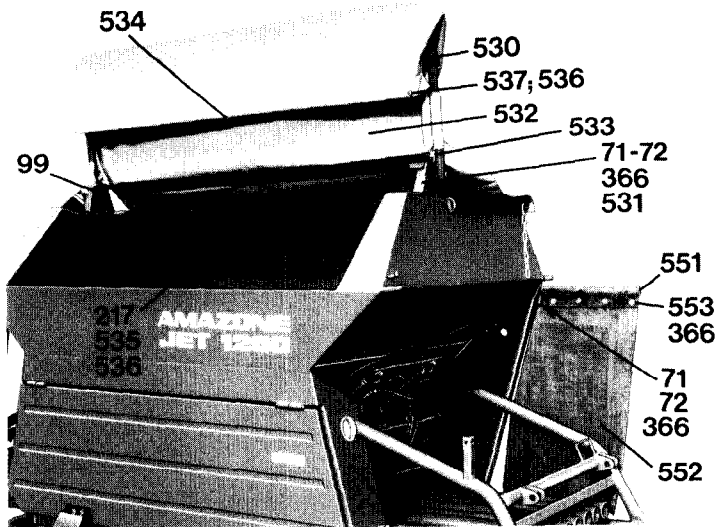


Fig. 31

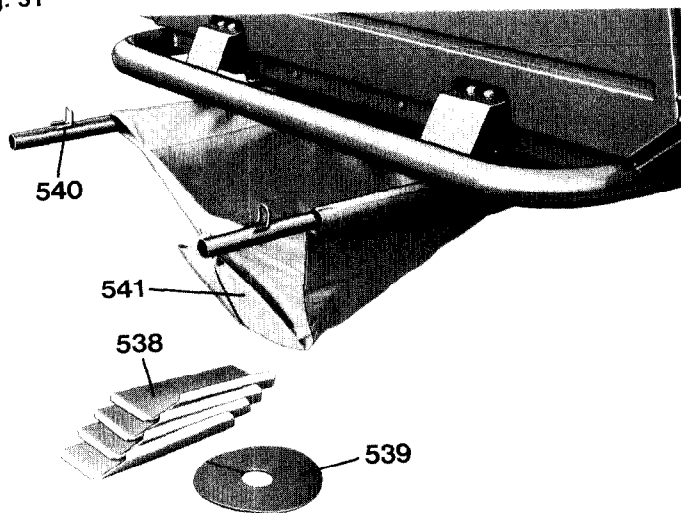


Fig. 32



Fig. 33

Zusatzteile

Teil Nr.	Benennung	Stück pro Baugruppe	Zeichnungs- Nr.	Bestell- Nr.
530	Stützbügel kompl.	1	1770-14-10.00-0	1 80 06
531	Bock kompl.	2	1770-14-11.00-0	1 80 16
532	Abdeckplane	1	1770-14-00.01-0	1 80 26
533	Stützrohr	1	1770-14-00.02-0	1 80 36
534	Stange	2	1770-14-00.03-0	1 80 46
99	Sechskantmutter M 10-8 oval stop	2	01564 113 4100	0 59 62
71	Sechskantschraube M 8x16 DIN 933-5.6 Inkrom	4	01126 092 3622	0 27 51
72	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 Inkrom	4	01513 092 3600	0 51 32
366	Scheibe A 8,4 V2A	4	03112 020 3701	0 04 84
535	Sechskantschraube M 6x16 DIN 933-5.6 Inkrom	3	01126 092 3022	0 26 11
217	Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 Inkrom	3	01513 092 3000	0 51 52
536	Scheibe A 6,4 V2A	5	03112 020 3101	0 04 74
537	Niet B 6x12 AL DIN 7338	1	02123 040 3018	0 07 33
530, 537, 366, 217, 71, 72, 99	Abdeckplane mit Stützbügel	—	1770-14-00.00-0	1 80 56
538	Abdeckschieber	4	1770-16-00.01-0	1 82 16
539	Drosselscheibe ϕ 240 mm	1	1770-16-00.02-0	1 82 26
540	Rahmen kompl.	1	1770-16-11.00-0	1 82 36
541	Meßbeutel	1	1770-16-10.01-0	1 82 46
540, 541	Meßbeutel für Abdreprobe	—	1770-16-10.00-0	1 82 56
550	Rückwand 1200	1	1770-21-10.00-0	1 83 16
71	Sechskantschraube M 8x16 DIN 933-5.6 Inkrom	10	01126 092 3622	0 27 51
72	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 Inkrom	10	01513 092 3600	0 51 32
366	Scheibe A 8,4 V2A	20	03112 020 3701	0 04 84
550, 71, 72, 366	Rückwand kompl.	—	1770-21-00.00-0	1 83 26
366	Scheibe A 8,4 V2A	8	03112 020 3701	0 04 84
551	Ausleger kompl.	1	1770-24-20.00-0	1 84 06
552	Gummituch	1	1770-24-10.01-1	1 84 16
553	Niet B 6x15 AL DIN 7338	4	02123 040 3021	0 07 43
551, 553, 366	Spritzschutz	—	1770-24-10.00-0	1 84 26
	zum Ausleger Teil-Nr. 551			
71	Sechskantschraube M 8x16 DIN 933-5.6 Inkrom	3	01126 092 3622	0 27 51
72	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 Inkrom	3	01513 092 3600	0 51 32
366	Scheibe A 8,4 V2A	2	03112 020 3701	0 04 84

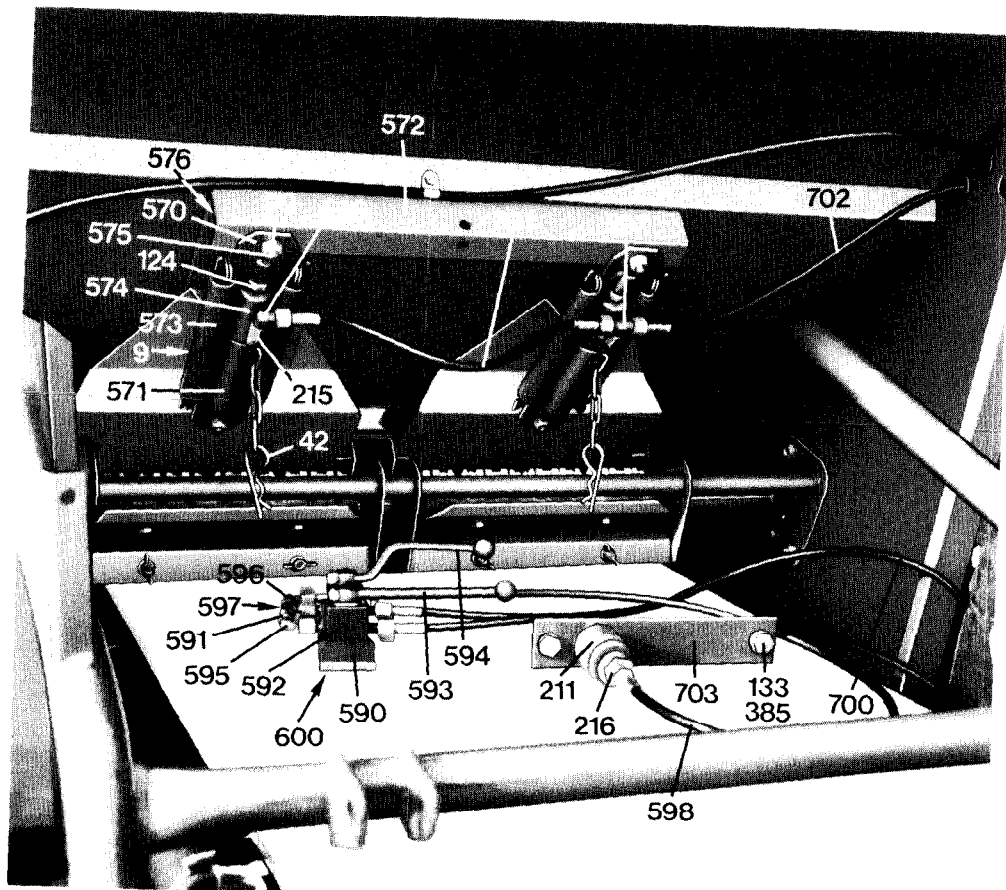


Fig. 34

Zusatzteile

Teil Nr.	Benennung	Stück pro Baugruppe	Zeichnungs- Nr.	Bestell- Nr.
570	Zylinderauge kompl.	4	1770-35-11.00-0	1 85 06
571	Hubbegrenzer	2	1770-35-12.00-0	1 85 16
572	Zylinderhalter	1	1770-35-10.01-0	1 85 26
573	Zugfeder	4	1770-35-10.03-0	1 85 36
574	Plungerzylinder ϕ 12/70 mm Hub	2	1770-35-10.04-0	1 86 86
575	Sechskantschraube M 10x60 DIN 931-5.6 Inkrom	2	01125 092 4147	0 06 81
124	Sechskantmutter M 10 DIN 934 - 5 Inkrom	4	01513 092 4100	0 51 42
99	Sechskantmutter M 10 8 oval-stop	6	01564 113 4100	0 59 62
9	Scheibe A 10,5 V2A DIN 125	2	03112 020 4201	0 04 94
42	Federsplint ϕ 4 mm	2	02243 110 2000	0 55 43
576	Distanzrohr	2	1770-35-10.02-0	1 85 46
215	Winkel-Einschraubverschraubung M 10x1 keg.	2	04401 010 0323	1 87 56
570-576, 99, 124, 42, 9, 215	Zylinder mit Halter kompl.	—	1770-35-10.00-0	1 85 56
590	Halter	1	1770-35-21.01-0	1 85 66
591	Zwischenrohr	1	1770-35-21.02-0	1 85 76
592	Blockhahn	2	1770-35-21.03-0	1 85 86
593	Griff (gerade)	1	04401 010 0030	1 87 66
594	Griff (gekröpft)	1	04401 010 0031	1 87 76
595	Einstellb. Winkelanschlußstutzen Ermeto	1	04401 010 0250	1 87 96
596	Einstellb. Winkelanschlußstutzen Ermeto, ohne m + d	1	04401 010 0251	1 88 06
597	Einstellb. T-Anschlußstutzen Ermeto	1	04401 010 0252	1 88 16
598	Hydraulikschlauch NW 4x1000 mm lg.	1	1770-35-21.04-0	1 85 96
216	Adapter M 18x1,5-6-L	1	04401 010 0253	1 86 96
211	Arelco-Schraubkupplung	1	04401 010 0005	1 87 06
211a	Kupplungsstecker (o. Abb.)	1	04401 110 0003	1 87 16
211b	Schutzkappe (o. Abb.)	1	04401 080 0001	1 87 26
600	Gewinde-Schneidschraube BM 4x12 DIN 7513	4	01411 010 2218	0 04 32
590-600, 211, 216	Schaltventil kompl.	—	1770-35-21.00-0	1 86 06
700	Hydraulikschlauch links, NW 4x3210 mm lg.	1	1770-35-22.01-0	1 86 16
701	Hydraulikschlauch, NW 4x360 mm lg.	1	1770-35-22.02-0	1 86 26
596	Einstellbare Winkel-Anschlußstutzen Ermeto	1	04401 010 0251	1 88 06
597	Einstellb. T-Anschlußstutzen Ermeto	1	04401 010 0252	1 88 16
700, 701, 596, 597	Hydraulikschlauch links kompl.	—	1770-35-22.00-0	1 86 36
702	Hydraulikschlauch rechts, NW 4x2850 mm	1	1770-35-23.01-0	1 86 46
701, 702, 596, 597	Hydraulikschlauch rechts kompl.	—	1770-35-23.00-0	1 86 56
703	Stopfenhalter	1	1770-35-31.00-1	1 86 66
385	Sechskantschraube M 10x16 DIN 933-5.6 Inkrom	2	01126 092 4122	0 29 91
133	Federring B 10 V2A DIN 128	2	03212 020 4100	0 35 24
703, 385, 133	Stopfenhalter kompl.	—	1770-35-30.00-0	1 86 76

