


DRILLMASCHINE **AMAZONE**

D 7 Special II

Sätabelle

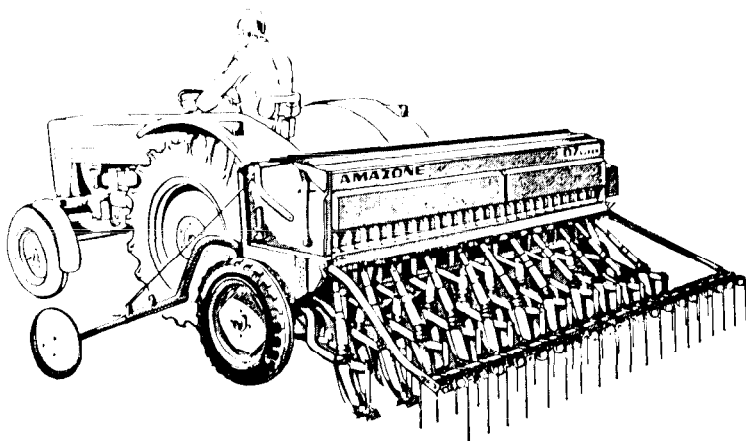

AMAZONEN-WERKE **H. DREYER**
GmbH & Co. KG



D-4507 Hasbergen-Gaste

Tel.: Hasbergen (0 54 05) *10 43

Telex: 09 4 801

Zweigwerk: **D-2872 Hude/Oldbg.**

Telefon: Hude (0 44 08) *10 31

Telex: 02 51 010

Zweigwerk: **AMAZONE-Machines Agricoles S.A.**




F-57602 Forbach/Frankreich · rue de la Verrerie

Telefon: 00 33 (87) *85 15 31 · Telex (0042) 86 04 92

Fabriken für Mineraldünger-Streuer, -Lagerhallen, -Förderanlagen, Drillmaschinen,
Rüttelleggen, Universalspritzen, Kartoffelsortier- und -verlesemaschinen, Aufbaubehälter
für Systemschlepper und Kommunalgeräte

Die in der Sätabelle angegebenen Werte können nur als Richtwerte dienen, da sich diese auf ein bestimmtes Litergewicht, Korngröße, Kornform, Feuchtigkeitsgehalt usw. des Saatgutes beziehen, welches jedoch in der Praxis sehr unterschiedlich sein kann. Wir empfehlen daher zur Erzielung genauer Aussaatmengen stets die Abdrehsprobe (vgl. Betriebsanleitung).

Absperrschieber-Einstellung

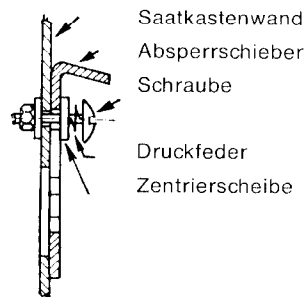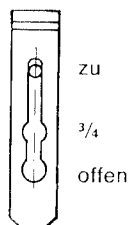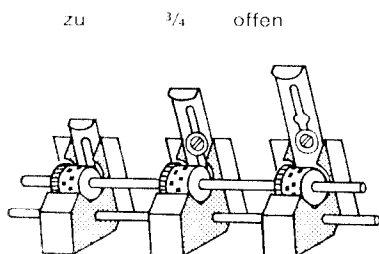

Inhalt

Roggen, gebeizt	3
Weizen, gebeizt	4
Wintergerste, gebeizt	5
Sommergerste, gebeizt	6
Hafer, gebeizt	7
Roggen, ungebeizt	8
Weizen, ungebeizt	9
Wintergerste, ungebeizt	10
Sommergerste, ungebeizt	11
Hafer, ungebeizt	12
Grassamen	13
Gras-Klee-Gemenge 6:4	14
Rotklee	15
Luzerne	16
Wicken	17
Senf	18
Flachs	19
Stoppelrüben	20
Puffbohnen	21
Lupinen	22
Ölrettich	24
Raps	26
Futtermöhren	28
Saaterbsen	29
Futterrüben	30
Rüben (pilliert)	31
Rüben (monogerm)	32
Mais	33
 <i>Arbeitsbreiten und Einstellkombinationen:</i>	
D 7 Einstellung der Spuranreißer	34
D 7 - 20 Special	35
D 7 - 225 Special II	39
D 7 - 25 Special II	43
D 7 - 30 Special II	47
Abdrehprobe	53

Roggen, gebeizt

0,76 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 2

Schieber ³/₄ offen

Getriebe- Einstell-Nr	Reihenabstand in cm																
	25	22	20,45	19,2	18,2	17,7	17,4	16,7	16,2	15,8	15,4	15,0	14,8	14,5	13,8	13,3	12,5
				19,1	18,0		17,3		16,0				14,7	14,3	13,6	13,2	11,8
Normalsärad																	
21	35	39	42	45	48	49	50	52	53	55	57	58	59	60	63	65	73
23	40	45	48	51	54	55	56	59	61	62	63	64	66	68	71	73	83
25	44	50	53	57	60	61	63	65	67	69	71	73	73	75	79	82	92
27	49	55	59	63	66	68	69	72	74	76	78	80	81	83	87	90	101
28	51	57	62	66	69	71	73	76	78	80	82	84	85	87	92	95	101
29	54	60	65	69	73	75	76	79	82	84	86	89	89	92	96	100	107
30	56	63	67	72	75	78	79	83	85	87	89	91	92	95	100	103	110
31	59	66	71	75	79	82	83	87	89	91	94	97	97	100	105	109	122
32	61	69	73	79	83	85	86	90	93	95	97	100	101	104	109	113	126
33	64	72	77	83	87	89	91	95	97	100	103	105	107	109	115	118	133
34	67	75	81	86	90	93	94	99	101	104	107	109	111	113	119	123	139
35	69	78	83	89	93	97	98	102	105	108	111	114	115	118	123	128	144
36	72	81	87	93	97	100	101	106	109	112	115	118	119	123	128	133	149
37	75	84	91	97	101	105	106	111	114	117	120	123	125	128	134	139	156
38	78	88	95	101	106	109	110	115	119	122	125	129	130	133	140	145	163
39	80	91	97	104	109	112	114	119	122	125	129	132	134	137	144	149	167
41	86	97	105	112	117	121	123	128	132	135	139	143	145	148	155	161	181
42	89	101	108	116	121	125	127	133	136	140	144	147	149	153	161	166	187
43	93	105	112	120	126	129	131	137	141	145	149	153	155	158	166	172	193
44	96	109	117	125	131	135	137	142	147	151	155	159	161	165	173	179	201
45	99	112	120	128	135	139	141	147	151	155	159	164	166	170	178	184	207
46	103	116	124	133	139	144	146	153	157	161	165	169	172	176	185	191	215
47	106	119	129	137	144	148	151	157	161	166	170	175	178	181	191	197	221
48	109	124	133	142	149	153	156	162	167	172	178	181	183	188	197	203	229
50	116	130	140	149	157	162	164	171	176	181	186	191	190	193	207	215	241
51	120	135	145	155	162	167	169	177	182	187	192	197	199	205	215	222	249
53	127	143	153	164	171	177	179	187	192	198	203	209	211	217	227	234	264
56	137	154	165	178	185	191	193	202	208	213	219	225	228	233	245	253	284
57	144	161	173	185	195	201	203	213	218	225	230	237	239	245	257	267	299
60	151	170	183	195	205	210	213	223	230	236	242	249	252	257	271	280	315
63	163	183	197	211	221	227	231	241	248	255	261	268	271	278	292	302	339
65	169	191	204	219	230	237	240	251	258	265	272	279	283	290	304	314	353
67	177	200	215	230	241	249	252	263	271	278	285	293	297	304	319	329	371

Die in der Sätable angegebene Saaten (in kg/ha) können nur als Richtwerte dienen.
Zur genauen Ermittlung der Saatenmenge stets die Abdrehrprobe durchführen!

Weizen, gebeizt

0,83 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 2

Schieber ³/₄ offen

Getriebe- Einstell.-Nr.	Reihenabstand in cm																	
	25	22	20,45	19,2	18,2	17,7	17,4	16,7	16,2	15,8	15,4	15,0	14,8	14,5	13,8	13,3	12,5	11,9
				19,1	18,0		17,3		16,0				14,7	14,3	13,6	13,2		11,8
Normalsärad																		
20	34	38	41	44	46	47	48	50	52	53	55	56	57	58	61	63	67	70
22	39	43	46	49	52	53	54	56	58	60	61	63	64	65	68	71	75	79
24	42	47	50	54	57	59	60	62	64	66	68	69	70	72	76	78	83	88
26	47	53	57	61	63	66	67	70	72	74	76	78	79	80	84	87	93	98
27	49	55	59	63	67	69	70	73	75	76	79	81	82	84	88	91	97	102
28	51	57	62	66	69	72	73	76	78	80	83	84	86	87	92	95	101	107
29	54	60	64	69	72	75	76	79	81	84	86	87	89	92	96	99	106	111
30	56	62	67	72	75	78	80	82	85	88	90	92	94	95	100	104	110	116
31	59	66	71	75	79	82	83	87	89	91	94	97	98	100	105	108	116	122
32	61	68	73	78	82	85	87	90	93	95	98	100	102	104	109	113	121	127
33	63	72	77	82	86	89	90	94	96	99	101	105	106	109	114	117	126	132
34	66	74	80	85	89	92	94	98	100	103	106	108	110	112	118	122	130	137
35	69	77	83	89	93	96	97	101	105	107	110	113	115	118	123	127	130	143
36	72	80	86	92	96	100	101	105	108	112	114	117	119	122	128	132	141	149
37	74	84	90	96	100	103	105	110	113	116	119	122	124	126	133	137	147	155
38	77	86	93	99	104	108	109	114	117	120	123	126	128	131	137	142	152	160
39	80	89	96	103	108	111	113	118	121	125	128	131	123	136	143	148	158	166
40	83	93	100	107	112	116	117	123	126	130	133	136	138	141	148	153	164	173
42	88	100	107	114	119	123	125	130	134	138	142	146	147	151	158	164	175	184
43	91	102	110	117	123	127	129	135	139	142	146	150	152	156	163	169	180	190
44	94	106	114	121	128	132	134	139	143	147	151	155	157	161	169	175	187	196
45	97	109	117	125	131	136	138	143	148	151	155	160	162	166	174	187	192	202
46	100	113	121	130	136	140	143	146	153	157	162	166	167	172	180	197	200	210
47	103	116	125	133	140	144	146	153	157	162	166	170	173	176	186	192	205	216
48	107	119	129	137	144	148	151	157	162	166	171	175	178	182	191	192	211	222
50	112	126	136	145	153	157	160	166	171	176	180	185	187	192	202	209	223	234
52	118	133	143	153	161	166	168	175	180	186	190	195	198	203	213	220	235	247
54	124	140	150	161	168	173	176	184	189	194	200	205	208	213	223	230	246	259
56	130	147	158	169	177	182	186	193	199	205	210	216	219	223	234	242	259	273
59	140	157	169	181	189	196	199	207	213	219	225	230	233	239	251	260	277	292
61	147	165	178	190	199	205	209	217	224	230	236	242	245	251	264	273	291	307
63	154	173	186	199	208	215	218	228	234	236	248	254	258	264	276	286	305	321
66	164	184	198	212	222	229	232	242	250	257	263	270	274	280	294	304	325	342

Die in der Sätable angegebenen Saattmengen (in kg/ha) können nur als Richtwerte dienen
Zur genauen Ermittlung der Saattmenge stets die Abdehprobe durchführen!

Wintergerste, gebeizt

0,60 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 2

Schieber offen

Reihenabstand in cm

Getriebe-
Einstell.-Nr.

25	22	20,45	19,2	18,2	17,7	17,4	16,7	16,2	15,8	15,4	15,0	14,8	14,5	13,8	13,3	12,5	11,9
			19,1	18,0		17,3		16,0				14,7	14,3	13,6	13,2		11,8
															13,1		

Normalsärad

21	33	38	41	43	45	47	47	50	51	53	54	55	56	57	60	62	67	70
24	39	44	47	51	53	55	55	58	59	61	63	64	65	67	70	73	77	81
26	43	49	52	56	59	60	61	64	66	67	69	71	72	74	77	80	85	90
28	48	53	57	61	65	67	67	71	73	75	77	79	79	81	85	89	95	99
30	52	58	63	67	70	73	73	77	79	81	83	85	87	89	93	96	102	108
31	54	61	66	71	74	77	77	81	83	85	88	90	91	93	98	101	108	114
32	57	64	69	73	77	79	81	84	87	89	91	94	95	97	102	105	113	119
33	59	67	72	77	81	83	84	88	91	93	95	98	99	102	107	111	118	124
34	62	69	75	80	83	86	87	91	94	97	99	101	103	105	111	115	122	129
35	64	73	78	83	87	90	91	95	98	101	103	106	107	110	115	119	127	134
36	70	79	84	90	95	97	99	103	106	109	112	115	116	119	125	129	138	145
38	72	81	87	93	97	101	102	107	109	113	115	119	120	123	129	133	143	150
39	74	84	90	96	101	104	105	110	113	117	119	123	124	127	133	138	147	155
40	78	87	94	101	105	109	110	115	118	121	125	128	129	133	139	144	154	162
41	81	91	97	104	109	113	114	119	123	126	129	133	135	138	145	149	159	168
42	84	94	101	108	113	117	119	124	127	131	135	138	140	143	150	155	166	175
43	87	97	105	112	117	121	123	128	132	135	139	143	145	148	155	161	171	181
44	89	101	108	116	121	125	127	133	136	140	144	147	149	153	161	166	177	187
45	92	104	111	119	125	129	131	136	140	144	148	152	153	157	165	171	183	192
47	97	109	117	125	132	136	138	144	148	152	156	160	162	166	174	181	193	203
48	100	113	121	129	135	140	142	148	152	157	161	165	167	171	179	186	198	209
49	103	115	124	133	139	143	145	152	156	161	165	169	171	175	184	191	203	214
50	105	119	127	137	143	147	149	156	161	165	169	174	176	181	189	196	209	220
52	111	124	134	143	151	155	157	164	169	173	178	183	185	190	199	206	220	231
53	114	128	137	147	154	159	161	169	173	178	183	187	190	195	204	211	225	237
54	117	132	141	151	159	163	166	173	178	183	188	193	195	200	210	217	232	244
55	120	135	145	155	163	168	171	178	183	188	193	198	201	205	215	223	238	251
57	126	142	153	163	171	176	179	187	192	197	202	207	210	215	226	234	249	263
58	129	145	156	167	175	181	183	191	197	202	207	213	215	221	231	240	256	269
61	139	157	169	180	189	195	197	207	212	218	224	229	233	239	250	259	276	291
63	146	164	176	189	197	204	207	216	222	228	234	240	243	249	261	271	289	304
66	155	175	187	201	210	217	220	229	236	243	249	255	259	265	278	280	307	323
68	161	181	194	208	219	225	229	239	245	252	259	265	269	275	289	299	319	336

Die in der Sätable angegebenen Saatsmengen (in kg/ha) können nur als Richtwerte dienen.
Zur genauen Ermittlung der Saatsmenge stets die Abdreprobe durchführen!

Sommergerste, gebeizt

0,76 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 2										Schieber offen									
Getriebe- Einstell.-Nr.	Reihenabstand in cm																		
	25	22	20,45	19,2	18,2	17,7	17,4	16,7	16,2	15,8	15,4	15,0	14,8	14,5	13,8	13,3	12,5	11,9	
				19,1	18,0		17,3		16,0				14,7	14,3	13,6	13,2		11,8	
																13,1			
Normalsärad																			
19	35	39	42	45	47	48	49	51	53	54	55	57	57	59	62	64	69	72	
21	39	43	47	50	53	54	55	57	59	61	62	64	65	66	69	72	77	81	
23	43	49	52	56	59	60	61	64	66	67	69	71	72	74	77	80	85	90	
24	46	52	56	59	63	64	65	68	70	72	74	76	77	79	83	85	91	96	
26	51	57	62	66	69	71	73	76	78	80	82	84	85	87	92	95	101	107	
27	53	60	65	69	73	75	76	79	81	83	86	88	89	91	96	99	106	111	
28	56	63	68	73	76	78	79	83	85	87	90	92	93	96	101	104	111	117	
29	59	66	71	75	79	82	83	87	89	91	94	97	97	100	105	109	116	122	
30	61	69	73	79	83	85	86	90	93	95	97	100	101	104	109	113	121	127	
31	64	72	77	83	87	89	91	95	97	100	103	105	107	109	115	119	127	133	
32	67	75	81	86	90	93	94	99	101	104	107	109	111	114	119	123	132	139	
33	69	78	83	89	93	97	98	102	105	108	111	114	115	118	124	128	137	144	
34	72	81	87	93	97	100	101	106	109	112	115	118	119	123	129	133	142	149	
35	75	84	90	96	101	104	105	110	113	117	119	123	124	127	133	138	147	157	
36	77	87	93	100	105	108	110	115	118	121	124	127	129	132	139	143	153	161	
37	81	91	97	104	109	113	114	119	123	126	129	133	135	138	145	149	159	168	
38	83	93	101	107	113	116	118	123	127	130	133	137	139	142	149	154	165	173	
40	88	100	107	114	120	124	126	131	135	139	142	146	148	152	159	164	176	185	
41	92	104	111	119	124	128	130	136	140	144	148	152	153	157	165	170	182	192	
42	95	106	114	122	128	132	134	140	144	148	152	156	158	162	170	176	188	198	
43	98	110	118	126	133	137	139	145	149	153	157	162	164	168	176	182	194	204	
44	101	114	122	131	137	141	144	150	154	158	162	166	169	173	182	188	200	211	
45	104	118	126	135	142	146	148	154	159	163	168	172	174	178	187	194	207	218	
46	108	122	130	140	146	150	153	160	164	169	173	178	180	184	194	200	214	225	
48	114	128	138	148	155	160	162	169	174	179	184	188	190	196	205	212	226	238	
51	124	140	150	160	168	173	176	183	188	194	199	204	206	212	222	230	246	258	
53	130	147	158	169	177	182	185	193	199	204	210	215	218	223	234	242	259	272	
55	138	155	167	178	187	192	196	204	210	216	222	227	230	236	248	256	273	288	
58	148	167	180	192	201	208	210	220	226	232	238	244	248	254	266	276	294	310	
60	153	172	185	198	208	214	217	227	233	240	246	252	256	262	275	284	304	320	
63	165	186	199	213	223	230	234	244	251	258	264	272	275	282	296	306	326	344	
65	173	194	209	223	234	241	245	256	263	270	278	284	288	296	310	320	342	360	
68	184	207	222	238	249	256	260	272	280	287	295	302	306	314	330	341	368	383	

Die in der Sätable angegebenen Saatsmengen (in kg/ha) können nur als Richtwerte dienen.
Zur genauen Ermittlung der Saatsmenge stets die Abdreprobe durchführen!

Hafer, gebeizt

0,56 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 2

Schieber offen

Reihenabstand in cm

Getriebe-
Einstell.-Nr.

25	22	20,45	19,2	18,2	17,7	17,4	16,7	16,2	15,8	15,4	15,0	14,8	14,5	13,8	13,3	12,5	11,9
			19,1	18,0		17,3		16,0				14,7	14,3	13,6	13,2		11,8

Normalsärad

33	39	44	47	50	52	54	55	57	59	61	62	64	64	66	69	72	76	81
36	44	49	53	56	59	61	61	64	66	68	70	71	73	74	78	81	86	91
38	47	54	57	61	64	66	67	70	72	74	76	78	79	81	85	88	94	99
41	52	59	64	68	71	74	74	78	80	82	84	86	87	89	94	97	104	109
42	54	61	66	71	74	76	77	81	83	85	87	90	91	93	98	101	108	114
43	56	63	69	73	76	79	80	84	86	89	91	93	94	96	101	105	112	118
44	58	66	71	75	79	81	83	86	89	91	94	96	97	99	104	108	116	121
45	60	68	73	78	81	84	86	89	91	94	97	99	101	103	108	112	119	126
47	64	73	78	84	87	90	91	95	98	101	104	106	107	110	116	119	128	134
48	66	75	81	86	90	93	94	99	101	104	106	109	111	114	119	124	131	139
49	69	76	82	88	92	95	96	101	104	106	109	112	114	116	122	126	135	142
50	70	79	85	91	96	99	100	104	107	111	114	116	118	121	126	131	140	147
52	75	84	90	96	101	104	106	111	114	117	120	122	124	128	134	139	148	155
53	77	86	93	99	104	107	109	114	117	120	123	126	128	131	138	142	152	160
54	79	88	95	102	107	110	111	116	120	123	126	130	131	135	141	146	156	164
55	81	90	97	104	109	112	114	120	122	126	130	132	135	138	145	150	160	168
57	85	96	103	110	116	120	122	127	130	134	137	141	142	146	153	159	170	178
58	88	98	105	113	118	123	125	130	133	137	140	144	146	150	157	162	173	182
59	90	100	108	115	121	125	127	132	136	140	144	147	150	153	160	166	177	187
60	92	103	111	119	125	128	130	136	140	144	147	150	153	157	165	170	182	192
62	97	109	117	125	131	135	137	143	147	151	155	160	162	165	173	180	192	202
63	99	112	120	128	135	138	140	147	151	155	159	163	165	170	177	184	197	207
64	102	114	122	131	137	142	144	150	155	159	163	167	170	174	182	188	201	212
66	106	120	128	137	144	148	150	157	162	166	170	175	177	182	190	197	210	222
67	109	122	131	140	147	152	154	161	165	170	175	179	181	186	195	202	215	227
68	111	125	135	144	150	155	157	165	169	174	178	183	186	190	200	206	220	232
70	115	130	140	150	157	161	164	171	176	181	185	190	192	197	207	215	229	241
72	121	136	146	156	164	169	172	179	184	190	194	200	202	207	217	225	240	253
75	129	145	156	166	174	180	183	191	196	201	207	212	215	220	231	239	255	269
77	134	151	162	174	182	188	191	199	204	210	216	221	224	229	241	249	266	280
80	141	159	171	182	191	197	200	209	215	221	226	232	236	241	253	262	279	294
83	148	166	179	191	200	206	209	219	225	231	237	243	246	252	265	274	292	308
87	156	175	188	201	211	217	221	230	236	244	250	256	259	266	279	289	308	324

Die in der Sätable angegebenen Saatsmengen (in kg/ha) können nur als Richtwerte dienen.
Zur genauen Ermittlung der Saatsmenge stets die Abdreprobe durchführen!

Roggen, ungebeizt

0,76 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 2

Schieber ³/₄ offen

Getriebe- Einstell-Nr.	Reihenabstand in cm																	
	25	22	20,45	19,2 19,1	18,2 18,0	17,7	17,4 17,3	16,7	16,2 16,0	15,8	15,4	15,0	14,8 14,7	14,5 14,3	13,8 13,6	13,3 13,2 13,1	12,5	11,9 11,8

Normalsärad

21	53	59	64	68	72	74	75	78	80	83	85	87	88	90	95	98	105	110
23	60	67	72	77	81	83	84	88	91	93	95	98	99	102	107	110	118	124
25	66	75	80	86	90	92	94	98	101	104	106	109	110	113	119	123	131	138
27	73	82	88	94	99	102	103	108	111	114	117	120	122	125	131	135	144	152
28	77	86	93	99	104	107	109	114	117	120	123	126	128	131	138	142	152	160
29	81	91	97	104	109	113	114	119	123	126	129	133	134	138	144	150	160	168
30	84	94	101	108	113	117	118	124	127	131	134	137	139	143	150	155	165	174
31	88	99	106	113	119	123	124	130	134	137	141	145	146	150	157	163	174	183
32	91	103	110	118	124	127	129	135	139	143	146	150	152	156	163	169	181	190
33	96	108	116	124	130	134	136	142	146	150	154	158	160	164	172	178	190	200
34	100	112	121	129	135	139	141	148	152	156	160	164	166	171	179	185	198	208
35	104	117	125	134	140	145	147	153	158	162	166	171	173	177	186	192	205	216
36	108	121	130	139	146	150	152	159	164	168	172	177	179	184	193	199	213	224
37	112	126	136	145	152	157	159	166	171	176	180	185	187	192	201	208	222	234
38	117	132	142	151	159	163	166	173	178	183	188	193	195	200	210	217	232	244
39	120	136	146	156	163	168	171	178	183	188	193	198	201	206	216	223	238	251
41	130	146	157	168	176	182	184	192	198	203	209	214	217	222	233	241	257	271
42	134	151	162	174	182	188	190	199	204	210	216	221	224	230	241	249	266	280
43	139	157	168	180	189	194	197	206	212	218	223	229	232	238	249	258	276	290
44	144	163	175	187	196	202	205	214	220	226	232	238	241	247	259	268	286	301
45	149	168	180	193	202	208	211	221	227	233	239	246	249	255	267	277	295	311
46	155	174	187	200	209	216	219	229	235	242	248	254	258	264	277	287	306	322
47	159	179	193	206	216	222	226	236	242	249	255	262	267	272	286	295	315	332
48	165	186	200	213	224	230	234	244	251	258	267	272	275	282	296	306	327	344
50	174	195	210	224	235	243	246	257	264	272	279	286	290	297	311	322	344	362
51	180	202	217	232	243	251	254	266	273	281	288	295	299	307	322	333	355	374
53	190	214	230	246	257	265	269	281	289	297	305	313	317	325	341	352	376	396
56	205	231	248	267	278	286	290	303	312	320	329	337	342	350	367	380	406	427
57	216	242	260	278	292	301	305	319	328	337	346	355	359	368	386	400	427	449
60	227	255	274	293	307	316	321	335	345	354	363	373	378	387	406	420	448	472
63	244	275	295	316	331	341	346	361	372	382	392	402	407	417	438	453	484	509
65	254	286	307	329	345	355	360	376	387	398	408	418	424	435	456	471	504	530
67	267	300	322	345	361	373	378	395	406	417	428	439	445	456	478	495	528	556

Die in der Sätable angegebene Saaten in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen.
Zur genauen Ermittlung der Saatenmenge stets die Abdreprobe durchführen!

Weizen, ungebeizt

0,83 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 2

Schieber ³/₄ offen

Getriebe- Einstell.-Nr.	Reihenabstand in cm																	
	25	22	20,45	19,2	18,2	17,7	17,4	16,7	16,2	15,8	15,4	15,0	14,8	14,5	13,8	13,3	12,5	11,9
				19,1	18,0		17,3		16,0				14,7	14,3	13,6	13,2		11,8
Normalsärad																		
20	53	59	64	68	72	74	75	78	80	83	85	87	88	90	95	98	105	110
22	60	67	72	77	81	83	84	88	91	93	95	98	99	102	107	110	118	124
24	66	74	79	85	89	92	93	97	100	103	105	108	110	112	118	122	130	137
26	73	83	89	95	99	103	104	109	112	115	118	121	122	125	132	136	145	153
27	77	86	93	99	104	107	109	114	117	120	123	126	128	131	138	142	152	160
28	80	90	97	104	109	112	114	119	122	125	129	132	134	137	144	149	159	167
29	84	94	101	108	113	117	118	124	127	131	134	137	139	143	150	155	165	174
30	87	98	106	113	118	122	124	129	133	137	140	144	146	149	157	162	173	182
31	92	103	111	118	124	128	130	136	139	143	147	151	153	157	164	170	181	191
32	96	107	115	123	129	133	135	141	145	149	153	157	159	163	171	177	189	199
33	99	112	120	128	135	139	141	147	151	155	159	164	166	170	178	184	197	207
34	103	116	125	133	140	144	146	153	157	161	166	170	172	176	185	191	204	215
35	108	121	130	139	146	150	152	159	164	168	172	177	179	184	193	199	213	224
36	112	126	135	144	151	156	158	165	170	175	179	184	186	191	200	207	221	233
37	116	131	140	150	157	162	165	172	177	182	186	191	194	198	208	215	230	242
38	120	135	145	155	163	168	170	178	183	188	193	198	200	205	215	223	238	250
39	125	140	151	161	169	174	177	185	190	195	200	205	208	213	224	231	247	260
40	130	146	157	167	176	181	184	192	197	203	208	213	216	221	232	240	257	270
42	138	156	167	179	187	193	196	204	210	216	222	228	230	236	248	256	274	288
43	143	160	172	184	193	199	202	211	217	223	229	235	238	244	255	264	282	297
44	147	166	178	190	200	206	209	218	224	230	236	243	246	252	264	273	292	307
45	152	171	183	196	205	212	215	224	231	237	243	250	253	259	272	281	300	316
46	157	177	190	203	213	220	223	233	239	246	253	259	262	269	282	292	312	328
47	162	182	195	209	219	226	229	239	246	253	259	266	270	276	290	300	320	337
48	167	187	201	215	226	232	236	246	253	260	267	274	278	285	298	309	330	347
50	176	198	212	227	240	245	249	260	267	275	282	289	293	300	315	326	348	366
52	185	208	224	239	251	259	262	274	282	290	297	305	309	317	332	344	367	386
54	194	219	235	251	263	271	275	288	296	304	312	320	324	332	348	360	385	405
56	204	230	247	264	277	285	290	302	311	320	328	337	341	349	366	379	405	426
59	219	246	264	283	296	306	310	324	333	342	351	360	365	374	392	406	433	456
61	230	258	278	297	311	320	326	340	350	359	369	378	383	393	412	426	455	479
63	241	271	291	311	326	336	341	356	366	397	387	397	402	412	432	447	477	502
66	256	288	310	331	347	358	363	379	390	401	411	422	427	438	459	475	507	534

Die in der Sätable angegebenen Saattengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen.
Zur genauen Ermittlung der Saattenge stets die Abdreprobe durchführen!

Wintergerste, ungebeizt

0.60 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 2

Schieber offen

Getriebe- Einstell.-Nr.	Reihenabstand in cm																
	25	22	20.45	19.2	18.2	17.7	17.4	16.7	16.2	15.8	15.4	15.0	14.8	14.5	13.8	13.3	12.5
				19.1	18.0		17.3		16.0				14.7	14.3	13.6	13.2	11.8
Normalsärad																	
21	50	57	61	65	68	70	71	75	77	79	81	83	84	86	90	93	100
24	59	66	71	76	79	82	83	87	89	92	94	96	98	100	105	109	116
26	65	73	78	84	88	90	92	96	99	101	104	107	108	111	116	120	128
28	72	80	86	92	97	100	101	106	109	112	115	118	119	122	128	133	142
30	78	87	94	100	105	109	110	115	118	122	125	128	130	133	139	144	154
31	82	92	99	106	111	115	116	121	125	128	132	135	137	140	147	152	162
32	85	96	103	110	116	119	121	126	130	134	137	141	142	146	153	158	169
33	89	100	108	115	121	125	126	132	136	140	143	147	149	153	160	166	177
34	93	104	112	120	125	129	131	137	141	145	149	152	154	158	166	172	183
35	96	109	117	125	131	135	137	143	147	151	155	159	161	165	173	179	191
36	105	118	126	135	142	146	148	155	159	164	168	172	174	179	187	194	207
38	108	122	131	140	146	151	153	160	164	169	173	178	180	185	194	200	214
39	112	126	135	144	151	156	158	165	170	175	179	184	186	191	200	207	221
40	117	131	141	151	158	163	165	173	177	182	187	192	194	199	209	216	231
41	121	136	146	156	164	169	171	179	184	189	194	199	202	207	217	224	239
42	126	141	152	162	170	176	178	186	191	197	202	207	210	215	225	233	249
43	130	146	157	168	176	182	184	192	198	203	209	214	217	222	233	241	257
44	134	151	162	174	182	188	190	199	204	210	216	221	224	230	241	249	266
45	138	156	167	179	187	193	196	204	210	216	222	228	230	236	248	256	274
47	146	164	176	188	198	204	207	216	222	228	234	240	243	249	261	271	289
48	150	169	182	194	203	210	213	222	228	235	241	247	250	257	269	279	297
49	154	173	186	199	209	215	218	228	234	241	247	254	257	263	276	286	305
50	158	178	191	205	215	221	224	234	241	248	254	261	264	271	284	294	314
52	167	187	201	215	226	232	236	246	253	260	267	274	278	285	298	309	330
53	171	192	206	221	231	239	242	253	260	267	274	281	285	292	306	317	338
54	176	198	212	227	238	245	249	260	267	275	282	289	293	300	315	326	348
55	180	203	218	233	244	252	256	267	274	282	290	297	301	308	323	335	357
57	189	213	229	244	256	264	268	280	288	296	303	311	315	323	339	351	374
58	194	218	234	250	263	271	275	287	295	303	311	319	323	331	347	360	384
61	209	235	253	270	283	292	296	310	318	327	336	344	349	358	375	388	414
63	219	246	264	283	296	306	310	324	333	342	351	360	365	374	392	406	433
66	233	262	281	301	315	325	330	344	354	364	373	383	388	398	417	432	461
68	242	272	292	312	328	338	343	358	368	378	388	398	403	413	433	449	504

Die in der Sätabelle angegebenen Saatmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen.
Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehrprobe durchführen!

Sommergerste, ungebeizt

0,76 kg/Ltr

Bodenklappenstellung 2

Schieber offen

Getriebe- Einst.-Nr.	Reihenabstand in cm																		
	25	22	20,45	19,2 19,1	18,2 18,0	17,7	17,4 17,3	16,7	16,2 16,0	15,8	15,4	15,0	14,8 14,7	14,5 14,3	13,8 13,6	13,3 13,2 13,1	12,5	11,9 11,8	
	Normalsärad																		
19	52	58	63	67	70	72	73	77	79	81	83	85	86	89	93	96	103	108	
21	58	65	70	75	79	81	82	86	88	91	93	96	97	99	104	108	115	121	
23	65	73	78	84	88	90	92	96	99	101	104	107	108	111	116	120	128	135	
24	69	78	84	89	94	96	98	102	105	108	111	114	115	118	124	128	137	144	
26	77	86	93	99	104	107	109	114	117	120	123	126	128	131	138	142	152	160	
27	80	90	97	104	109	112	114	119	122	125	129	132	134	137	144	149	159	167	
28	84	95	102	109	114	117	119	124	128	131	135	138	140	144	151	156	166	175	
29	88	99	106	113	119	123	124	130	134	137	141	145	146	150	157	163	174	183	
30	91	103	110	118	124	127	129	135	139	143	146	150	152	156	163	169	181	190	
31	96	108	116	124	130	134	136	142	146	150	154	158	160	164	172	178	190	200	
32	100	112	121	129	135	139	141	148	152	156	160	164	166	171	179	185	198	208	
33	104	117	125	134	140	145	147	153	158	162	166	171	173	177	186	192	205	216	
34	108	121	130	139	146	150	152	159	164	168	172	177	179	184	193	199	213	224	
35	112	126	135	144	151	156	158	165	170	175	179	184	186	191	200	207	221	233	
36	116	131	140	150	157	162	165	172	177	182	186	191	194	198	208	215	230	242	
37	121	136	146	156	164	169	171	179	184	189	194	199	202	207	217	224	239	252	
38	125	140	151	161	169	174	177	185	190	195	200	205	208	213	224	231	247	260	
40	133	150	161	172	181	186	189	197	203	209	214	220	222	228	239	247	264	278	
41	138	156	167	179	187	193	196	204	210	216	222	228	230	236	248	256	274	288	
42	143	160	172	184	193	199	202	211	217	223	229	235	238	244	255	264	282	297	
43	147	166	178	190	200	206	209	218	224	230	236	243	246	252	264	273	292	307	
44	152	171	184	197	206	212	216	225	231	238	244	250	254	260	273	282	301	317	
45	157	177	190	203	213	219	222	232	239	245	252	258	262	268	281	291	311	327	
46	162	183	196	210	220	226	230	240	247	254	260	267	270	277	291	301	321	338	
48	172	193	208	222	233	240	243	254	261	269	276	283	286	294	308	319	340	358	
51	186	210	225	241	252	260	264	275	283	291	299	307	310	318	334	345	369	388	
53	196	221	237	254	266	274	278	290	299	307	315	323	327	335	352	364	389	409	
55	207	233	251	268	281	289	294	307	315	324	333	341	346	354	372	384	410	432	
58	223	251	270	288	302	312	316	330	339	349	358	367	372	381	400	414	442	465	
60	230	259	278	298	312	322	326	341	350	360	370	379	384	394	413	427	456	480	
63	248	279	299	320	335	346	351	366	377	387	397	408	413	423	444	459	490	516	
65	260	292	314	335	352	362	368	384	395	406	417	427	433	444	465	481	514	541	
68	276	311	334	357	374	385	391	408	420	431	443	454	460	472	495	512	546	575	

Die in der Sätable angegebenen Saatmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen.
Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdreprobe durchführen!

Hafer, ungebeizt

0,56 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 2

Schieber offen

Reihenabstand in cm

Getriebe-
Einstell.-Nr.

25	22	20,45	19,2	18,2	17,7	17,4	16,7	16,2	15,8	15,4	15,0	14,8	14,5	13,8	13,3	12,5	11,9
			19,1	18,0		17,3		16,0				14,7	14,3	13,6	13,2		11,8
															13,1		

Normalsärad

33	54	61	66	70	73	76	77	80	82	85	87	89	90	93	97	101	107	113
36	61	69	74	79	83	85	86	90	93	95	98	100	102	104	109	113	121	127
38	66	75	80	86	90	92	94	98	101	104	106	109	110	113	119	123	131	138
41	73	83	89	95	99	103	104	109	112	115	118	121	122	125	132	136	145	153
42	76	86	92	99	103	107	108	113	116	119	122	126	127	130	137	142	151	159
43	79	89	96	102	107	111	112	117	120	124	127	130	132	135	142	147	157	165
44	82	92	99	105	111	114	116	121	124	128	131	134	136	139	146	151	162	170
45	84	95	102	109	114	118	120	125	128	132	136	139	141	144	151	157	167	176
47	90	102	109	117	122	126	128	133	137	141	145	149	150	154	162	167	179	188
48	93	105	113	120	126	130	132	138	142	146	149	153	155	159	167	173	184	194
49	96	107	115	123	129	133	135	141	145	149	153	157	159	163	171	177	189	199
50	99	111	119	128	134	138	140	146	150	155	159	163	165	169	177	183	196	206
52	105	118	126	135	142	146	148	155	159	164	168	172	174	179	187	194	207	218
53	108	121	130	139	146	150	152	159	164	168	172	177	179	184	193	199	213	224
54	110	124	133	143	150	154	156	163	168	173	177	182	184	189	198	205	219	230
55	113	127	137	146	153	158	160	168	172	177	182	186	189	194	203	210	224	236
57	120	135	145	155	163	168	170	178	183	188	193	198	200	205	215	223	238	250
58	123	138	148	159	166	172	174	182	187	192	197	202	205	210	220	228	243	256
59	126	141	152	162	170	176	178	186	191	197	202	207	210	215	225	233	249	262
60	129	145	156	167	175	180	183	191	196	202	207	213	215	221	231	239	256	269
62	136	153	164	175	184	190	192	201	207	212	218	224	226	232	243	252	269	283
63	139	157	168	180	189	194	197	206	212	218	223	229	232	238	249	258	276	290
64	143	160	172	184	193	199	202	211	217	223	229	235	238	244	255	264	282	297
66	149	168	180	193	202	208	211	221	227	233	239	246	249	255	267	277	295	311
67	153	172	184	197	207	213	216	226	232	239	245	251	254	261	273	283	302	318
68	156	176	189	202	211	218	221	231	237	244	250	257	260	267	280	289	309	325
70	162	183	196	210	220	226	230	240	247	254	260	267	270	277	291	301	321	338
72	170	191	205	219	230	237	241	251	258	266	272	280	283	290	304	315	336	354
75	180	203	218	233	244	252	256	267	274	282	290	297	301	308	323	335	357	376
77	188	212	227	243	255	263	267	278	286	294	302	310	314	321	337	349	372	392
80	198	222	239	255	268	276	280	293	301	309	317	325	330	338	354	367	391	412
83	207	233	250	267	280	289	293	306	315	323	332	340	345	353	371	384	409	431
87	218	245	263	281	295	304	309	322	331	341	350	359	363	372	390	404	431	454

Die in der Sätable angegebene Saatmenge in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen.
Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdröhprobe durchführen!

Grassamen

0,43 kg/Ltr

Bodenklappenstellung 2

Schieber offen

Getriebe- Einstell-Nr.	Reihenabstand in cm																	
	25	22	20,45	19,2 19,1	18,2 18,0	17,7	17,4 17,3	16,7	16,2 16,0	15,8	15,4	15,0	14,8 14,7	14,5 14,3	13,8 13,6	13,3 13,2 13,1	12,5	11,9 11,8
	Normalsärad																	
8	6	7	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	12	12	13
10	8	9	9	10	10	11	11	11	12	12	12	13	13	13	14	14	15	16
11	9	10	10	11	12	12	12	13	13	14	14	14	14	15	15	16	17	18
12	10	11	12	12	13	13	14	14	15	15	15	16	16	16	17	18	19	20
13	10	11	12	13	14	14	14	15	15	16	16	17	17	17	18	19	20	21
15	12	13	14	15	16	16	16	17	18	18	18	19	19	20	21	21	23	24
16	12	14	15	16	17	17	18	18	19	20	20	21	21	21	22	23	25	26
17	13	15	16	17	18	19	19	20	20	21	22	22	22	23	24	25	27	28
18	14	16	17	19	20	20	20	21	22	23	23	24	24	25	26	27	29	30
19	15	17	19	20	21	21	22	23	23	24	25	25	26	26	28	28	30	32
20	16	18	20	21	22	23	23	24	25	26	26	27	27	28	29	30	32	34
21	17	19	21	22	23	24	24	26	26	27	28	28	29	30	31	32	34	36
22	18	21	22	24	25	25	26	27	28	29	29	30	30	31	33	34	36	38
23	19	22	23	25	26	27	27	28	29	30	31	32	32	33	34	36	38	40
24	20	23	24	26	27	28	29	30	31	32	32	33	34	34	36	37	40	42
25	21	24	26	27	29	29	30	31	32	33	34	35	35	36	38	39	42	44
26	23	25	27	29	31	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	42	45	47
27	24	27	29	31	33	34	34	36	37	38	39	40	40	41	43	45	48	50
28	25	28	30	32	34	35	35	37	38	39	40	41	42	43	45	46	49	52
29	26	30	32	34	36	37	37	39	40	41	42	43	44	45	47	49	52	55
30	27	31	33	35	37	38	39	40	42	43	44	45	46	47	49	51	54	57
32	30	33	36	38	40	42	42	44	45	47	48	49	50	51	53	55	59	62
33	31	35	38	40	42	44	44	46	47	49	50	51	52	53	56	58	62	65
34	33	37	39	42	44	46	46	48	50	51	52	54	54	56	58	61	65	68
35	34	38	41	44	46	48	48	50	52	53	55	56	57	58	61	63	67	71
36	36	40	43	46	48	50	50	53	54	56	57	58	59	61	64	66	70	74
37	37	42	45	48	51	52	53	55	57	59	60	62	62	64	67	69	74	78
38	39	44	47	50	53	54	55	58	59	61	62	64	65	66	70	72	77	81
39	40	45	49	52	55	56	57	60	61	63	65	66	67	69	72	75	80	84
40	42	48	51	55	57	59	60	62	64	66	68	70	70	72	76	78	84	88

Die in der Sätable angegebenen Saaten in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen.
Zur genauen Ermittlung der Saaten stets die Abdreprobe durchführen!

Gras-Klee-Gemenge 6:4

0,65 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 2

Schieber offen

Getriebe- Einstell.-Nr.	Reihenabstand in cm															
	25	22	20,45	19,2	18,2	17,7	17,4	16,7	16,2	15,8	15,4	15,0	14,8	14,5	13,8	13,3
				19,1	18,0		17,3		16,0				14,7	14,3	13,6	13,2
Normalsärad																
5	6	7	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	12
6	8	9	9	10	10	11	11	11	12	12	12	13	13	13	14	14
7	9	10	11	12	12	13	13	13	14	14	15	15	15	16	16	17
8	11	12	13	14	14	15	15	16	16	17	17	17	18	18	19	20
9	12	13	14	15	16	16	16	17	18	18	18	19	19	20	21	21
10	13	15	16	17	18	18	18	19	20	20	21	21	22	22	23	24
11	14	16	17	19	20	20	20	21	22	23	23	24	24	25	26	27
12	15	17	19	20	21	21	22	23	23	24	25	25	26	26	28	28
13	17	19	20	22	23	23	24	25	26	26	27	28	28	29	30	31
14	18	20	21	23	24	25	25	26	27	28	28	29	30	30	32	33
15	19	22	23	25	26	27	27	28	29	30	31	32	32	33	34	36
16	21	23	25	27	28	29	29	31	31	32	33	34	34	35	37	38
17	22	25	27	29	30	31	31	33	34	35	35	36	37	38	40	41
18	24	26	28	30	32	33	33	35	36	37	38	39	39	40	42	44
19	25	28	30	32	34	35	35	37	38	39	40	41	42	43	45	46
20	26	30	32	34	36	37	37	39	40	41	42	43	44	45	47	49
21	28	32	34	37	38	40	40	42	43	44	45	47	47	48	51	53
22	30	33	36	38	40	42	42	44	45	47	48	49	50	51	53	56
23	32	36	38	41	43	44	45	47	48	50	51	52	53	54	57	59
24	33	37	40	43	45	46	47	49	50	52	53	55	55	57	59	61
25	35	39	42	45	47	48	49	51	53	54	55	57	58	59	62	64
26	37	42	45	48	50	52	52	55	56	58	59	61	62	63	66	68
27	38	43	46	50	52	54	54	57	58	60	62	63	64	66	69	71
28	41	46	49	53	55	57	58	60	62	64	65	67	68	70	73	76
29	43	48	52	55	58	60	61	63	65	67	69	70	71	73	77	79
30	45	51	55	58	61	63	64	67	69	71	72	74	75	77	81	84
31	47	53	57	61	64	66	67	70	72	74	75	77	78	80	84	87
32	49	55	59	63	66	68	69	72	74	77	79	81	82	84	88	91
33	51	58	62	66	70	72	73	76	78	80	82	85	86	88	92	95
34	53	60	64	69	72	74	75	79	81	83	85	88	89	91	95	99
35	56	63	68	73	76	78	80	83	85	88	90	92	94	96	101	104
36	59	66	71	76	80	82	84	87	90	92	95	97	98	101	106	109
37	62	70	75	80	84	86	88	92	94	97	99	102	103	106	111	115

Die in der Sätabelle angegebenen Saatsmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen.
Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdreprobe durchführen!

Rotklee

0,91 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 1

Schleber $\frac{3}{4}$ offen

Getriebe- Einstell-Nr.	Reihenabstand in cm																		
	25	22	20,45	19,2	18,2	17,7	17,4	16,7	16,2	15,8	15,4	15,0	14,8	14,5	13,8	13,3	12,5	11,9	
				19,1	18,0		17,3		16,0				14,7	14,3	13,6	13,2		11,8	
Feinsärad																			
15	1,9	2,2	2,3	2,5	2,6	2,7	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	3,6	3,8	4,0	
17	2,4	2,7	2,9	3,1	3,3	3,4	3,4	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,0	4,1	4,3	4,5	4,8	5,0	
23	3,3	3,7	3,9	4,2	4,4	4,6	4,6	4,8	5,0	5,1	5,2	5,4	5,4	5,6	5,8	6,1	6,5	6,8	
25	4,0	4,5	4,8	5,1	5,4	5,6	5,6	5,9	6,1	6,2	6,4	6,6	6,6	6,8	7,1	7,4	7,9	8,3	
28	4,8	5,4	5,8	6,2	6,5	6,7	6,8	7,1	7,3	7,5	7,7	7,9	8,0	8,2	8,6	8,9	9,5	10,0	
33	6,0	6,8	7,3	7,8	8,1	8,4	8,5	8,9	9,1	9,4	9,6	9,9	10,0	10,3	10,8	11,1	11,9	12,5	
36	6,7	7,6	8,1	8,7	9,1	9,4	9,5	9,9	10,2	10,5	10,8	11,1	11,2	11,5	12,0	12,5	13,3	14,0	
40	7,8	8,8	9,5	10,1	10,6	10,9	11,1	11,6	11,9	12,2	12,6	12,9	13,0	13,4	14,0	14,5	15,5	16,3	
42	8,3	9,3	10,0	10,7	11,2	11,5	11,7	12,2	12,6	12,9	13,2	13,6	13,8	14,1	14,8	15,3	16,3	17,2	
44	8,8	9,9	10,7	11,4	12,0	12,3	12,5	13,1	13,4	13,8	14,2	14,5	14,7	15,1	15,8	16,4	17,5	18,4	
46	9,4	10,5	11,3	12,1	12,7	13,1	13,3	13,8	14,2	14,6	15,0	15,4	15,6	16,0	16,8	17,4	18,5	19,5	
48	10,1	11,3	12,2	13,0	13,7	14,1	14,3	14,9	15,3	15,8	16,2	16,6	16,8	17,2	18,0	18,7	20,0	21,0	
51	10,8	12,2	13,1	14,0	14,7	15,1	15,4	16,0	16,5	17,0	17,4	17,9	18,0	18,5	19,4	20,1	21,5	22,6	
53	11,5	12,9	13,9	14,8	15,5	16,0	16,3	17,0	17,4	17,9	18,4	18,9	19,1	19,6	20,3	21,3	22,7	23,9	
55	12,0	13,5	14,5	15,5	16,3	16,8	17,0	17,8	18,3	18,8	19,3	19,8	20,0	20,5	21,5	22,3	23,8	25,0	
58	13,0	14,6	15,7	16,7	17,6	18,1	18,4	19,2	19,7	20,3	20,8	21,3	21,6	22,1	23,2	24,0	25,7	27,0	
61	14,0	15,7	16,8	18,0	18,9	19,4	19,7	20,6	21,2	21,8	22,3	22,9	23,2	23,8	24,9	25,8	27,6	29,0	
65	15,2	17,1	18,3	19,6	20,5	21,2	21,5	22,4	23,1	23,7	24,3	25,0	25,3	25,9	27,2	28,1	30,0	31,6	
67	15,8	17,8	19,1	20,5	21,5	22,1	22,4	23,4	24,1	24,8	25,4	26,1	26,4	27,1	28,4	29,4	31,4	33,0	
72	17,5	19,7	21,2	22,6	23,7	24,5	24,8	25,9	26,6	27,4	28,1	28,8	29,2	29,9	31,4	32,5	34,7	36,5	
Normalsärad																			
5	9	10	10	11	12	12	12	13	13	14	14	14	14	15	15	16	17	18	
8	13	15	16	17	18	18	18	19	20	20	21	21	22	22	23	24	26	27	
10	16	18	20	21	22	23	23	24	25	26	26	27	27	28	29	30	32	34	
12	20	22	24	25	27	27	28	29	30	31	32	32	33	34	35	36	39	41	
13	22	24	26	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36	37	39	40	43	45	
14	24	26	28	30	32	33	33	35	36	37	38	39	39	40	42	44	47	49	
15	25	29	31	33	34	36	36	38	39	40	41	42	42	43	46	47	50	53	
16	27	30	32	35	36	38	38	40	41	42	43	44	45	46	48	50	53	56	
18	30	34	37	39	41	42	43	45	46	47	49	50	50	52	54	56	60	63	
19	32	36	39	42	44	45	46	48	49	50	52	53	54	55	58	60	64	67	

Die in der Sätable angegebenen Saatmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen.
Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdreprobe durchführen!

Luzerne

0,90 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 1

Schieber ³/₄ offen

Getriebe- Einstell-Nr.	Reihenabstand in cm																		
	25	22	20,45	19,2	18,2	17,7	17,4	16,7	16,2	15,8	15,4	15,0	14,8	14,5	13,8	13,3	12,5	11,9	
				19,1	18,0		17,3		16,0				14,7	14,3	13,6	13,2	13,1		11,8

Feinsärad

13	1,9	2,2	2,3	2,5	2,6	2,7	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	3,6	3,8	4,0	
16	2,5	2,8	3,0	3,2	3,4	3,5	3,5	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,5	4,6	4,9	5,2	
19	2,9	3,2	3,5	3,7	3,9	4,0	4,1	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,2	5,3	5,7	6,0	
25	4,0	4,5	4,9	5,2	5,5	5,6	5,7	6,0	6,1	6,3	6,5	6,6	6,7	6,9	7,2	7,5	8,0	8,4	
30	5,0	5,6	6,0	6,4	6,8	7,0	7,1	7,4	7,6	7,8	8,0	8,2	8,3	8,5	8,9	9,3	10,4	10,4	
33	5,8	6,5	7,0	7,4	7,8	8,0	8,2	8,5	8,8	9,0	9,2	9,5	9,6	9,8	10,3	10,7	11,4	12,0	
35	6,3	7,1	7,7	8,2	8,6	8,8	9,0	9,4	9,6	9,9	10,2	10,4	10,6	10,8	11,4	11,7	12,5	13,2	
38	6,9	7,8	8,4	8,9	9,4	9,6	9,8	10,2	10,5	10,8	11,1	11,4	11,5	11,8	12,4	12,8	13,7	14,4	
40	7,5	8,4	9,0	9,7	10,1	10,5	10,6	11,1	11,4	11,7	12,0	12,3	12,5	12,8	13,4	13,9	14,8	15,6	
43	8,1	9,1	9,7	10,4	10,9	11,3	11,4	11,9	12,3	12,6	12,9	13,3	13,4	13,8	14,4	15,0	16,0	16,8	
45	8,9	10,0	10,8	11,5	12,1	12,5	12,6	12,8	13,6	14,0	14,3	14,7	14,9	15,3	16,0	16,6	17,7	18,6	
48	9,6	10,8	11,6	12,4	13,0	13,4	13,6	14,2	14,6	15,0	15,4	15,8	16,0	16,4	17,2	17,8	19,0	20,0	
50	10,0	11,2	12,1	12,9	13,5	13,9	14,1	14,8	15,2	15,6	16,0	16,4	16,6	17,1	17,9	18,5	19,8	20,8	
53	10,8	12,1	13,0	13,9	14,6	15,0	15,2	15,9	16,4	16,8	17,2	17,7	17,9	18,4	19,3	19,9	21,3	22,4	
55	11,7	13,2	14,2	15,1	15,9	16,3	16,6	17,3	17,8	18,3	18,8	19,3	19,5	20,0	21,0	21,7	23,2	24,4	
58	12,5	14,0	15,1	16,1	16,9	17,4	17,7	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	20,8	21,3	22,4	23,1	24,7	26,0	
60	13,2	14,9	16,0	17,1	17,9	18,5	18,8	19,6	20,1	20,7	21,3	21,8	22,1	22,6	23,7	24,6	26,2	27,6	
63	14,1	15,9	17,1	18,2	19,1	19,7	20,0	20,9	21,5	22,1	22,6	23,2	23,5	24,1	25,3	26,2	27,9	29,4	
65	15,1	17,0	18,2	19,5	20,4	21,0	21,4	22,3	22,9	23,6	24,2	24,8	25,1	25,7	27,0	27,9	29,8	31,4	
68	15,9	17,9	19,3	20,6	21,6	22,2	22,6	23,6	24,2	24,9	25,6	26,2	26,6	27,2	28,6	29,5	31,5	33,2	
70	16,6	18,7	20,1	21,5	22,5	23,2	23,5	24,6	25,3	26,0	26,6	27,3	27,7	28,4	29,8	30,8	32,9	34,6	
73	17,4	19,5	21,0	22,4	23,5	24,3	24,6	25,7	26,4	27,2	27,9	28,6	29,0	29,7	31,1	32,2	34,4	36,2	

Normalsärad

6	11,8	13,3	14,3	15,3	16,0	16,5	16,7	17,5	18,0	18,5	18,9	19,4	19,7	20,2	21,2	21,9	23,4	24,6	
7	14,5	16,3	17,5	18,7	19,6	20,2	20,5	21,4	22,0	22,7	23,3	23,9	24,2	24,8	26,0	26,9	28,7	30,2	
9	16,5	18,6	20,0	21,3	22,4	23,0	23,4	24,4	25,1	25,8	26,5	27,2	27,5	28,2	29,6	30,6	32,7	34,4	
10	19,0	21,4	23,0	24,6	25,7	26,5	26,9	28,1	28,9	29,7	30,5	31,3	31,7	32,5	34,1	35,2	37,6	39,6	
11	20,9	23,5	25,3	27,0	28,3	29,2	29,6	31,0	31,8	32,7	33,6	34,4	34,9	35,8	37,5	38,8	41,4	43,6	
13	23,0	25,9	27,8	29,8	31,2	32,2	32,6	34,1	35,0	36,0	37,0	37,9	38,4	39,4	41,3	42,7	45,6	48,0	
14	25,0	28,1	30,2	32,2	33,8	34,8	35,4	36,9	38,0	39,0	40,0	41,1	41,6	42,6	44,7	46,3	49,4	52,0	
15	27,6	31,1	33,4	35,7	37,4	38,6	39,2	40,9	42,0	43,2	44,4	45,5	46,0	47,2	49,5	51,3	54,7	57,6	
16	30,5	34,3	36,9	39,4	41,3	42,6	43,2	45,2	46,4	47,7	49,0	50,2	50,9	52,2	54,7	56,6	60,4	63,6	
17	33,4	37,6	40,4	43,2	45,2	46,6	47,3	49,4	50,8	52,2	53,6	55,0	55,7	57,1	59,9	61,9	66,1	69,6	

Die in der Sätabelle angegebenen Saatsmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen.
Zur genauen Ermittlung der Saatsmenge stets die Abdrehrprobe durchführen!

Wicken

0,89 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 2

Schieber $\frac{3}{4}$ offen

Reihenabstand in cm

Getriebe- Einstell-Nr.	25	22	20,45	19,2	18,2	17,7	17,4	16,7	16,2	15,8	15,4	15,0	14,8	14,5	13,8	13,3	12,5	11,9
				19,1	18,0		17,3		16,0				14,7	14,3	13,6	13,2		11,8

Normalsärad

7	21	24	26	27	29	29	30	31	32	33	34	35	35	36	38	39	42	44
8	24	27	29	31	33	34	34	36	37	38	39	40	40	41	43	45	48	50
9	28	31	34	36	38	39	39	41	42	44	45	46	46	48	50	52	55	58
10	31	35	38	40	42	44	44	46	47	49	50	51	52	53	56	58	62	65
11	35	39	42	45	47	49	50	52	53	55	56	58	58	60	63	65	69	73
12	38	43	46	50	52	54	54	57	58	60	62	63	64	66	69	71	76	80
13	42	48	51	55	57	59	60	62	64	66	68	70	70	72	76	78	84	88
14	46	51	55	59	62	64	65	67	69	71	73	75	76	78	82	85	90	95
15	49	56	60	64	67	69	70	73	75	77	79	81	82	84	89	92	98	103
16	54	60	65	69	73	75	76	80	82	84	86	88	90	92	96	100	106	112
17	58	65	70	74	78	80	82	85	88	90	92	95	96	98	103	107	114	120
18	61	69	74	79	83	86	87	91	93	96	99	101	102	105	110	114	122	128
19	65	73	78	84	88	90	92	96	99	101	104	107	108	111	116	120	128	135
20	69	77	83	89	93	96	97	102	104	107	110	113	114	117	123	127	136	143
21	72	82	88	94	98	101	103	107	110	113	116	119	121	124	130	134	143	151
22	77	86	93	99	104	107	109	114	117	120	123	126	128	131	138	142	152	160
23	82	92	99	105	111	114	116	121	124	128	131	134	136	139	146	151	162	170
24	84	95	102	109	114	118	120	125	128	132	136	139	141	144	151	157	167	176
25	89	100	107	115	120	124	126	131	135	139	142	146	148	152	159	165	176	185
26	93	105	113	120	126	130	132	138	142	146	149	153	155	159	167	173	184	194
27	97	110	118	126	132	136	138	144	148	152	156	160	162	166	175	181	193	203
28	102	114	123	131	138	142	144	151	155	159	163	167	170	174	182	189	201	212
29	106	119	128	136	143	147	150	156	161	165	169	174	176	180	189	196	209	220
30	110	124	133	143	150	154	156	163	168	173	177	182	184	189	198	205	219	230
31	114	128	137	147	154	159	161	168	173	178	182	187	190	194	204	211	225	237
32	118	133	143	153	160	165	167	175	180	185	189	194	197	202	212	219	234	246
33	122	138	148	158	166	171	173	181	186	191	196	201	204	209	219	227	242	255
34	126	142	153	163	171	176	179	187	192	197	203	208	210	216	226	234	250	263
35	131	147	158	169	177	183	186	194	199	205	210	216	218	224	235	243	259	273

Die in der Sätabelle angegebenen Saatmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen.
Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdreprobe durchführen!

Senf

0,77 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 1

Schieber ³/₄ offen

Reihenabstand in cm

Getriebe- Einstell-Nr.	25	22	20,45	19,2	18,2	17,7	17,4	16,7	16,2	15,8	15,4	15,0	14,8	14,5	13,8	13,3	12,5	11,9
				19,1	18,0		17,3		16,0				14,7	14,3	13,6	13,2		11,8

Feinsärad

23	4,6	5,2	5,6	6,0	6,2	6,4	6,5	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6	7,7	7,9	8,3	8,5	9,1	9,6
25	5,6	6,3	6,7	7,2	7,5	7,8	7,9	8,2	8,5	8,7	8,9	9,2	9,3	9,5	10,0	10,3	11,0	11,6
28	6,1	6,9	7,4	7,9	8,3	8,6	8,7	9,1	9,3	9,6	9,9	10,1	10,2	10,5	11,0	11,4	12,2	12,8
30	6,6	7,5	8,0	8,6	9,0	9,2	9,4	9,8	10,1	10,4	10,6	10,9	11,0	11,3	11,9	12,3	13,1	13,8
33	7,3	8,2	8,8	9,4	9,9	10,2	10,3	10,8	11,1	11,4	11,7	12,0	12,2	12,5	13,1	13,5	14,4	15,2
35	8,2	9,2	9,9	10,5	11,1	11,4	11,6	12,1	12,4	12,8	13,1	13,4	13,6	13,9	14,6	15,0	16,2	17,0
38	8,7	9,8	10,6	11,3	11,8	12,2	12,4	12,9	13,3	13,7	14,0	14,4	14,6	14,9	15,7	16,2	17,3	18,2
40	9,6	10,8	11,6	12,4	13,0	13,4	13,6	14,2	14,6	15,0	15,4	15,8	16,0	16,4	17,2	17,8	19,0	20,0
43	10,8	12,1	13,0	13,9	14,6	15,0	15,2	15,9	16,4	16,8	17,2	17,7	17,9	18,4	19,3	19,9	21,3	22,4
45	11,3	12,7	13,7	14,6	15,3	15,8	16,0	16,8	17,3	17,7	18,2	18,6	18,9	19,4	20,3	21,0	22,4	23,6
48	12,2	13,7	14,7	15,7	16,5	17,0	17,3	18,0	18,5	19,1	19,6	20,1	20,3	20,8	21,8	22,6	24,1	25,4
50	13,0	14,6	15,7	16,7	17,6	18,1	18,4	19,2	19,7	20,3	20,8	21,3	21,6	22,1	23,2	24,0	25,7	27,0
53	14,0	15,8	16,9	18,1	19,0	19,6	19,9	20,7	21,3	21,9	22,5	23,1	23,4	23,9	25,1	26,0	27,7	29,2
55	14,8	16,6	17,9	19,1	20,0	20,6	20,9	21,9	22,5	23,1	23,7	24,3	24,6	25,3	26,5	27,4	29,3	30,8
58	15,7	17,7	19,0	20,3	21,3	22,0	22,3	23,3	23,9	24,6	25,3	25,9	26,2	26,9	28,2	29,2	31,2	32,8
60	16,8	18,9	20,3	21,7	22,8	23,5	23,8	24,9	25,6	26,3	27,0	27,7	28,0	28,7	30,1	31,2	33,3	35,0
63	17,7	19,9	21,3	22,8	23,9	24,7	25,0	26,1	26,9	27,6	28,3	29,1	29,4	30,2	31,6	32,8	35,0	36,8

Normalsärad

6	13,5	15,3	16,5	17,6	18,5	19,1	19,4	20,2	20,8	21,4	21,9	22,5	22,8	23,3	24,5	25,3	27,0	28,4
8	16,0	18,1	19,5	20,8	21,9	22,6	22,9	23,9	24,7	25,3	25,9	26,6	27,0	27,6	29,0	29,9	31,9	33,6
9	19,0	21,6	23,2	24,8	26,1	26,9	27,3	28,5	29,4	30,1	30,9	31,7	32,2	32,8	34,5	35,6	38,0	40,0
10	21,4	24,3	26,1	27,9	29,4	30,2	30,7	32,0	33,0	33,9	34,7	35,7	36,2	36,9	38,8	40,1	42,8	45,0
11	24,3	27,5	29,6	31,6	33,3	34,3	34,8	36,3	37,4	38,4	39,4	40,4	41,0	41,8	44,0	45,4	48,5	51,0
12	26,2	29,7	32,0	34,0	35,9	37,0	37,6	39,2	40,4	41,4	42,5	43,6	44,2	45,1	47,4	49,0	52,3	55,0
13	28,6	32,4	34,9	37,1	39,2	40,3	41,0	42,7	44,0	45,2	46,3	47,6	48,2	49,2	51,7	53,4	57,0	60,0
15	32,4	36,7	39,5	42,1	44,4	45,7	46,4	48,4	49,9	51,2	52,5	53,9	54,7	55,8	58,6	60,5	64,6	68,0
16	36,2	41,0	44,2	47,0	49,6	51,1	51,9	54,1	55,8	57,2	58,7	60,3	61,1	62,3	65,5	67,6	72,2	76,0
17	39,0	44,3	47,4	50,8	53,5	55,1	56,0	58,4	60,2	61,7	63,3	65,0	65,9	67,2	70,7	73,0	77,9	82,0
19	43,8	49,7	53,5	56,9	60,1	61,8	62,8	65,5	67,5	69,2	71,0	73,0	74,0	75,4	79,3	81,9	87,4	92,0
20	46,2	52,4	56,4	60,0	63,3	65,2	66,3	69,1	71,2	73,0	74,9	76,9	78,0	79,5	83,6	86,3	92,2	97,0
21	49,0	55,6	59,8	63,8	67,3	69,2	70,3	73,3	75,6	77,6	79,5	81,7	82,8	84,5	88,8	91,7	97,9	103

Die in der Sätabelle angegebenen Saatmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen.
Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdreprobe durchführen!

Flachs

0,72 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 1

Schieber offen

Reihenabstand in cm

Getriebe- Einstell-Nr.	25	22	20,45	19,2	18,2	17,7	17,4	16,7	16,2	15,8	15,4	15,0	14,8	14,5	13,8	13,3	12,5	11,9
				19,1	18,0		17,3		16,0				14,7	14,3	13,6	13,2		11,8

Normalsärad

20	31	35	37	40	42	43	44	45	47	48	49	51	51	52	55	57	61	64
22	35	39	42	45	47	48	49	51	53	54	55	57	58	59	62	64	68	72
24	38	43	46	50	52	54	54	57	58	60	62	63	64	66	69	71	76	80
25	41	46	49	53	55	57	58	60	62	64	65	67	68	70	73	76	81	85
26	43	48	52	55	58	60	61	63	65	67	69	70	71	73	77	79	85	89
27	46	51	55	59	62	64	65	67	69	71	73	75	76	78	82	85	90	95
28	48	53	57	61	64	66	67	70	72	74	76	78	79	81	85	88	94	99
30	52	58	63	67	70	72	73	77	79	81	83	85	86	89	93	96	103	108
31	54	61	66	70	73	76	77	80	82	85	87	89	90	93	97	101	107	113
32	58	65	70	74	78	80	82	85	88	90	92	95	96	98	103	107	114	120
33	60	68	73	78	81	84	85	89	91	94	96	99	100	103	108	111	119	125
34	63	71	76	81	85	88	89	93	96	98	101	103	105	107	113	117	124	131
35	66	75	80	86	90	92	94	98	101	104	106	109	110	113	119	123	131	138
36	69	77	83	87	93	96	97	102	104	107	110	113	114	117	123	127	136	143
37	72	81	87	93	98	101	102	107	110	113	116	119	120	123	129	134	143	150
38	75	85	91	97	102	105	107	111	115	118	121	124	126	129	135	140	149	157
39	78	87	94	100	105	109	110	115	118	122	125	128	130	133	139	144	154	162
40	82	92	99	105	111	114	116	121	124	128	131	134	136	139	146	151	162	170
41	84	95	102	109	114	117	119	124	128	131	135	138	140	144	151	156	166	175
42	87	98	106	113	118	122	124	129	133	137	140	144	146	149	157	162	173	182
43	91	102	110	117	123	127	129	134	138	142	146	149	151	155	163	168	180	189
45	96	108	116	124	130	134	136	142	146	150	154	158	160	164	172	178	190	200
46	99	112	120	128	135	139	141	147	151	155	159	164	166	170	178	184	197	207
47	103	116	124	133	139	143	146	152	156	161	165	169	171	175	184	190	203	214
48	106	119	128	137	144	148	150	157	161	166	170	175	177	181	190	197	210	221
49	109	123	132	141	148	152	154	161	166	170	175	179	182	186	195	202	216	227
50	112	126	135	144	151	156	158	165	170	175	179	184	186	191	200	207	221	233
52	119	133	143	153	161	165	168	175	180	185	190	195	198	203	212	220	235	247
54	124	140	150	161	168	174	176	184	189	194	199	205	207	212	223	231	246	259
55	128	144	154	165	173	178	181	189	194	200	205	210	213	218	229	237	257	266

Die in der Sätable angegeben Saaten in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen.
Zur genauen Ermittlung der Saaten stets die Abdreprobe durchführen!

Stoppelrüben

0,76 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 1

Schleber $\frac{3}{4}$ offen

Getriebe- Einstell.-Nr.	Reihenabstand in cm																	
	50	44	40,9	38,4	36,4	35,4	34,8	33,4	32,4	31,6	30,8	30,0	29,6	29,0	27,6	26,6	25,0	23,8
				38,2	36,0		34,6		32,0				29,4	28,6	27,2	26,4		23,6
																26,2		

Felnsärad

5	0,38	0,43	0,47	0,5	0,52	0,54	0,55	0,57	0,59	0,6	0,62	0,63	0,64	0,66	0,69	0,72	0,76	0,8
8	0,62	0,70	0,76	0,81	0,85	0,87	0,89	0,93	0,96	0,98	1,0	1,03	1,05	1,07	1,12	1,16	1,24	1,3
11	0,86	0,98	1,05	1,12	1,18	1,22	1,24	1,29	1,33	1,36	1,4	1,44	1,46	1,49	1,56	1,62	1,72	1,81
13	1,2	1,36	1,47	1,56	1,65	1,69	1,72	1,8	1,85	1,9	1,95	2,0	2,03	2,07	2,17	2,26	2,4	2,52
17	1,36	1,55	1,66	1,77	1,87	1,92	1,96	2,04	2,1	2,15	2,21	2,27	2,3	2,35	2,47	2,56	2,72	2,86
19	1,54	1,75	1,88	2,0	2,11	2,17	2,21	2,30	2,37	2,43	2,49	2,56	2,6	2,65	2,78	2,89	3,07	3,23
22	1,82	2,07	2,22	2,37	2,5	2,57	2,61	2,72	2,81	2,88	2,95	3,03	3,07	3,14	3,29	3,42	3,64	3,82
24	2,0	2,27	2,44	2,6	2,75	2,82	2,87	2,99	3,09	3,16	3,24	3,33	3,4	3,45	3,62	3,76	4,0	4,2
27	2,32	2,63	2,83	3,02	3,18	3,27	3,33	3,47	3,58	3,67	3,76	3,86	3,92	4,0	4,2	4,36	4,64	4,87
29	2,54	2,88	3,10	3,3	3,49	3,58	3,65	3,80	3,92	4,01	4,11	4,23	4,29	4,38	4,59	4,77	5,07	5,33
31	2,8	3,18	3,42	3,65	3,85	3,95	4,02	4,19	4,32	4,43	4,54	4,66	4,73	4,83	5,07	5,26	5,6	5,88
33	3,08	3,5	3,77	4,0	4,23	4,35	4,43	4,61	4,76	4,87	4,99	5,13	5,20	5,31	5,58	5,79	6,16	6,47
34	3,24	3,68	3,96	4,2	4,45	4,57	4,65	4,85	5,0	5,12	5,25	5,39	5,47	5,58	5,86	6,09	6,47	6,80
36	3,54	4,02	4,32	4,61	4,86	4,99	5,08	5,3	5,46	5,59	5,74	5,89	5,97	6,10	6,4	6,65	7,07	7,43
38	3,8	4,32	4,64	4,95	5,22	5,36	5,46	5,69	5,87	6,0	6,16	6,33	6,38	6,55	6,88	7,14	7,6	7,98
39	3,96	4,5	4,84	5,16	5,44	5,59	5,69	5,93	6,12	6,26	6,42	6,6	6,69	6,83	7,17	7,45	7,92	8,32
40	4,1	4,66	5,01	5,34	5,63	5,79	5,89	6,14	6,33	6,48	6,65	6,83	6,92	7,07	7,42	7,71	8,2	8,61

Die in der Sätabelle angegebenen Saatmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen.
Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdreprobe durchführen!

Puffbohnen

0,78 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 8

Schieber offen

Reihenabstand in cm

Getriebe- Einstell-Nr.	50	44	40,9	38,4	36,4	35,4	34,8	33,4	32,4	31,6	30,8	30,0	29,6	29,0	27,6	26,6	25,0	23,8
				38,2	36,0		34,6		32,0				29,4	28,6	27,2	26,4		23,6

Normalsärad

33	42	48	51	55	58	59	60	63	65	66	68	70	71	72	76	79	84	88
37	47	54	58	61	65	67	68	71	73	75	76	79	80	81	85	89	94	99
42	53	60	65	69	73	75	76	79	82	84	86	88	89	91	96	99	106	111
46	58	65	70	75	79	81	83	86	89	91	93	96	97	99	104	108	115	121
49	61	70	75	80	84	87	88	92	95	97	100	102	104	106	111	115	123	129
52	66	75	80	86	90	93	94	98	101	104	107	109	111	113	119	124	131	138
54	68	77	83	89	94	96	98	102	105	108	110	113	115	117	123	128	136	143
57	72	82	88	94	99	102	104	108	112	114	117	121	122	125	131	136	145	152
59	75	85	92	98	103	106	108	113	116	119	122	125	127	130	136	141	150	158
63	80	91	98	105	111	114	116	120	124	127	130	134	136	139	146	151	161	169
65	83	94	101	108	114	117	119	124	128	131	134	138	140	143	150	156	166	174
68	87	98	106	113	119	122	124	130	134	137	141	144	146	149	157	163	173	182
72	92	104	112	120	126	130	132	138	142	145	149	153	155	158	166	173	184	193
75	96	109	117	125	131	135	137	143	148	151	155	159	162	165	173	180	191	201
78	100	114	123	131	138	142	144	150	155	159	163	167	170	173	182	189	201	211
83	106	121	130	138	146	150	153	159	164	168	172	177	179	183	192	200	212	223
87	111	126	136	144	152	157	159	166	171	175	180	185	187	191	201	209	222	233

Bohnsensärad

45	89	101	109	116	122	126	128	133	137	141	144	148	150	154	161	167	178	187
48	95	108	116	124	131	134	137	143	147	151	154	159	161	164	172	179	190	200
50	99	113	122	130	137	140	143	149	154	157	161	166	168	172	180	187	199	209
52	104	118	127	135	143	146	149	155	160	164	168	173	175	179	188	195	208	218
53	106	121	130	138	146	150	153	159	164	168	172	177	179	183	192	200	212	223
55	110	125	134	143	151	155	158	165	170	174	178	183	186	190	199	207	220	231
57	114	130	140	149	157	161	164	171	176	181	185	190	193	197	207	215	228	240
60	121	137	148	157	166	171	174	181	187	191	196	201	204	209	219	227	242	254
63	128	146	157	167	176	181	184	192	198	203	208	213	216	221	232	241	256	269
65	133	151	162	173	182	187	191	199	205	210	215	221	224	229	240	250	266	279
67	138	157	169	180	190	195	198	207	213	218	224	230	233	238	250	260	276	290
70	145	164	177	188	199	204	208	217	223	229	235	241	244	250	262	272	289	304
72	149	170	183	195	205	211	215	224	231	236	242	249	252	258	271	281	299	314
75	155	176	190	202	213	219	223	232	240	245	252	259	262	268	281	291	310	326
80	162	184	198	211	222	228	233	242	250	256	262	270	273	279	293	304	324	340

Die in der Sätable angegebene Saatmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen.
Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdreprobe durchführen!

Lupinen

0,85 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 4

Schieber offen

Reihenabstand in cm

Getriebe- Einst.-Nr	25	22	20,45	19,2	18,2	17,7	17,4	16,7	16,2	15,8	15,4	15,0	14,8	14,5	13,8	13,3	12,5	11,9
				19,1	18,0		17,3		16,0				14,7	14,3	13,6	13,2		11,8

Normalsärad

13	62	70	76	80	86	88	88	92	96	98	100	104	104	106	112	116	124	130
14	66	78	82	86	92	94	96	100	102	106	108	112	112	114	120	126	134	140
15	72	82	88	94	100	102	104	108	112	114	118	120	122	124	132	136	144	152
16	78	88	96	102	108	110	112	116	120	124	126	130	132	134	142	146	156	164
17	84	96	102	110	116	118	120	126	130	132	136	140	142	144	152	158	168	176
18	90	102	110	116	122	126	128	134	138	142	146	150	152	154	162	168	178	188
19	94	108	116	122	130	134	136	142	146	150	152	158	160	162	170	178	188	198
20	100	114	122	130	138	142	144	150	154	158	162	166	168	172	182	188	200	210
21	106	120	130	138	146	150	152	158	164	168	172	176	178	182	192	198	216	222
22	112	126	136	146	154	158	160	166	172	176	180	186	188	192	202	210	222	234
23	118	134	144	154	162	166	170	176	182	186	192	196	200	204	214	222	236	248
24	122	140	150	160	168	174	176	184	190	194	200	204	208	212	222	230	246	258
25	128	146	158	168	176	182	184	192	198	204	208	214	218	222	232	242	258	270
26	136	154	166	176	186	190	194	202	208	214	220	226	228	234	244	254	270	284
27	142	162	174	186	196	202	206	214	220	226	232	238	242	246	258	268	286	300
28	148	168	182	194	204	210	214	222	230	234	240	248	250	256	268	280	298	312
29	156	176	190	202	214	220	222	232	240	246	252	258	262	268	282	292	310	326
30	162	184	198	210	222	228	232	242	250	256	262	270	274	280	294	304	324	340
31	170	192	208	220	232	240	244	254	262	268	274	282	286	292	306	318	338	356
32	176	200	216	230	242	248	254	264	272	278	286	294	298	304	318	332	352	370
33	184	208	224	240	252	260	264	276	284	290	298	306	310	316	332	346	368	386
34	190	216	232	248	262	268	274	286	294	302	308	318	322	328	344	358	380	400
35	198	224	240	256	270	278	284	296	304	312	320	328	332	340	356	370	394	414
36	204	232	250	266	280	288	292	306	314	322	330	340	344	352	368	384	408	428
37	212	240	258	276	290	298	304	316	326	334	342	352	356	364	382	398	422	444
38	218	246	266	282	298	306	312	326	336	344	352	362	366	374	394	408	434	456
39	224	254	274	292	308	316	322	336	346	354	362	372	378	386	406	420	448	470
40	232	262	282	302	318	326	332	346	358	366	376	386	390	400	418	434	462	486
41	238	270	292	310	328	336	342	356	368	376	386	396	402	410	432	446	476	500
42	246	280	302	322	338	348	354	370	380	390	400	410	416	426	446	464	494	518
43	254	288	310	330	348	358	364	380	392	400	410	422	428	436	458	476	506	532
44	260	296	318	338	358	366	374	390	402	412	422	432	438	448	470	488	520	546
45	268	304	328	348	368	378	384	400	414	424	434	446	452	462	484	502	536	562

Die in der Sätabelle angegebenen Saatsmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen.
Zur genauen Ermittlung der Saatsmenge stets die Abdreprobe durchführen!

Lupinen

0,85 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 4

Schieber offen

Getriebe- Einstell-Nr.	Reihenabstand in cm																		
	50	44	40,9	38,4	36,4	35,4	34,8	33,4	32,4	31,6	30,8	30,0	29,6	29,0	27,6	26,6	25,0	23,8	
				38,2	36,0		34,6		32,0				29,4	28,6	27,2	26,4	26,2		23,6
Normalsärad																			
13	31	35	38	40	43	44	44	46	48	49	50	52	52	53	56	58	62	65	
14	33	39	41	43	46	47	48	50	51	53	54	56	56	57	60	63	67	70	
15	36	41	44	47	50	51	52	54	56	57	59	60	61	62	66	68	72	76	
16	39	44	48	51	54	55	56	58	60	62	63	65	66	67	71	73	78	82	
17	42	48	51	55	58	59	60	63	65	66	68	70	71	72	76	79	84	88	
18	45	51	55	58	61	63	64	67	69	71	73	75	76	77	81	84	89	94	
19	47	54	58	61	65	67	68	71	73	75	76	79	80	81	85	89	94	99	
20	50	57	61	65	69	71	72	75	77	79	81	83	84	86	91	94	100	105	
21	53	60	65	69	73	75	76	79	82	84	86	88	89	91	96	99	106	111	
22	56	63	68	73	77	79	80	83	86	88	90	93	94	96	101	105	111	117	
23	59	67	72	77	81	83	85	88	91	93	96	98	100	102	107	111	118	124	
24	61	70	75	80	84	87	88	92	95	97	100	102	104	106	111	115	123	129	
25	64	73	79	84	88	91	92	96	99	102	104	107	109	111	116	121	129	135	
26	68	77	83	88	93	95	97	101	104	107	110	113	114	117	122	127	135	142	
27	71	81	87	93	98	101	103	107	110	113	116	119	121	123	129	134	143	150	
28	74	84	91	97	102	105	107	111	115	117	120	124	125	128	134	140	149	156	
29	78	88	95	101	107	110	111	116	120	123	126	129	131	134	141	146	155	163	
30	81	92	99	105	111	114	116	121	125	128	131	135	137	140	147	152	162	170	
31	85	96	104	110	116	120	122	127	131	134	137	141	143	146	153	159	169	178	
32	88	100	108	115	121	124	127	132	136	139	143	147	149	152	159	166	176	185	
33	92	104	112	120	126	130	132	138	142	145	149	153	155	158	166	173	184	193	
34	95	108	116	124	131	134	137	143	147	151	154	159	161	164	172	179	190	200	
35	99	112	120	128	135	139	142	148	152	156	160	164	166	170	178	185	197	207	
36	102	116	125	133	140	144	146	153	157	161	165	170	172	176	184	192	204	214	
37	106	120	129	138	145	149	152	158	163	167	171	176	178	182	191	199	211	222	
38	109	123	133	141	149	153	156	163	168	172	176	181	183	187	197	204	217	228	
39	112	127	137	146	154	158	161	168	173	177	181	186	189	193	203	210	224	235	
40	116	131	141	151	159	163	166	173	179	183	188	193	195	200	209	217	231	243	
41	119	135	146	155	164	168	171	178	184	188	193	198	201	205	216	223	238	250	
42	123	140	151	161	169	174	177	185	190	195	200	205	208	213	223	232	247	259	
43	127	144	155	165	174	179	182	190	196	200	205	211	214	218	229	238	253	266	
44	130	148	159	169	179	183	187	195	201	206	211	216	219	224	235	244	260	273	
45	134	152	164	174	184	189	192	200	207	212	217	223	226	231	242	251	268	281	

Die in der Sätable angegebenen Saattmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen.
Zur genauen Ermittlung der Saattmenge stets die Abdreprobe durchführen!

Ölrettich

0,75 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 1

Schieber ³/₄ offen

Getriebe- Einstell.-Nr.	Reihenabstand in cm																	
	25	22	20,45	19,2	18,2	17,7	17,4	16,7	16,2	15,8	15,4	15,0	14,8	14,5	13,8	13,3	12,5	11,9
				19,1	18,0		17,3		16,0				14,7	14,3	13,6	13,2		11,8
															13,1			

Felnsärad

5	0,8	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,8	1,8
7	1,2	1,4	1,6	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,2	2,2	2,4	2,4	2,6
9	1,6	1,8	1,8	2,0	2,0	2,2	2,2	2,2	2,4	2,4	2,4	2,6	2,6	2,6	2,8	2,8	3,0	3,2
11	2,0	2,2	2,4	2,4	2,6	2,6	2,8	2,8	3,0	3,0	3,0	3,2	3,2	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0
13	2,2	2,6	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2	3,4	3,6	3,6	3,8	3,8	3,8	4,0	4,2	4,2	4,6	4,8
15	2,6	3,0	3,2	3,4	3,6	3,6	3,6	3,8	4,0	4,0	4,2	4,2	4,4	4,4	4,6	4,8	5,2	5,4
18	3,2	3,6	4,0	4,2	4,4	4,6	4,6	4,8	5,0	5,2	5,2	5,4	5,4	5,6	5,8	6,0	6,4	6,8
20	3,6	4,0	4,4	4,6	4,8	5,0	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8	5,8	6,0	6,0	6,4	6,6	7,0	7,4
23	4,2	4,8	5,2	5,4	5,8	6,0	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8	7,0	7,0	7,2	7,6	7,8	8,4	8,8
25	4,6	5,2	5,6	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6	7,8	7,8	8,2	8,6	9,2	9,6
28	5,2	6,0	6,4	6,8	7,2	7,4	7,6	7,8	8,0	8,2	8,4	8,8	8,8	9,0	9,4	9,8	10,4	11,0
31	5,8	6,6	7,2	7,6	8,0	8,2	8,4	8,6	9,0	9,2	9,4	9,6	9,8	10,0	10,6	11,0	11,6	12,2
35	6,6	7,6	8,2	8,6	9,2	9,4	9,6	10,0	10,2	10,6	10,8	11,2	11,2	11,4	12,0	12,6	13,4	14,0
38	7,4	8,4	9,0	9,6	10,0	10,4	10,6	11,0	11,4	11,6	11,8	12,2	12,4	12,6	13,2	13,8	14,6	15,4
40	7,8	8,8	9,6	10,2	10,8	11,0	11,2	11,6	12,0	12,4	12,6	13,0	13,2	13,4	14,2	14,6	15,6	16,4
43	8,6	9,8	10,6	11,2	12,0	12,2	12,4	13,0	13,4	13,8	14,0	14,4	14,6	15,0	15,6	16,2	17,4	18,2
47	9,8	11,0	11,8	12,6	13,4	13,8	14,0	14,6	15,0	15,4	15,8	16,2	16,4	16,8	17,6	18,2	19,4	20,4

Normalsärad

3	6,0	7,0	7,4	8,0	8,4	8,6	8,8	9,2	9,4	9,6	9,8	10,2	10,2	10,6	11,0	11,4	12,2	12,8
4	7,8	8,8	9,6	10,2	10,8	11,0	11,2	11,6	12,0	12,4	12,6	13,0	13,2	13,4	14,2	14,6	15,6	16,4
5	9,8	11,2	12,0	12,8	13,4	13,8	14,0	14,6	15,2	15,6	16,0	16,4	16,6	17,0	17,8	18,4	19,6	20,6
6	12,0	13,6	14,6	15,6	16,4	16,8	17,2	17,8	18,4	18,8	19,4	19,8	20,2	20,6	21,6	22,4	23,8	25,0
7	13,8	15,8	17,0	18,2	19,0	19,6	20,0	20,8	21,4	22,0	22,6	23,2	23,4	24,0	25,2	26,2	27,8	29,2
8	15,8	18,0	19,4	20,8	21,8	22,4	22,8	23,8	24,6	25,2	25,8	26,4	26,8	27,4	28,8	29,8	31,8	33,4
9	17,8	20,0	21,4	22,8	24,0	24,8	25,2	26,2	27,0	27,8	28,4	29,2	29,6	30,2	31,8	33,0	35,0	36,8
10	20,0	22,8	24,4	26,0	27,4	28,2	28,8	30,0	30,8	31,6	32,4	33,4	33,8	34,4	36,0	37,6	40,0	42,0
11	21,8	24,8	26,8	28,6	30,0	31,0	31,4	32,8	33,8	34,6	35,6	36,4	37,0	37,8	39,6	41,2	43,8	46,0
12	23,8	27,0	29,2	31,0	32,8	33,6	34,2	35,6	36,8	37,6	38,6	39,6	40,2	41,0	43,2	44,8	47,6	50,0
13	25,8	29,2	31,4	33,4	35,4	36,2	37,0	38,6	39,6	40,6	41,6	42,8	43,4	44,0	46,6	48,4	51,4	54,0

Die in der Sätabelle angegebenen Saattmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen.
Zur genauen Ermittlung der Saattmenge stets die Abdrehtprobe durchführen!

Ölrettich

0,75 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 1

Schieber ³/₄ offen

Getriebe- Einstell-Nr.	Reihenabstand in cm																	
	50	44	40,9	38,4	36,4	35,4	34,8	33,4	32,4	31,6	30,8	30,0	29,6	29,0	27,6	26,6	25,0	23,8
				38,2	36,0		34,6		32,0				29,4	28,6	27,2	26,4		23,6
																26,2		

Feinsärad

5	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9
7	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3
9	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6
11	1,0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
13	1,1	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	2,0	2,1	2,1	2,3	2,4
15	1,3	1,5	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3	2,4	2,6	2,7
18	1,6	1,8	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3	2,4	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,9	3,0	3,2	3,4
20	1,8	2,0	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9	3,0	3,0	3,2	3,3	3,5	3,7
23	2,1	2,4	2,6	2,7	2,9	3,0	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5	3,6	3,8	3,9	4,2	4,4
25	2,3	2,6	2,8	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	4,1	4,3	4,6	4,8
28	2,6	3,0	3,2	3,4	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,4	4,4	4,5	4,7	4,9	5,2	5,5
31	2,9	3,3	3,6	3,8	4,0	4,1	4,2	4,3	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,3	5,5	5,8	6,1
35	3,3	3,8	4,1	4,3	4,6	4,7	4,8	5,0	5,1	5,3	5,4	5,6	5,6	5,7	6,0	6,3	6,7	7,0
38	3,7	4,2	4,5	4,8	5,0	5,2	5,3	5,5	5,7	5,8	5,9	6,1	6,2	6,3	6,6	6,9	7,3	7,7
40	3,9	4,4	4,8	5,1	5,4	5,5	5,6	5,8	6,0	6,2	6,3	6,5	6,6	6,7	7,1	7,3	7,8	8,2
43	4,3	4,9	5,3	5,6	6,0	6,1	6,2	6,5	6,7	6,9	7,0	7,2	7,3	7,5	7,8	8,1	8,7	9,1
47	4,9	5,5	5,9	6,3	6,7	6,9	7,0	7,3	7,5	7,7	7,9	8,1	8,2	8,4	8,8	9,1	9,7	10,2

Normalsärad

3	3,0	3,5	3,7	4,0	4,2	4,3	4,4	4,6	4,7	4,8	4,9	5,1	5,1	5,3	5,5	5,7	6,1	6,4
4	3,9	4,4	4,8	5,1	5,4	5,5	5,6	5,8	6,0	6,2	6,3	6,5	6,6	6,7	7,1	7,3	7,8	8,2
5	4,9	5,6	6,0	6,4	6,7	6,9	7,0	7,3	7,6	7,8	8,0	8,2	8,3	8,5	8,9	9,2	9,8	10,3
6	6,0	6,8	7,3	7,8	8,2	8,4	8,6	8,9	9,2	9,4	9,7	9,9	10,1	10,3	10,8	11,2	11,9	12,5
7	6,9	7,9	8,5	9,1	9,5	9,8	10,0	10,4	10,7	11,0	11,3	11,6	11,7	12,0	12,6	13,1	13,9	14,6
8	7,9	9,0	9,7	10,4	10,9	11,2	11,4	11,9	12,3	12,6	12,9	13,2	13,4	13,7	14,4	14,9	15,9	16,7
9	8,8	10,0	10,7	11,4	12,0	12,4	12,6	13,1	13,5	13,9	14,2	14,6	14,8	15,1	15,9	16,5	17,5	18,4
10	10,0	11,4	12,2	13,0	13,7	14,1	14,4	15,0	15,4	15,8	16,2	16,7	16,9	17,2	18,0	18,8	20,0	21,0
11	10,9	12,4	13,4	14,3	15,0	15,5	15,7	16,4	16,9	17,3	17,8	18,2	18,5	18,9	19,8	20,6	21,9	23,0
12	11,9	13,5	14,6	15,5	16,4	16,8	17,1	17,8	18,4	18,8	19,3	19,8	20,1	20,5	21,6	22,4	23,8	25,0
13	12,9	14,6	15,7	16,7	17,7	18,1	18,5	19,3	19,8	20,3	20,8	21,4	21,7	22,0	23,3	24,2	25,7	27,0

Die in der Sätabelle angegebenen Saatmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen.
Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdreprobe durchführen!

Raps

0,76 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 1

Schieber $\frac{3}{4}$ offen

Reihenabstand in cm

Getriebe-
Einstell.-Nr.

25	22	20,45	19,2	18,2	17,7	17,4	16,7	16,2	15,8	15,4	15,0	14,8	14,5	13,8	13,3	12,5	11,9
			19,1	18,0		17,3		16,0				14,7	14,3	13,6	13,2		11,8
															13,1		

Feinsärad

18	3,8	4,4	4,6	5,0	5,2	5,4	5,4	5,8	5,8	6,0	6,2	6,4	6,4	6,6	6,8	7,2	7,6	8,0
21	4,6	5,2	5,6	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6	7,8	7,8	8,2	8,6	9,2	9,6
26	5,8	6,4	7,0	7,4	7,8	8,0	8,2	8,6	8,8	9,0	9,2	9,6	9,6	9,8	10,4	10,8	11,4	12,0
30	6,8	7,6	8,2	8,8	9,2	9,6	9,8	10,2	10,4	10,6	11,0	11,2	11,4	11,6	12,2	12,8	13,6	14,2
35	8,0	9,0	9,8	10,4	11,0	11,2	11,4	12,0	12,4	12,6	13,0	13,4	13,6	13,8	14,4	15,0	16,0	16,8
39	9,0	10,2	11,0	11,8	12,4	12,8	13,0	13,6	14,0	14,4	14,6	15,0	15,2	15,6	16,4	17,0	18,0	19,0
45	10,6	12,2	13,0	13,8	14,6	15,0	15,4	16,0	16,4	16,8	17,4	17,8	18,0	18,4	19,4	20,0	21,4	22,4
50	12,2	13,8	14,8	15,8	16,8	17,2	17,6	18,2	18,8	19,2	19,8	20,4	20,6	21,0	22,0	23,0	24,4	25,6
55	13,8	15,6	16,8	18,0	19,0	19,4	19,8	20,6	21,4	21,8	22,4	23,0	23,4	23,8	25,0	26,0	27,6	29,0
59	15,2	17,2	18,6	19,8	20,8	21,4	21,8	22,6	23,4	24,0	24,6	25,2	25,6	26,2	27,4	28,4	30,2	31,8
64	16,8	19,0	20,4	21,8	23,0	23,6	24,0	25,0	25,8	26,6	27,2	28,0	28,4	28,8	30,4	31,6	33,6	35,2
67	17,8	20,2	21,6	23,0	24,4	25,0	25,4	26,6	27,4	28,0	28,8	29,4	30,0	30,6	32,0	33,2	35,4	37,2
69	18,4	20,8	22,4	24,0	25,2	26,0	26,4	27,6	28,4	29,0	29,8	30,6	31,0	31,6	33,2	34,6	36,8	38,6

Achtung: Stark gebeizter (inkrustierter) Raps muß mit dem Normalsärad gesät werden. Die Beize verklebt das Feinsärad.

Normalsärad

4	7,2	8,2	8,6	9,2	9,6	9,9	10,2	10,5	10,9	11,2	11,4	11,7	11,9	12,2	12,8	13,3	14,2	14,8
5	8,6	9,8	10,4	11,2	11,8	12,0	12,4	12,8	13,2	13,6	13,8	14,2	14,4	14,8	15,6	16,2	17,2	18,0
6	10,2	11,6	12,6	13,4	14,2	14,6	14,8	15,4	15,8	16,2	16,6	17,2	17,4	17,8	18,6	19,4	20,6	21,6
7	12,0	13,6	14,6	15,6	16,4	17,0	17,2	18,0	18,6	19,0	19,4	20,0	20,2	20,6	21,8	22,6	24,0	25,2
8	13,8	15,6	16,8	17,8	18,8	19,4	19,6	20,6	21,2	21,6	22,2	22,8	23,2	23,6	24,8	25,8	27,4	28,8
9	15,2	17,4	18,6	19,8	21,0	21,6	21,8	22,8	23,6	24,0	24,8	25,4	25,8	26,2	27,6	28,6	30,4	32,0
10	17,0	19,2	20,8	22,0	23,2	24,0	24,4	25,4	26,2	26,8	27,4	28,2	28,6	29,2	30,6	31,8	33,8	35,6
11	19,0	21,6	23,2	24,8	26,2	26,8	27,4	28,6	29,4	30,2	30,8	31,8	32,2	32,8	34,0	35,8	38,0	40,0
12	20,8	23,6	25,4	27,0	28,6	29,2	29,8	31,0	32,0	32,8	33,6	34,6	35,0	35,8	37,6	39,0	41,6	43,6
13	22,6	25,8	27,8	29,6	31,2	32,0	32,6	34,0	35,0	35,8	36,8	37,8	38,2	39,0	41,0	42,6	45,4	47,6
14	24,4	27,6	29,8	31,8	33,4	34,4	35,0	36,6	37,6	38,6	39,6	40,6	41,2	42,0	44,2	45,8	48,8	51,2
15	26,6	30,2	32,6	34,8	36,6	37,6	38,4	40,0	41,2	42,2	43,2	44,4	45,0	46,0	48,2	50,2	53,4	56,0
16	28,6	32,4	35,0	37,2	39,2	40,0	41,0	42,8	44,2	45,2	46,0	47,6	48,0	49,2	51,8	53,8	57,2	60,0
17	30,6	34,8	37,4	40,0	42,2	43,2	44,0	46,0	47,4	48,4	49,8	51,0	51,8	52,8	55,6	57,6	61,4	64,4
18	33,0	37,4	40,2	43,0	45,2	46,6	47,4	49,4	50,8	52,2	53,4	54,8	55,6	56,8	59,6	62,0	66,0	69,2

Die in der Sätable angegebene Saatmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen.
Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdreprobe durchführen!

Raps

0,76 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 1

Schieber $\frac{3}{4}$ offen

Reihenabstand in cm

Getriebe- Einstell.-Nr.	50	44	40,9	38,4	36,4	35,4	34,8	33,4	32,4	31,6	30,8	30,0	29,6	29,0	27,6	26,6	25,0	23,8
				38,2	36,0		34,6		32,0				29,4	28,6	27,4	26,4		23,6

Feinsärad

18	1,9	2,2	2,3	2,5	2,6	2,7	2,7	2,9	2,9	3,0	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	3,6	3,8	4,0
21	2,3	2,6	2,8	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	4,1	4,3	4,6	4,8
26	2,9	3,2	3,5	3,7	3,9	4,0	4,1	4,3	4,4	4,5	4,6	4,8	4,8	4,9	5,2	5,4	5,7	6,0
30	3,4	3,8	4,1	4,4	4,6	4,8	4,9	5,1	5,2	5,3	5,5	5,6	5,7	5,8	6,1	6,4	6,8	7,1
35	4,0	4,5	4,9	5,2	5,5	5,6	5,7	6,0	6,2	6,3	6,5	6,7	6,8	6,9	7,2	7,5	8,0	8,4
39	4,5	5,1	5,5	5,9	6,2	6,4	6,5	6,8	7,0	7,2	7,3	7,5	7,6	7,8	8,2	8,5	9,0	9,5
45	5,3	6,1	6,5	6,9	7,3	7,5	7,7	8,0	8,2	8,4	8,7	8,9	9,0	9,2	9,7	10,0	10,7	11,2
50	6,1	6,9	7,4	7,9	8,4	8,6	8,8	9,1	9,4	9,6	9,9	10,2	10,3	10,5	11,0	11,5	12,2	12,8
55	6,9	7,8	8,4	9,0	9,5	9,7	9,9	10,3	10,7	10,9	11,2	11,5	11,7	11,9	12,5	13,0	13,8	14,5
59	7,6	8,6	9,3	9,9	10,4	10,7	10,9	11,3	11,7	12,0	12,3	12,6	12,8	13,1	13,7	14,2	15,1	15,9
64	8,4	9,5	10,2	10,9	11,5	11,8	12,0	12,5	12,9	13,3	13,6	14,0	14,2	14,4	15,2	15,8	16,8	17,6
67	8,9	10,1	10,8	11,5	12,2	12,5	12,7	13,3	13,7	14,0	14,4	14,7	15,0	15,3	16,0	16,6	17,7	18,6
69	9,2	10,4	11,2	12,0	12,6	13,0	13,2	13,8	14,2	14,5	14,9	15,3	15,5	15,8	16,6	17,3	18,4	19,3
72	9,7	11,0	11,9	12,6	13,3	13,7	14,0	14,5	15,0	15,4	15,7	16,2	16,4	16,7	17,6	18,3	19,4	20,4
75	10,2	11,6	12,5	13,3	14,0	14,4	14,6	15,3	15,7	16,1	16,5	17,0	17,2	17,6	18,4	19,2	20,4	21,4
77	10,6	12,0	12,9	13,8	14,5	14,9	15,2	15,8	16,3	16,7	17,1	17,6	17,8	18,2	19,1	19,9	21,1	22,2

Normalsärad

5	4,3	4,9	5,2	5,6	5,9	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8	6,9	7,1	7,2	7,4	7,8	8,1	8,6	9,0
6	5,1	5,8	6,3	6,7	7,1	7,3	7,4	7,7	7,9	8,1	8,3	8,6	8,7	8,9	9,3	9,7	10,3	10,8
7	6,0	6,8	7,3	7,8	8,2	8,5	8,6	9,0	9,3	9,5	9,7	10,0	10,1	10,3	10,9	11,3	12,0	12,6
8	6,9	7,8	8,4	8,9	9,4	9,7	9,8	10,3	10,6	10,8	11,1	11,4	11,6	11,8	12,4	12,9	13,7	14,4
9	7,6	8,7	9,3	9,9	10,5	10,8	10,9	11,4	11,8	12,0	12,4	12,7	12,9	13,1	13,8	14,3	15,2	16,0
10	8,5	9,6	10,4	11,0	11,6	12,0	12,2	12,7	13,1	13,4	13,7	14,1	14,3	14,6	15,3	15,9	16,9	17,8
11	9,5	10,8	11,6	12,4	13,1	13,4	13,7	14,3	14,7	15,1	15,4	15,9	16,1	16,4	17,0	17,9	19,0	20,0
12	10,4	11,8	12,7	13,5	14,3	14,6	14,9	15,5	16,0	16,4	16,8	17,3	17,5	17,9	18,8	19,5	20,8	21,8
13	11,3	12,9	13,9	14,8	15,6	16,0	16,3	17,0	17,5	17,9	18,4	18,9	19,1	19,5	20,5	21,3	22,7	23,8
14	12,2	13,8	14,9	15,9	16,7	17,2	17,5	18,3	18,8	19,3	19,8	20,3	20,6	21,0	22,1	22,9	24,4	25,6
15	13,3	15,1	16,3	17,4	18,3	18,8	19,2	20,0	20,6	21,1	21,6	22,2	22,5	23,0	24,1	25,1	26,7	28,0
16	14,3	16,2	17,5	18,6	19,6	20,0	20,5	21,4	22,1	22,6	23,0	23,8	24,0	24,6	25,9	26,9	28,6	30,0
17	15,3	17,4	18,7	20,0	21,1	21,6	22,0	23,0	23,7	24,2	24,9	25,5	25,9	26,4	27,8	28,8	30,7	32,2
18	16,5	18,7	20,1	21,5	22,6	23,3	23,7	24,7	25,4	26,1	26,7	27,4	27,8	28,4	29,8	31,0	33,0	34,6

Die in der Sätable angegebenen Saaten in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen.
Zur genauen Ermittlung der Saatenmenge stets die Abdreprobe durchführen!

Futtermöhren

0,61 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 1

Schieber ³/₄ offen

Reihenabstand in cm

Getriebe- Einstell.-Nr.	50	44	40,9	38,4	36,4	35,4	34,8	33,4	32,4	31,6	30,8	30,0	29,6	29,0	27,6	26,6	25,0	23,8
				38,2	36,0		34,6		32,0				29,4	28,6	27,2	26,4		23,6

Feinsärad

14	0,38	0,43	0,47	0,50	0,52	0,54	0,55	0,57	0,58	0,60	0,61	0,63	0,64	0,66	0,69	0,72	0,76	0,80
18	0,52	0,60	0,64	0,68	0,72	0,74	0,75	0,78	0,81	0,83	0,85	0,87	0,88	0,90	0,95	0,98	1,05	1,10
26	0,76	0,87	0,93	0,99	1,05	1,08	1,09	1,14	1,18	1,20	1,24	1,27	1,29	1,31	1,38	1,43	1,52	1,60
29	0,86	0,97	1,05	1,12	1,18	1,21	1,23	1,28	1,32	1,36	1,39	1,43	1,45	1,48	1,55	1,61	1,71	1,80
33	1,00	1,14	1,22	1,30	1,37	1,41	1,44	1,50	1,54	1,58	1,62	1,67	1,69	1,72	1,81	1,88	2,00	2,10
40	1,24	1,41	1,51	1,61	1,70	1,75	1,78	1,85	1,91	1,96	2,00	2,06	2,09	2,13	2,24	2,33	2,48	2,60
45	1,43	1,62	1,75	1,86	1,96	2,02	2,05	2,14	2,21	2,26	2,32	2,38	2,40	2,50	2,60	2,70	2,90	3,00
51	1,71	1,95	2,10	2,23	2,35	2,42	2,46	2,57	2,65	2,71	2,78	2,85	2,90	3,00	3,10	3,20	3,40	3,60
57	2,00	2,27	2,44	2,60	2,75	2,82	2,87	2,99	3,09	3,16	3,24	3,33	3,40	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20
62	2,24	2,54	2,74	2,91	3,07	3,16	3,21	3,35	3,45	3,54	3,63	3,73	3,80	3,90	4,10	4,20	4,50	4,70
71	2,71	3,08	3,32	3,53	3,73	3,83	3,90	4,06	4,19	4,29	4,40	4,52	4,60	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70
80	3,19	3,62	3,90	4,15	4,38	4,50	4,58	4,78	4,92	5,05	5,17	5,31	5,40	5,50	5,80	6,00	6,40	6,70
85	3,43	3,90	4,19	4,46	4,71	4,84	4,92	5,13	5,29	5,42	5,56	5,71	5,80	5,90	6,20	6,40	6,90	7,20

Normalsärad

10	2,4	2,7	2,9	3,1	3,3	3,4	3,4	3,6	3,7	3,8	3,8	3,9	4,0	4,1	4,3	4,5	4,8	5,0
12	2,9	3,3	3,6	3,8	4,0	4,1	4,2	4,3	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,3	5,5	5,8	6,1
15	3,7	4,2	4,5	4,8	5,1	5,2	5,3	5,6	5,7	5,9	6,0	6,1	6,3	6,4	6,7	7,0	7,4	7,8
19	4,8	5,5	5,9	6,3	6,6	6,8	6,9	7,2	7,4	7,6	7,8	8,0	8,1	8,3	8,7	9,0	9,6	10,1
22	5,8	6,6	7,1	7,6	8,0	8,2	8,3	8,7	9,0	9,2	9,4	9,6	9,8	10,0	10,5	10,9	11,6	12,2
25	6,9	7,8	8,4	9,0	9,5	9,7	9,9	10,3	10,7	10,9	11,2	11,5	11,7	11,9	12,5	13,0	13,8	14,5
27	7,9	9,0	9,7	10,3	10,9	11,2	11,3	11,8	12,2	12,5	12,8	13,1	13,3	13,6	14,3	14,9	15,8	16,6
30	9,1	10,4	11,2	11,9	12,6	12,9	13,1	13,7	14,1	14,3	14,8	15,2	15,4	15,8	16,6	17,2	18,3	19,2
32	10,1	11,5	12,3	13,1	13,9	14,2	14,5	15,1	15,6	16,0	16,4	16,8	17,0	17,4	18,3	19,0	20,2	21,2
35	11,4	13,0	14,0	14,9	15,7	16,1	16,4	17,1	17,6	18,1	18,5	19,0	19,3	19,7	20,7	21,5	22,8	24,0
37	12,5	14,2	15,2	16,2	17,1	17,6	17,9	18,7	19,3	19,7	20,2	20,7	21,1	21,5	22,6	23,4	24,9	26,2
40	13,9	15,8	17,0	18,1	19,1	19,6	20,0	20,8	21,5	22,0	22,5	23,1	23,5	24,0	25,2	26,1	27,8	29,2

Die in der Sätabelle angegebenen Saatmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen.
Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehrprobe durchführen!

Saaterbsen

0,90 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 6

Schieber offen

Reihenabstand in cm

Getriebe-
Einstell-Nr.

25	22	20,45	19,2	18,2	17,7	17,4	16,7	16,2	15,8	15,4	15,0	14,8	14,5	13,8	13,3	12,5	11,9
			19,1	18,0		17,3		16,0				14,7	14,3	13,6	13,1		11,8

Normalsärad

10	68	77	83	89	93	96	98	102	105	108	110	113	115	117	123	128	136	143
11	72	82	88	93	99	101	103	108	111	114	117	120	121	124	130	135	144	151
12	80	91	98	105	110	114	115	120	124	127	130	134	136	139	146	151	161	169
13	87	98	106	113	119	122	124	130	134	137	141	144	146	149	157	163	173	182
14	93	105	113	121	127	131	133	139	143	147	151	155	157	160	168	174	186	195
15	99	112	120	128	135	139	141	147	152	156	160	164	166	170	178	185	197	207
16	107	122	131	139	147	151	154	160	165	169	174	178	181	185	194	201	214	225
17	116	132	142	151	159	164	167	174	179	184	188	193	196	200	210	218	232	244
18	122	139	149	159	168	173	176	183	189	194	198	204	207	211	222	230	245	257
19	130	147	159	169	178	183	186	194	200	206	211	216	219	224	235	244	260	273
20	139	158	170	181	191	196	199	208	214	220	225	232	235	239	252	261	278	292
21	143	163	175	186	197	202	206	214	221	227	232	239	242	247	259	269	287	301
22	150	171	184	196	206	212	216	225	232	238	244	251	254	259	272	283	301	316
23	161	183	197	210	221	228	232	241	249	255	262	269	273	278	292	303	323	339
24	171	194	209	223	235	242	246	256	264	271	278	285	289	295	310	322	343	360
25	178	201	217	231	244	251	255	266	274	281	288	296	300	306	321	333	355	373
26	187	212	228	243	256	264	268	279	288	295	303	311	315	321	338	350	372	392
27	197	223	240	256	270	276	282	294	303	311	319	326	332	339	356	369	393	413
28	206	233	251	267	282	290	295	308	317	325	334	343	347	354	372	386	411	432
29	215	244	262	279	295	303	308	321	331	340	348	358	363	370	389	403	429	451
30	224	254	274	292	308	317	322	335	346	355	364	374	379	386	406	421	448	471

Die in der Sätabelle angegebenen Saatmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen.
Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehrprobe durchführen!

Futterrüben

0,38 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 3

Schieber offen

Reihenabstand in cm

Getriebe- Einstell.-Nr.	58,8	58,0	54,6	53,2	52,4	50,1	48,6	47,6	46,2	45,0	44,4	43,0	41,4	40,0	37,5	33,0	25,0	22,0
		57,7		53,0	52,2	50,0	48,0	47,4			44,0		41,0					
		57,3		52,8	52,0			47,2					40,8					
					51,9													

Normalsärad

4	1,8	1,8	1,9	2,0	2,0	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	2,8	3,2	4,2	4,8
5	2,2	2,3	2,5	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8	2,9	3,0	3,0	3,1	3,2	3,4	3,6	4,1	5,4	6,1
6	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,3	4,6	5,2	6,9	7,8
7	3,5	3,6	3,8	3,9	3,9	4,1	4,3	4,3	4,5	4,6	4,7	4,8	5,0	5,2	5,5	6,3	8,3	9,4
8	4,2	4,2	4,5	4,6	4,7	4,9	5,0	5,1	5,3	5,4	5,5	5,7	5,9	6,1	6,5	7,4	9,8	11,1
9	4,7	4,8	5,1	5,3	5,3	5,6	5,8	5,9	6,0	6,2	6,3	6,5	6,7	7,0	7,5	8,5	11,2	12,7
10	5,5	5,6	6,0	6,1	6,2	6,5	6,7	6,8	7,0	7,2	7,3	7,6	7,9	8,1	8,7	9,9	13,0	14,8
11	6,4	6,4	6,9	7,0	7,1	7,5	7,7	7,9	8,1	8,3	8,4	8,7	9,0	9,4	10,0	11,3	15,0	17,0
12	7,1	7,2	7,7	7,9	8,0	8,4	8,7	8,8	9,1	9,3	9,5	9,8	10,1	10,5	11,2	12,7	16,8	19,1
13	7,9	8,0	8,5	8,7	8,9	9,3	9,6	9,7	10,0	10,3	10,4	10,8	11,2	11,6	12,4	14,1	18,6	21,1
14	8,6	8,7	9,2	9,5	9,6	10,1	10,4	10,6	10,9	11,2	11,3	11,7	12,2	12,6	13,4	15,3	20,2	22,9
15	9,5	9,6	10,2	10,5	10,7	11,2	11,5	11,7	12,1	12,4	12,6	13,0	13,5	14,0	14,9	16,9	22,4	25,4
16	10,3	10,5	11,1	11,4	11,6	12,1	12,5	12,8	13,1	13,5	13,7	14,1	14,7	15,2	16,2	18,4	24,3	27,6
17	11,1	11,2	11,9	12,3	12,4	13,0	13,4	13,7	14,1	14,5	14,7	15,2	15,7	16,3	17,4	19,7	26,1	29,6
18	12,0	12,2	12,9	13,3	13,5	14,1	14,5	14,8	15,3	15,7	15,9	16,4	17,0	17,7	18,8	21,4	28,3	32,1
19	12,8	13,0	13,8	14,2	14,4	15,1	15,5	15,8	16,3	16,8	17,0	17,6	18,2	18,9	20,1	22,9	30,2	34,3
20	13,7	13,9	14,7	15,2	15,4	16,1	16,6	16,9	17,4	17,9	18,1	18,6	19,4	20,1	21,5	24,4	32,2	36,6
21	14,7	14,9	15,8	16,3	16,5	17,3	17,8	18,2	18,7	19,2	19,5	20,1	20,9	21,6	23,1	26,2	34,6	39,3
22	15,6	15,8	16,8	17,3	17,6	18,4	18,9	19,3	19,9	20,4	20,7	21,4	22,2	23,0	24,5	27,9	36,8	41,8
23	16,8	17,0	18,1	18,5	18,8	19,7	20,3	20,7	21,3	21,9	22,2	22,9	23,8	24,6	26,3	29,9	39,4	44,8
24	17,6	17,8	18,9	19,5	19,7	20,6	21,3	21,7	22,4	23,0	23,3	24,1	25,0	25,9	27,6	31,3	41,4	47,0
25	18,8	19,1	20,3	20,8	21,1	22,1	22,8	23,2	23,9	24,6	24,9	25,8	26,7	27,7	29,5	33,6	44,3	50,3

Die in der Sätable angegebene Saatmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen.
Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehrprobe durchführen!

Rüben (pilliert)

0,47 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 1

Schieber offen

Reihenabstand in cm

Getriebe-
Einstell-Nr.

58,8	58,0	54,6	53,2	52,4	50,1	48,6	47,6	46,2	45,0	44,4	43,0	41,4	40,0	37,5	33,0	25,0	22,0
	57,7		53,0	52,2	50,0	48,0	47,4			44,0		41,0					
	57,3		52,8	52,0			47,2					40,8					

Normalsärad

3	2,1	2,1	2,3	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	2,7	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,3	3,7	4,9	5,6
5	3,3	3,4	3,6	3,7	3,7	3,9	4,0	4,1	4,2	4,4	4,4	4,6	4,7	4,9	5,2	5,9	7,8	8,9
7	4,8	4,9	5,2	5,3	5,4	5,7	5,8	6,0	6,1	6,3	6,4	6,6	6,8	7,1	7,6	8,6	11,4	12,9
8	5,7	5,8	6,1	6,3	6,4	6,7	6,9	7,0	7,2	7,4	7,5	7,8	8,1	8,4	8,9	10,1	13,4	15,2
9	6,2	6,3	6,6	6,8	6,9	7,2	7,5	7,6	7,9	8,1	8,2	8,4	8,8	9,1	9,7	11,0	14,5	16,5
10	7,0	7,1	7,5	7,7	7,9	8,2	8,5	8,6	8,9	9,1	9,3	9,6	9,9	10,3	11,0	12,5	16,5	18,7
12	8,5	8,6	9,1	9,4	9,5	10,0	10,3	10,5	10,8	11,1	11,2	11,6	12,1	12,5	13,3	15,1	20,0	22,7
15	10,7	10,8	11,5	11,8	12,0	12,5	12,9	13,2	13,6	13,9	14,1	14,6	15,1	15,7	16,7	19,0	25,1	28,5
18	12,7	12,8	13,7	14,0	14,2	14,9	15,4	15,7	16,1	16,6	16,8	17,4	18,0	18,6	19,9	22,6	29,8	33,9
20	14,2	14,4	15,3	15,7	15,9	16,6	17,2	17,5	18,0	18,5	18,8	19,4	20,1	20,8	22,2	25,3	33,4	37,9
22	15,9	16,1	17,1	17,6	17,8	18,6	19,2	19,6	20,2	20,7	21,0	21,7	22,5	23,3	24,9	28,3	37,3	42,4
25	18,2	18,4	19,6	20,1	20,4	21,3	22,0	22,5	23,1	23,8	24,1	24,9	25,8	26,7	28,5	32,4	42,8	48,6
28	20,8	21,1	22,4	23,0	23,4	24,4	25,2	25,7	26,5	27,2	27,5	28,5	29,5	30,6	32,6	37,1	48,9	55,6
32	24,2	24,5	26,1	26,8	27,2	28,4	29,3	29,9	30,8	31,6	32,0	33,1	34,4	35,6	38,0	43,2	56,9	64,7
36	27,5	27,9	29,7	30,5	30,9	32,3	33,3	34,0	35,0	36,0	36,4	37,7	39,1	40,5	43,2	49,1	64,8	73,6
40	30,9	31,3	33,2	34,2	34,7	36,2	37,4	38,1	39,3	40,3	40,8	42,2	43,8	45,4	48,4	55,0	72,6	82,5
43	34,2	34,6	36,8	37,8	38,4	40,1	41,4	42,2	43,5	44,7	45,2	46,8	48,5	50,3	53,7	61,0	80,4	91,4
47	37,5	38,1	40,5	41,6	42,2	44,1	45,5	46,4	47,8	49,1	50,0	51,4	53,3	52,2	58,9	67,0	88,4	100

Die in der Sätable angegebene Saatmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen.
Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdehprobe durchföhren!

Rüben (monogerm)

0,35 kg/Ltr

Bodenklappenstellung 2

Schieber offen

Reihenabstand in cm

Getriebe- Einstel.-Nr.	58,8	58,0	54,6	53,2	52,4	50,1	48,6	47,6	46,2	45,0	44,4	43,0	41,4	40,0	37,5	33,0	25,0	22,0
		57,7		53,0	52,2	50,0	48,0	47,4			44,0		41,0					
		57,3		52,8	52,0			47,2					40,8					
					51,9													

Normalsärad

3	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,7	3,6	4,1
4	1,8	1,9	2,0	2,0	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5	2,6	2,7	2,9	3,3	4,3	4,9
5	2,2	2,2	2,4	2,4	2,5	2,6	2,7	2,7	2,8	2,9	2,9	3,0	3,1	3,2	3,5	3,9	5,2	5,9
6	2,7	2,7	2,9	3,0	3,0	3,2	3,3	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	4,0	4,2	4,8	6,3	7,2
7	3,1	3,2	3,4	3,5	3,5	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,5	4,6	4,9	5,6	7,4	8,4
8	3,5	3,6	3,8	3,9	3,9	4,1	4,3	4,3	4,5	4,6	4,7	4,8	5,0	5,2	5,5	6,3	8,3	9,4
9	4,0	4,1	4,4	4,5	4,5	4,7	4,9	5,0	5,1	5,3	5,3	5,5	5,7	5,9	6,3	7,2	9,5	10,8
10	4,6	4,7	5,0	5,1	5,2	5,4	5,6	5,7	5,9	6,0	6,1	6,3	6,5	6,8	7,2	8,2	10,8	12,3
11	5,0	5,1	5,4	5,5	5,6	5,9	6,1	6,2	6,4	6,6	6,6	6,9	7,1	7,4	7,9	8,9	11,8	13,4
12	5,5	5,6	6,0	6,1	6,2	6,5	6,7	6,8	7,0	7,2	7,3	7,6	7,9	8,1	8,7	9,9	13,0	14,8
13	5,9	6,0	6,4	6,6	6,7	7,0	7,2	7,3	7,6	7,8	7,9	8,1	8,4	8,7	9,3	10,6	14,0	15,9
14	6,4	6,5	6,9	7,1	7,2	7,6	7,8	7,9	8,2	8,4	8,5	8,8	9,1	9,5	10,1	11,5	15,1	17,2
15	7,1	7,2	7,6	7,8	7,9	8,3	8,6	8,7	9,0	9,2	9,4	9,7	10,0	10,4	11,1	12,6	16,6	18,9
16	7,6	7,7	8,2	8,4	8,6	9,0	9,2	9,4	9,7	10,0	10,1	10,4	10,8	11,2	12,0	13,6	18,0	20,4
17	8,2	8,3	8,9	9,1	9,2	9,7	10,0	10,2	10,5	10,8	10,9	11,3	11,7	12,1	12,9	14,7	19,4	22,0
18	8,8	8,9	9,4	9,7	9,8	10,3	10,6	10,8	11,1	11,4	11,6	12,0	12,4	12,9	13,7	15,6	20,6	23,4
19	9,4	9,5	10,1	10,4	10,5	11,0	11,3	11,6	11,9	12,2	12,4	12,8	13,3	13,8	14,7	16,7	22,0	25,0
20	9,9	10,1	10,7	11,0	11,2	11,7	12,0	12,3	12,7	13,0	13,2	13,6	14,1	14,6	15,6	17,7	23,4	26,6
21	10,6	10,7	11,4	11,7	11,9	12,4	12,8	13,1	13,5	13,8	14,0	14,5	15,0	15,6	16,6	18,9	24,9	28,3
22	11,3	11,4	12,2	12,5	12,7	13,3	13,7	14,0	14,4	14,8	14,9	15,5	16,0	16,6	17,7	20,1	26,6	30,2
23	11,9	12,1	12,9	13,2	13,4	14,0	14,5	14,7	15,2	15,6	15,8	16,3	16,9	17,5	18,7	21,3	28,1	31,9
24	12,7	12,9	13,7	14,1	14,3	14,9	15,4	15,7	16,2	16,6	16,8	17,4	18,1	18,7	20,0	22,7	29,9	34,0
25	13,5	13,6	14,5	14,9	15,1	15,8	16,3	16,6	17,1	17,6	17,8	18,4	19,1	19,8	21,0	24,0	31,7	36,0
26	14,2	14,4	15,4	15,8	16,0	16,7	17,3	17,6	18,1	18,6	18,9	19,5	20,2	21,0	22,4	25,4	33,5	38,1
27	15,0	15,2	16,2	16,6	16,8	17,6	18,2	18,5	19,1	19,6	19,8	20,5	21,3	22,1	23,5	26,7	35,3	40,1
28	15,7	16,0	17,0	17,4	17,7	18,5	19,1	19,5	20,0	20,6	20,8	21,6	22,4	23,2	24,7	28,1	37,1	42,1

Die in der Sätabelle angegebenen Saatmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen.
Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdrehrprobe durchführen!

Mais

0,81 kg/Ltr.

Bodenklappenstellung 3

Schieber offen

Reihenabstand in cm

Getriebe- Einstell-Nr.	75	66	61,35	57,6	54,6	53,1	52,2	50,1	48,6	47,4	46,2	45,0	44,4	43,5	41,4	39,9	37,5	35,7
				57,3	54		51,9		48				44,1	42,9	40,8	39,6		35,4
																39,3		

Normalsärad

13	14	16	17	18	19	19	20	21	21	22	22	23	23	24	25	26	28	29
14	16	18	19	20	22	22	23	23	24	25	25	26	27	27	28	30	31	33
16	19	21	23	24	25	26	27	28	29	29	30	31	31	32	34	35	37	39
17	20	23	24	26	27	28	29	30	31	32	32	33	34	34	36	38	40	42
19	22	25	27	28	30	31	31	33	34	35	36	36	37	38	40	41	44	46
21	25	29	31	33	35	36	36	38	39	40	41	42	43	43	46	47	50	53
23	28	32	34	37	39	40	40	42	43	44	46	47	47	48	51	53	56	59
25	31	35	38	40	42	44	44	46	48	49	50	52	52	53	56	58	62	65
27	34	38	41	44	46	48	48	51	52	53	55	56	57	58	61	63	68	71
29	37	42	45	48	51	52	53	56	57	59	60	62	63	64	67	66	74	78
30	39	44	48	51	54	55	56	58	60	62	63	65	66	67	71	73	78	82
33	43	49	53	56	59	61	62	65	67	69	70	72	73	75	78	81	87	91
35	47	53	57	61	65	67	68	70	73	75	76	79	80	81	85	89	94	99
37	50	57	61	65	69	71	72	75	77	79	81	83	84	86	91	94	100	105
39	53	60	65	69	73	75	76	80	82	84	86	89	90	92	97	100	107	112
41	58	65	70	75	79	81	83	86	89	91	93	96	97	99	104	108	115	121
43	61	69	74	79	84	86	87	91	94	96	99	102	103	105	110	114	122	128
45	65	74	79	85	89	92	94	98	101	103	106	109	110	112	118	122	130	137
47	69	78	84	90	95	97	99	103	106	109	112	115	117	119	125	130	138	145
50	75	85	92	98	103	106	108	112	116	119	122	125	127	130	136	141	150	158
52	79	89	96	102	108	111	113	117	121	124	127	131	133	135	142	148	157	165
55	84	95	102	109	115	118	120	125	129	133	136	140	142	144	152	157	168	176
57	89	100	108	115	121	125	127	132	137	140	144	147	150	153	160	166	177	186
60	94	107	115	123	129	133	135	141	145	149	153	157	159	162	171	177	189	198
63	100	114	122	131	138	142	144	150	155	159	163	167	170	173	182	189	201	211
65	104	118	126	135	142	146	149	155	160	164	168	173	175	179	188	195	208	218
68	110	125	134	143	151	155	158	164	170	174	178	183	186	189	199	207	220	231
71	116	131	141	150	159	163	166	173	178	183	188	193	195	199	209	217	231	243
74	121	137	147	157	166	171	173	181	186	191	196	201	204	208	219	227	242	254
77	128	145	155	166	175	180	183	191	197	202	207	213	215	220	231	240	255	268
80	133	151	162	173	182	187	191	199	205	210	215	221	224	229	240	249	266	279

Die in der Sätabelle angegebenen Saattmengen in (kg/ha) können nur als Richtwerte dienen.
Zur genauen Ermittlung der Saatmenge stets die Abdreprobe durchführen!

Einstellung der Spuranreißer:

Für Maschineneinstellungen bzw. Schlepperspuren, die dort nicht aufgeführt sind, können nach folgender Formel die richtigen Spuranreißermaße (Abstand Spurscheibe vom äußeren Schar) ausgerechnet werden:

$$\frac{\text{Abstand der äußeren säenden Schare voneinander} - \text{Schlepperspur}}{2} + 1 \times \text{Reihenabstand} = \text{Spuranreißermaß}$$

z. B. Arbeitsbreite: 3,00 m, Reihenzahl: 21,
Schlepperspur: 136 cm.

Daraus ergibt sich: Reihenabstand = $300 : 21 = 14,3$ cm
Abstand der äußeren Schare voneinander = $300 - 14,3 = 285,7$ cm

Somit ergibt sich nach der oben angegebenen Formel:

$$\text{Spuranreißermaß} = \frac{285,7 \text{ cm} - 136 \text{ cm}}{2} + 14,3 \text{ cm} = 89,3 \text{ cm}$$

Die Spurscheibe ist also bei diesem Beispiel in einem Abstand von 89,3 cm vom äußeren Schar einzustellen.

DRILLMASCHINE

D 7 - 20 Special

Arbeitsbreiten und Einstellkombinationen

AMAZONEN-WERKE H.DREYER

Abb. 1

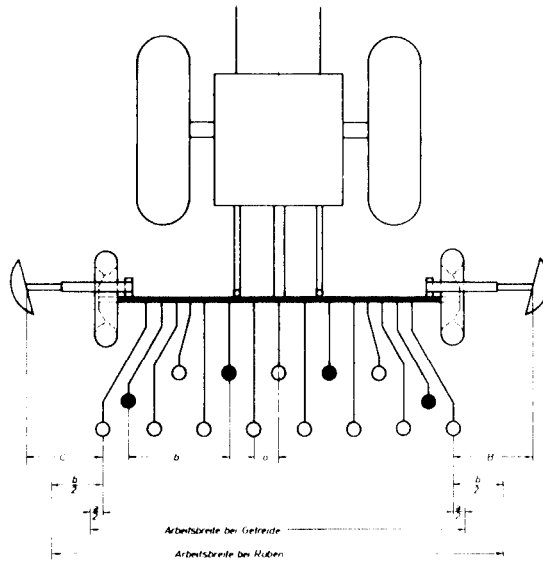


Abb. 2


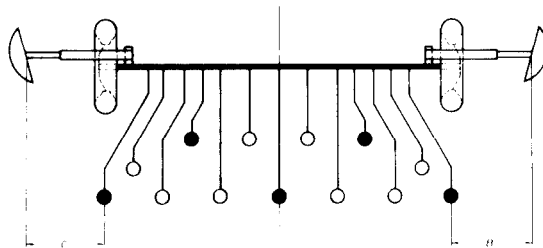


Abb. 3

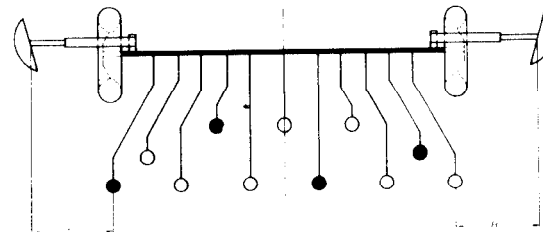

Zu Abb. 1

2 lange gekröpfte Schare 223 mm rechts · links
2 lange gekröpfte Schare 115 mm rechts · links
2 kurze gekröpfte Schare 60 mm rechts · links
2 mittellange gekröpfte Schare 169 mm rechts · links
4 lange Schare
3 kurze Schare

Zu Abb. 2

2 lange gekröpfte Schare 223 mm rechts · links
2 lange gekröpfte Schare 115 mm rechts · links
2 kurze gekröpfte Schare 60 mm rechts · links
2 mittellange gekröpfte Schare 169 mm rechts · links
3 lange Schare
2 kurze Schare

Zu Abb. 3

2 lange gekröpfte Schare 223 mm rechts · links
2 lange gekröpfte Schare 115 mm rechts · links
2 kurze gekröpfte Schare 60 mm rechts · links
2 mittellange gekröpfte Schare 169 mm rechts · links
2 lange Schare
1 kurzes Schar

zu Abb. 1	Schlepper- spur	Spuranreißermaß		Spuranreißer- Zwischenstück
		links C	rechts B	
Getreide (○ ●) Arbeitsbreite: 2,00 m Reihenzahl: 15 Reihenabstand: a = 13,3 cm	1,25 m	44 cm	44 cm	keine
	1,36 m	38 cm	38 cm	keine
	1,50 m	31 cm	31 cm	keine
Rüben (●) Arbeitsbreite: 2,13 m Reihenzahl: 4 Reihenabstand: b = 53,2 cm	1,25 m	58 cm	58 cm	keine
	1,36 m	52 cm	52 cm	keine
	1,50 m	45 cm	45 cm	keine

zu Abb. 2	Schlepper- spur	Spuranreißermaß		Spuranreißer- Zwischenstück
		links C	rechts B	
Getreide (○ ●) Arbeitsbreite: 2,00 m Reihenzahl: 13 Reihenabstand: a = 15,4 cm	1,25 m	46 cm	46 cm	keine
	1,36 m	40 cm	40 cm	keine
	1,50 m	33 cm	33 cm	keine
Rüben (●) Arbeitsbreite: 2,31 m Reihenzahl: 5 Reihenabstand: b = 46,2 cm	1,25 m	77 cm	77 cm	links + rechts
	1,36 m	71 cm	71 cm	keine
	1,50 m	64 cm	64 cm	keine

zu Abb. 3	Schlepper- spur	Spuranreißermaß		Spuranreißer- Zwischenstück
		links C	rechts B	
Getreide (○ ●) Arbeitsbreite: 2,00 m Reihenzahl: 11 Reihenabstand: a = 18,2 cm	1,25 m	47 cm	47 cm	keine
	1,36 m	41 cm	41 cm	keine
	1,50 m	34 cm	34 cm	keine
Rüben (●) Arbeitsbreite: 2,18 m Reihenzahl: 4 Reihenabstand: b = 54,6 cm	1,25 m	84 cm	47 cm	links
	1,36 m	78 cm	41 cm	links
	1,50 m	71 cm	34 cm	keine

DRILLMASCHINE

D 7 225 Special II

**Arbeitsbreiten
und
Einstellkombinationen**

AMAZONEN-WERKE H.DREYER

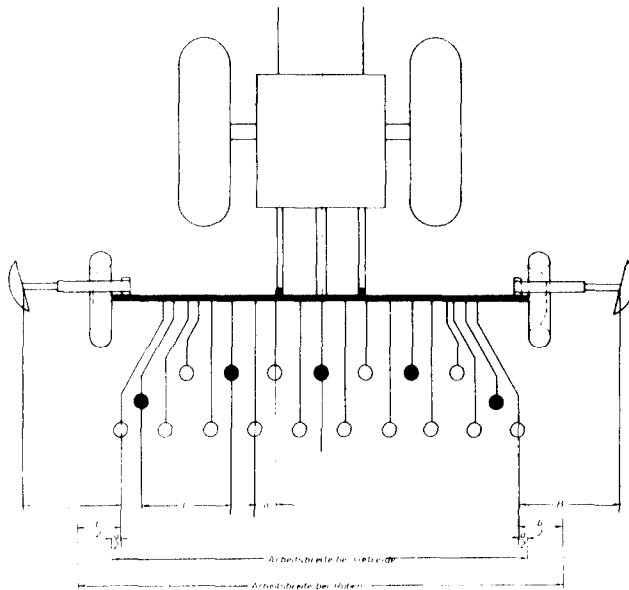


Abb. 1

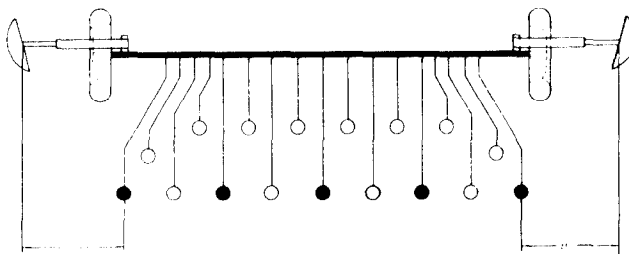


Abb. 2

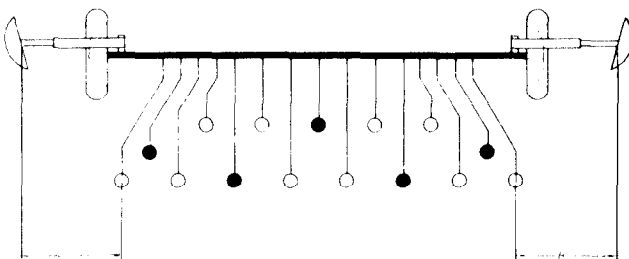


Abb. 3

Zu Abb. 1

2 lange gekrüpfte Schare 223 mm rechts + links
2 lange gekrüpfte Schare 115 mm rechts + links
2 kurze gekrüpfte Schare 60 mm rechts + links
2 mittellange gekrüpfte Schare 169 mm rechts + links
6 lange Schare
5 kurze Schare

Zu Abb. 2

2 lange gekrüpfte Schare 223 mm rechts + links
2 lange gekrüpfte Schare 115 mm rechts + links
2 kurze gekrüpfte Schare 60 mm rechts + links
2 mittellange gekrüpfte Schare 169 mm rechts + links
5 lange Schare
4 kurze Schare

Zu Abb. 3

2 lange gekrüpfte Schare 223 mm rechts + links
2 lange gekrüpfte Schare 115 mm rechts + links
2 kurze gekrüpfte Schare 60 mm rechts + links
2 mittellange gekrüpfte Schare 169 mm rechts + links
4 lange Schare
3 kurze Schare

zu Abb. 1	Schlepper- spur	Spuranreißermaß	
		links C	rechts B
Getreide (○ ●) Arbeitsbreite: 2,25 m Reihenzahl: 19 Reihenabstand: a = 11,85 cm	1,25 m	56 cm	56 cm
	1,36 m	51 cm	51 cm
	1,50 m	44 cm	44 cm
Rüben (●) Arbeitsbreite: 2,37 m Reihenzahl: 5 Reihenabstand: b = 47,4 cm	1,25 m	80 cm	80 cm
	1,36 m	74 cm	74 cm
	1,50 m	67 cm	67 cm

zu Abb. 2	Schlepper- spur	Spuranreißermaß	
		links C	rechts B
Getreide (○ ●) Arbeitsbreite: 2,25 m Reihenzahl: 17 Reihenabstand: a = 13,2 cm	1,25 m	57 cm	57 cm
	1,36 m	51 cm	51 cm
	1,50 m	44 cm	44 cm
Rüben (●) Arbeitsbreite: 2,64 m Reihenzahl: 5 Reihenabstand: b = 52,8 cm	1,25 m	96 cm	96 cm
	1,36 m	90 cm	90 cm
	1,50 m	83 cm	83 cm




zu Abb. 3	Schlepper- spur	Spuranreißermaß	
		links C	rechts B
Getreide (○ ●) Arbeitsbreite: 2,25 m Reihenzahl: 15 Reihenabstand: a = 15,0 cm	1,25 m	58 cm	58 cm
	1,36 m	52 cm	52 cm
	1,50 m	45 cm	45 cm
Rüben (●) Arbeitsbreite: 2,25 m Reihenzahl: 5 Reihenabstand: b = 45,0 cm	1,25 m	73 cm	73 cm
	1,36 m	67 cm	67 cm
	1,50 m	60 cm	60 cm

DRILLMASCHINE

D 7 - 25 Special II

Arbeitsbreiten und Einstellkombinationen

AMAZONEN-WERKE H. DREYER

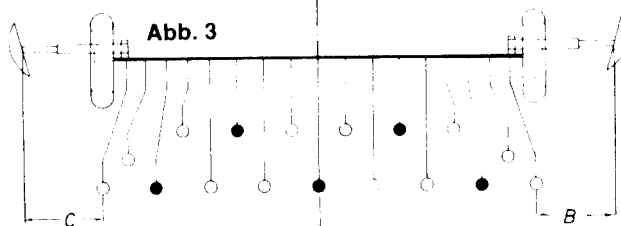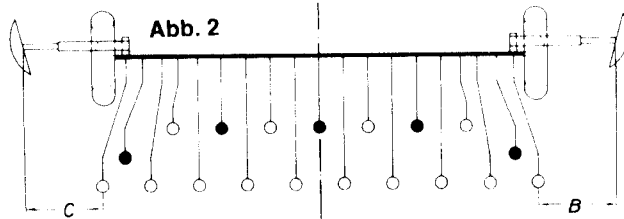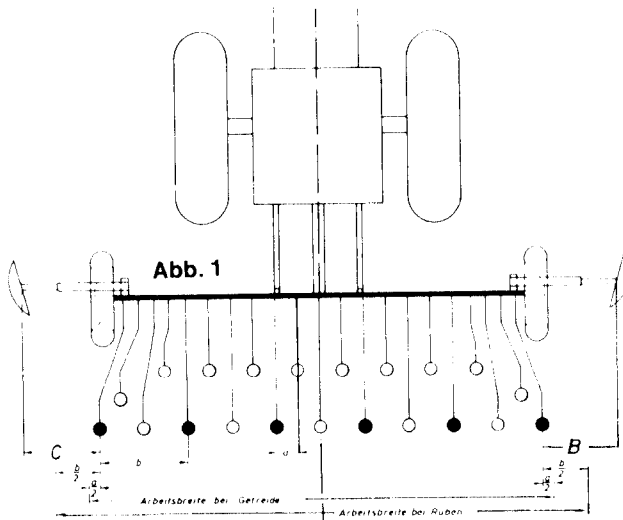

D 7 - 25 Special II

Zu Abb. 1

2 lange gekrüpfte Schare 223 mm links und rechts
2 lange gekrüpfte Schare 115 mm links und rechts
2 kurze gekrüpfte Schare 60 mm links und rechts
2 mittellange gekrüpfte Schare 169 mm links und rechts
7 lange Schare
6 kurze Schare

Zu Abb. 2

2 lange gekrüpfte Schare 223 mm links und rechts
2 lange gekrüpfte Schare 115 mm links und rechts
2 kurze gekrüpfte Schare 60 mm links und rechts
2 mittellange gekrüpfte Schare 169 mm links und rechts
6 lange Schare
5 kurze Schare

Zu Abb. 3

2 lange gekrüpfte Schare 223 mm links und rechts
2 lange gekrüpfte Schare 115 mm links und rechts
2 kurze gekrüpfte Schare 60 mm links und rechts
2 mittellange gekrüpfte Schare 169 mm links und rechts
5 lange Schare
4 kurze Schare

zu Abb. 1	Schlepper- spur	Spuranreißermaß	
		links C	rechts B
Getreide ○ ● Arbeitsbreite: 2,50 m Reihenzahl: 21 Reihenabstand: $a = 11,9 \text{ cm}$	1,25 m	68 cm	68 cm
	1,36 m	63 cm	63 cm
	1,50 m	56 cm	56 cm
Rüben ● Arbeitsbreite: 2,85 m Reihenzahl: 6 Reihenabstand: $b = 47,6 \text{ cm}$	1,25 m	104 cm	104 cm
	1,36 m	99 cm	99 cm
	1,50 m	91 cm	91 cm

zu Abb. 2	Schlepper- spur	Spuranreißermaß	
		links C	rechts B
Getreide ○ ● Arbeitsbreite: 2,50 m Reihenzahl: 19 Reihenabstand: $a = 13,2 \text{ cm}$	1,25 m	69 cm	69 cm
	1,36 m	63 cm	63 cm
	1,50 m	56 cm	56 cm
Rüben ● Arbeitsbreite: 2,65 m Reihenzahl: 5 Reihenabstand: $b = 53 \text{ cm}$	1,25 m	83 cm	83 cm
	1,36 m	78 cm	78 cm
	1,50 m	71 cm	71 cm

zu Abb. 3	Schlepper- spur	Spuranreißermaß	
		links C	rechts B
Getreide ○ ● Arbeitsbreite: 2,50 m Reihenzahl: 17 Reihenabstand: $a = 14,7 \text{ cm}$	1,25 m	70 cm	70 cm
	1,36 m	64 cm	64 cm
	1,50 m	57 cm	57 cm
Rüben ● Arbeitsbreite: 2,20 m Reihenzahl: 5 Reihenabstand: $b = 44,0 \text{ cm}$	1,25 m	40 cm	40 cm
	1,36 m	35 cm	35 cm
	1,50 m	28 cm	28 cm

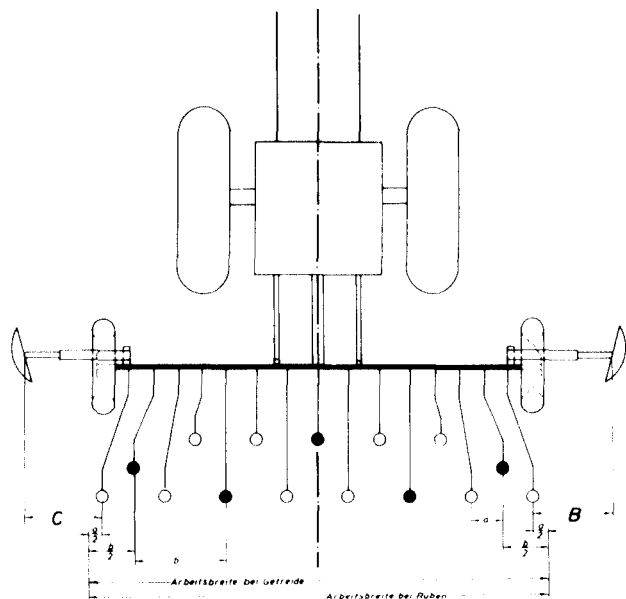


Abb. 4

D 7 - 25 Special II

2 lange gekropfte Schare 223 mm links und rechts
 2 lange gekropfte Schare 115 mm links und rechts
 2 kurze gekropfte Schare 60 mm links und rechts
 2 mittellange gekropfte Schare 169 mm links und rechts
 4 lange Schare
 3 kurze Schare




zu Abb. 4	Schlepper- spur	Spuranreißermaß	
		links C	rechts B
Getreide ○ ● Arbeitsbreite: 2,50 m Reihenzahl: 15 Reihenabstand: $a = 16,7 \text{ cm}$	1,25 m	71 cm	71 cm
	1,36 m	66 cm	66 cm
	1,50 m	59 cm	59 cm
Rüben ● Arbeitsbreite: 2,50 m Reihenzahl: 5 Reihenabstand: $b = 50 \text{ cm}$	1,25 m	71 cm	71 cm
	1,36 m	66 cm	66 cm
	1,50 m	59 cm	59 cm

DRILLMASCHINE

D 7 - 30 Special II

Arbeitsbreiten und Einstellkombinationen

AMAZONEN-WERKE H.DREYER

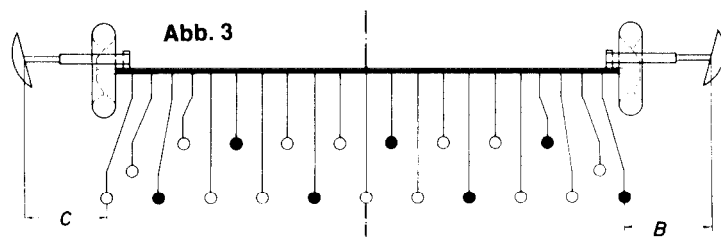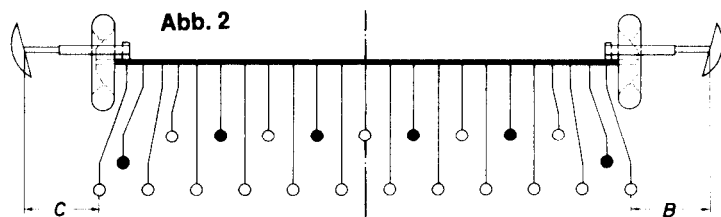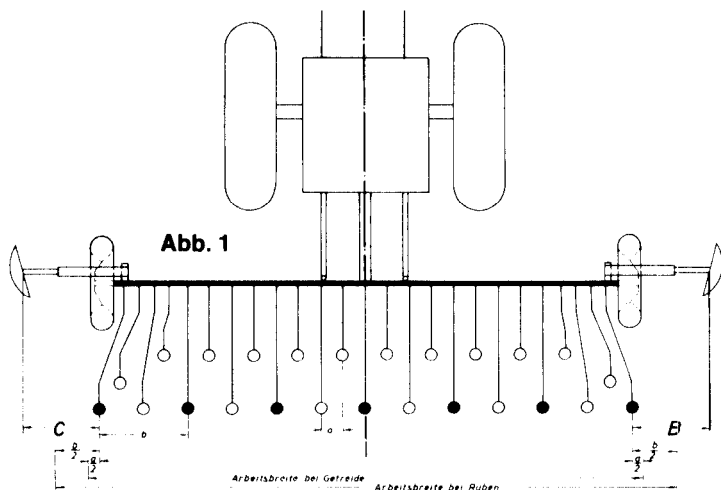

D 7 - 30 Special II

Zu Abb. 1

2 lange gekröpfte Schare 223 mm links und rechts
2 lange gekröpfte Schare 115 mm links und rechts
2 kurze gekröpfte Schare 80 mm links und rechts
2 mittellange gekröpfte Schare 169 mm links und rechts
9 lange Schare
8 kurze Schare

Zu Abb. 2

2 lange gekröpfte Schare 223 mm links und rechts
2 lange gekröpfte Schare 115 mm links und rechts
2 kurze gekröpfte Schare 80 mm links und rechts
2 mittellange gekröpfte Schare 169 mm links und rechts
8 lange Schare
7 kurze Schare



Zu Abb. 3

2 lange gekröpfte Schare 223 mm links und rechts
2 lange gekröpfte Schare 115 mm links und rechts
2 kurze gekröpfte Schare 80 mm links und rechts
2 mittellange gekröpfte Schare 169 mm links und rechts
7 lange Schare
6 kurze Schare

zu Abb. 1	Schlepper- spur	Spuranreißermaß	
		links C	rechts B
Getreide ○ ● Arbeitsbreite: 3,00 m Reihenzahl: 25 Reihenabstand: a = 12 cm	1,25 m	93 cm	93 cm
	1,36 m	88 cm	88 cm
	1,50 m	81 cm	81 cm
Rüben ● Arbeitsbreite: 3,36 m Reihenzahl: 7 Reihenabstand: b = 48 cm	1,25 m	129 cm	129 cm
	1,36 m	124 cm	124 cm
	1,50 m	117 cm	117 cm

zu Abb. 2	Schlepper- spur	Spuranreißermaß	
		links C	rechts B
Getreide ○ ● Arbeitsbreite: 3,00 m Reihenzahl: 23 Reihenabstand: a = 13 cm	1,25 m	93 cm	93 cm
	1,36 m	88 cm	88 cm
	1,50 m	81 cm	81 cm
Rüben ● Arbeitsbreite: 3,12 m Reihenzahl: 6 Reihenabstand: b = 52 cm	1,25 m	106 cm	106 cm
	1,36 m	101 cm	101 cm
	1,50 m	94 cm	94 cm

zu Abb. 3	Schlepper- spur	Spuranreißermaß	
		links C	rechts B
Getreide ○ ● Arbeitsbreite: 3,00 m Reihenzahl: 21 Reihenabstand: a = 14,3 cm	1,25 m	95 cm	95 cm
	1,36 m	89 cm	89 cm
	1,50 m	82 cm	82 cm
Rüben ● Arbeitsbreite: 3,00 m Reihenzahl: 7 Reihenabstand: b = 43 cm	1,25 m	66 cm	123 cm
	1,36 m	61 cm	118 cm
	1,50 m	54 cm	111 cm

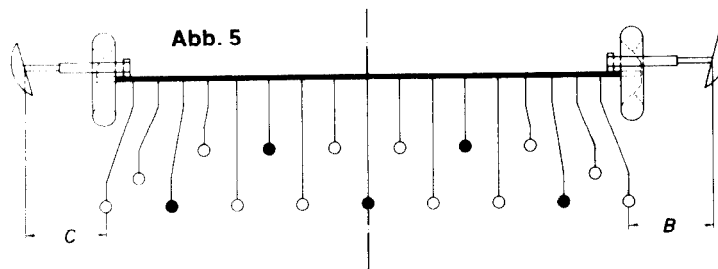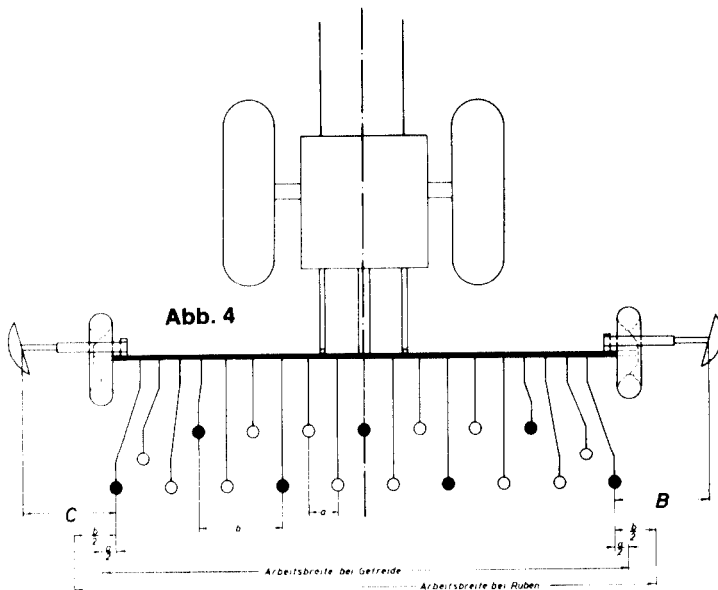

D 7 - 30 Special II

Zu Abb. 4


2 lange gekropte Schare 223 mm links und rechts
2 lange gekropte Schare 115 mm links und rechts
2 kurze gekropte Schare 60 mm links und rechts
2 mittellange gekropte Schare 169 mm links und rechts
6 lange Schare
5 kurze Schare

Zu Abb. 5

2 lange gekropte Schare 223 mm links und rechts
2 lange gekropte Schare 115 mm links und rechts
2 kurze gekropte Schare 60 mm links und rechts
2 mittellange gekropte Schare 169 mm links und rechts
5 lange Schare
4 kurze Schare

zu Abb. 4	Schlepper- spur	Spuranreißermaß	
		links C	rechts B
Getreide ○ ● Arbeitsbreite: 3,00 m Reihenzahl: 19 Reihenabstand: $a = 15,8$ cm	1,25 m	96 cm	96 cm
	1,36 m	90 cm	90 cm
	1,50 m	83 cm	83 cm
Rüben ● Arbeitsbreite: 3,32 m Reihenzahl: 7 Reihenabstand: $b = 47,4$ cm	1,25 m	127 cm	127 cm
	1,36 m	122 cm	122 cm
	1,50 m	115 cm	115 cm

zu Abb. 5	Schlepper- spur	Spuranreißermaß	
		links C	rechts B
Getreide ○ ● Arbeitsbreite: 3,00 m Reihenzahl: 17 Reihenabstand: $a = 17,7$ cm	1,25 m	97 cm	97 cm
	1,36 m	91 cm	91 cm
	1,50 m	84 cm	84 cm
Rüben ● Arbeitsbreite: 2,65 m Reihenzahl: 5 Reihenabstand: $b = 53$ cm	1,25 m	61 cm	61 cm
	1,36 m	56 cm	56 cm
	1,50 m	49 cm	49 cm

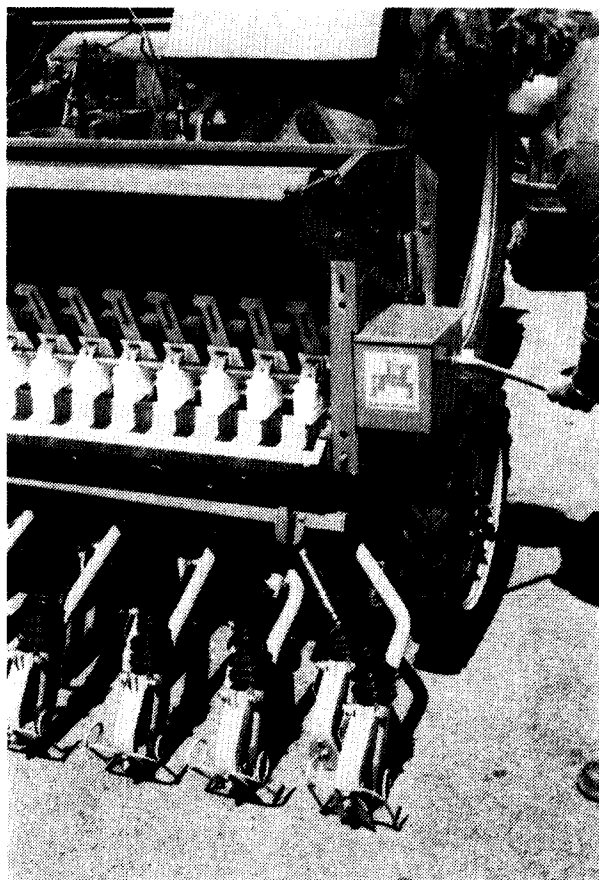

Abdrehprobe

Die in der Sätable angegebene Werte können nur als Richtwerte dienen, da sich diese auf ein bestimmtes Litergewicht, Korngröße, Kornform, Feuchtigkeitsgehalt usw. des Saatgutes beziehen, welches jedoch in der Praxis sehr unterschiedlich sein kann. Wir empfehlen daher zur Erzielung genauer Aussaatmengen stets die Abdrehprobe (vergleiche Betriebsanleitung).

Arbeitsbreite	Handkurbelumdrehungen am Getriebe					
	Bereifung 4.00–16		Bereifung 5.00–16		Bereifung 6.00–16	
	1/40 ha	1 a	1/40 ha	1 a	1/40 ha	1 a
4,00 m	54,6	21,8	51,1	20,5	47,6	18,9
3,33 m	65,8	26,3	61,3	24,5	56,9	23,1
3,00 m	73,2	29,2	68,1	27,1	63,3	25,2
2,75 m	80,0	32,0	74,6	29,8	69,3	27,6
2,50 m	87,5	35,0	81,7	32,7	76,0	30,5
2,25 m	97,3	38,9	90,8	36,4	84,4	33,7
2,00 m	109,6	43,8	102,2	41,0	—	—

Achtung: Diese Angaben gelten nur für AMAZONE-Drillmaschinen D7, bei denen die Abdrehkurbel in das Getriebe eingeschoben wird, z. B. D7 Special II.

Bei Drillmaschinen, bei denen die Abdrehkurbel in die Felge des Laufrades eingeschoben wird, gelten andere Werte.

Bei 1/40 ha (250 m²) abgedrehte Saatmenge × 40 = Aussaat in kg/ha

Bei 1 Ar (100 m²) abgedrehte Saatmenge × 100 = Aussaat in kg/ha

Berechnung der Handkurbelumdrehungen für nicht genannte Arbeitsbreiten:

Bereif 4.00–16:	$\frac{218,9}{\text{Arbeitsbreite in m}}$	= Umdr. auf 1/40 ha	$\frac{87,7}{\text{Arbeitsbreite in m}}$	= Umdr. auf 1 Ar
Bereif 5.00–16:	$\frac{204,2}{\text{Arbeitsbreite in m}}$	= Umdr. auf 1/40 ha	$\frac{81,7}{\text{Arbeitsbreite in m}}$	= Umdr. auf 1 Ar
Bereif 6.00–16:	$\frac{190,0}{\text{Arbeitsbreite in m}}$	= Umdr. auf 1/40 ha	$\frac{75,6}{\text{Arbeitsbreite in m}}$	= Umdr. auf 1 Ar

Bei den in der Tabelle angegebenen Handkurbelumdrehungen wurde ein mittlerer Radschlupf von 7 1/2% berücksichtigt.

Bei Differenzen zwischen Abdrehprobe und Aussaatmenge sollte man auf dem Feld eine Fläche von 250 m² abfahren, z. B. $\frac{250 \text{ m}^2}{3 \text{ m Arbeitsbreite}} = 83,3 \text{ m Fahrstrecke}$

und hierbei die Handkurbelumdrehungen zählen. Mit dieser Anzahl von Handkurbelumdrehungen ist dann die Abdrehprobe durchzuführen.

Unsere Werksvertreter:

Gebiet Bayern:
Firma Josef Eger KG
Tel.: (09 11) 44 32 66
Telex: 06 22 318

Filiale Landshut
Tel.: (08 71) 7 19 42

Gebiet
Baden-Württemberg:
Firma
Helmut Walker u. Arthur Haug
Tel.: (07 31) 374 10

Gebiet Schwaben:
Herr Jürgen Sommerkamp
Tel.: (08 342) 22 10

Gebiet Rheinland:
Firma Jos. Meffert
Tel.: (02 28) 36 34 88
Telex: 08 85 518

Gebiet Hessen:
Firma Hans Dierkes
Tel.: (05 671) 20 71
Telex: 09 94 822

Gebiet Westfalen:
Herr Rolf Tempel
Tel.: (05 203) 35 85

Gebiet Weser-Ems:
Firma Diedr. Jungeblut
Tel.: (0 49 55) 20 9

Gebiet Bremen:
Firma F.-J. Volbert
Tel.: (04 21) 25 10 27

Gebiet
Schleswig-Holstein:
Firma Heinr. Besendahl
Tel.: (0 40) 6 93 72 44
Telex: 02 14 142

Gebiet Hannover:
Firma Fritz Lippold
Tel.: (05 066) 78 65

Gebiet Osnabrück:
Werk Gaste
Tel.: (05 405) 10 43
Telex: 09 48 01

Bruneckerstraße 93
8500 Nürnberg

Oberndorfer Straße 26 a
8300 Landshut

Postfach 4169
7900 Ulm
Büro und Lager: Im Güterbahnhof

Gablونzer Straße 1
8952 Marktoberdorf

Lager: AMAZONEN-WERKE H. Dreyer
Werksniederlassung Süd
8901 Gablingen, Am Bahnhof
Tel. (08 230) 15 17, Telex 05 33 199

Postfach 200488
5300 Bonn 2 - Bad Godesberg
Lager: 5300 BN - Mehlem, Am Güterbahnhof

Papiermühlenweg 2
3520 Hofgeismar
Lager: Ladestraße – Lindenweg
Lager: 6402 Großenlüder, Kr. Fulda

Schwarzachtal 21
4806 Werther bei Bielefeld
Lager: 4783 Anröchte-Altengeseke

Großwolder Straße 28, Postfach 124
2957 Westoverledingen-Ihrhove
Lager: Ihrhove

An den Wühren 21
2800 Bremen-Oberneuland
Lager: Bremen-Oberneuland

Am Stadtrand 9 - 11
2000 Hamburg 70 (Wandsbek)

Giesener Straße 7 a, Postfach 1245
3203 Sarstedt (Hann.)

AMAZONEN-WERKE H. Dreyer
Postfach 109
4507 Hasbergen-Gaste