

Guía de referencia sobre el inicio de la temporada

MG7762-ES-ES

UF 02 - ISOBUS CP




ÍNDICE

- 1. Indicaciones generales**
- 2. Página de inicio del software de la máquina**
- 3. Menú de trabajo del software de la máquina**
- 4. Preparación para el uso**
- 5. Procedimiento durante el uso**
- 6. Ajustes del software**
- 7. Preparación en el lado de la máquina del Task Controller**


1. Indicaciones generales

- El uso de este documento presupone que se hayan leído y comprendido las instrucciones de servicio de la máquina y del software. Los documentos correspondientes se muestran en el lado derecho en esta página.
- Por lo tanto, es necesario consultar las instrucciones de servicio para obtener más información. Las instrucciones de servicio deben estar disponibles en todo momento cuando se trabaje con la guía de referencia sobre el inicio de la temporada UF 02.
- El documento "Guía de referencia sobre el inicio de la temporada **UF 02 ISOBUS CP**" brinda ayuda al usuario para revisar la máquina de cara a la nueva temporada y volver a ponerla en servicio. Las ilustraciones y capturas de pantalla de este documento se refieren al año de modelos 2021 y a la versión de software **NW242-F**, y solo son válidas para estas máquinas. Una máquina con un año de modelos diferente y/o una versión de software diferente puede presentar diferencias con respecto a las ilustraciones y capturas de pantalla.





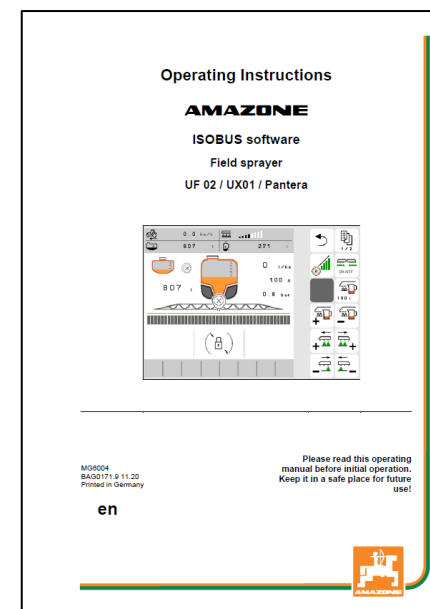


2. Página de inicio del software de la máquina

- El menú principal se divide en el menú de campo (1) y en el menú de ajuste (2).
- Para cambiar de un menú a otro se ha de hacer clic en uno de los botones marcados.
- Desde el menú de campo se puede cambiar a los submenús Trabajar, Documentación, Llenar, Limpiar y Agitar. Además se ofrece aquí la posibilidad de introducir la dosis de aplicación deseada en l/ha.
- Desde el menú de ajuste se puede cambiar a los submenús Máquina, Perfil e Información.

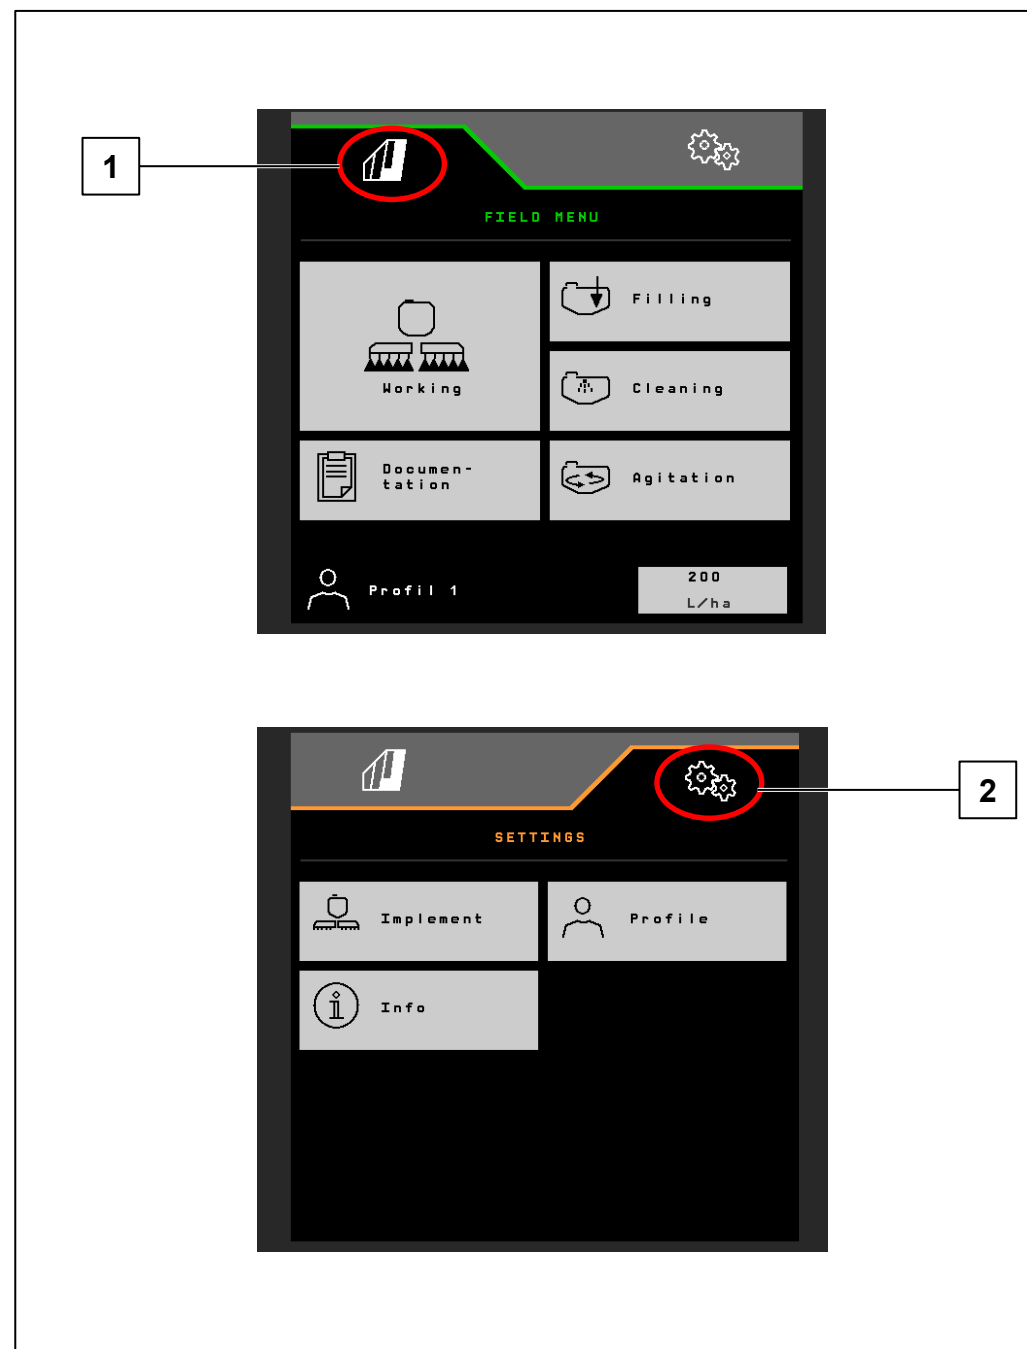

3. Menú de trabajo del software de la máquina

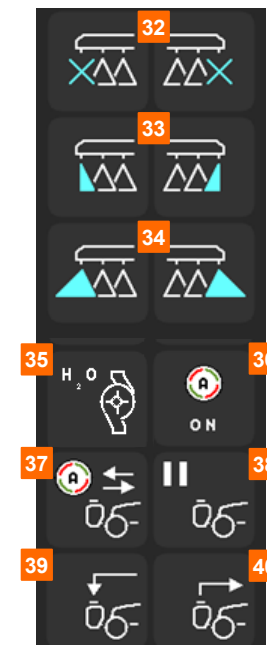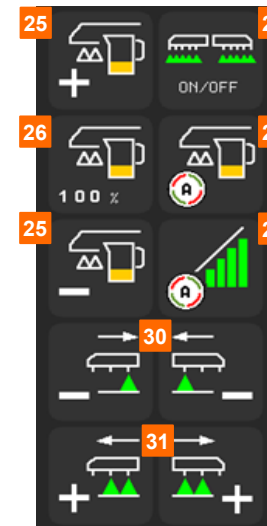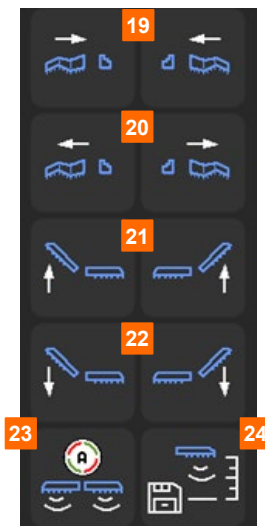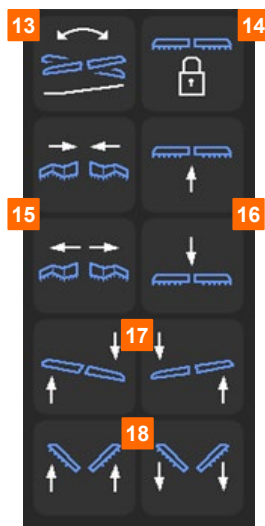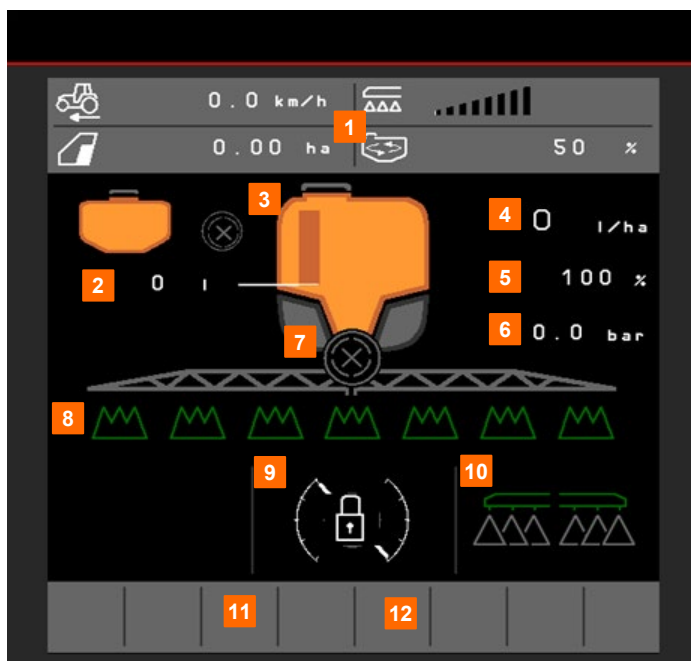

*Los botones dependen del equipamiento

- (1) Indicador multifunción, de libre configuración, véanse para ello las instrucciones de servicio
- (2) Indicación del nivel de llenado total
- (3) Estado de FlowControl+*
- (4) Dosis de aplicación
- (5) Valor porcentual de la dosis de aplicación
- (6) Presión de pulverización
- (7) Estado de Section Control
- (8) Estado de las secciones de brazo
- (9) Indicación del estado del varillaje
- (10) Estado de las toberas marginales*
- (11) Estado de la iluminación del varillaje*
- (12) Estado de la bomba de agua de lavado*
- (13) Reflejar el ajuste de inclinación
- (14) Desbloquear/bloquear el varillaje
- (15) Replegar/desplegar el varillaje en ambos lados

- (16) Subir/bajar varillaje
- (17) Inclinar el varillaje hacia derecha/izquierda
- (18) Doblar hacia arriba/abajo el varillaje en ambos lados
- (19) Replegar el varillaje en un lado izquierda/derecha*
- (20) Desplegar el varillaje en un lado izquierda/derecha*
- (21) Doblar hacia arriba el varillaje en un lado izquierda/derecha*
- (22) Doblar hacia abajo el varillaje en un lado izquierda/derecha*
- (23) Conectar/desconectar el sistema de guiado automático del varillaje DistanceControl *
- (24) Guardar la altura de pulverización
- (25) Aumentar/reducir la dosis de aplicación
- (26) Restablecer el valor porcentual de la dosis de aplicación al 100 %
- (27) Activar/desactivar la pulverización
- (28) Conectar/desconectar la regulación automática de caudal

- (29) Conectar Section Control
- (30) Desconectar las secciones de brazo
- (31) Conectar las secciones de brazo
- (32) Activar/desactivar las toberas terminales*
- (33) Activar/desactivar las toberas límite*
- (34) Activar/desactivar las toberas adicionales*
- (35) Activar/desactivar la bomba de agua de lavado*
- (36) Conectar las funciones automáticas (de libre configuración)
- (37) FlowControl+, conectar/desconectar el sistema automático*
- (38) FlowControl+, detener trasvase por bomba*
- (39) FlowControl+, bombear hacia delante*
- (40) FlowControl+, bombear hacia atrás*

AVISO
 Utilice la asignación libre de teclas en el perfil para colocar los botones en la posición deseada.

4. Preparación para el uso

Condición previa que debe cumplir el tractor UF 02

Variante	Potencia del motor del tractor
UF 1002	a partir de 55 kW (75 CV)
UF 1302	a partir de 66 kW (90 CV)
UF 1602	a partir de 90 kW (125 CV)
UF 2002	a partir de 110 kW (150 CV)

Capacidad de bombeo del tractor

- Plegado del varillaje Profi 25 l/min
- Accionamiento hidráulico de bomba + 50 l/min

Conexiones

Dependiendo del equipamiento de la máquina, se necesitan las siguientes conexiones:



- 1x retorno T sin presión (máx. 5 bar)
- 1x conducto de presión P (máx. 210 bar)
- 1x línea de control Load-Sensing

O bien:

- 3x ajuste de altura, plegado del varillaje y ajuste de inclinación ED

O bien:

- 2x ED ajuste de altura, ajuste de inclinación

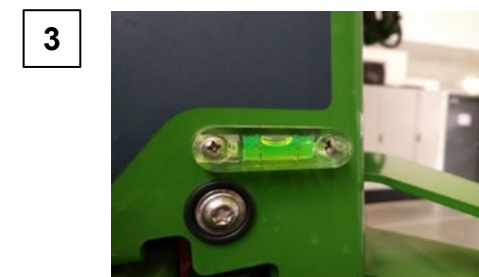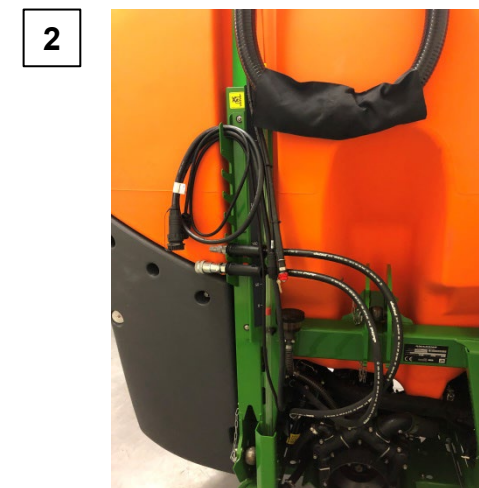



4. Preparación para el uso

Acoplar la máquina


Cuando el tractor se vaya a acoplar por primera vez a la pulverizadora suspendida, es imprescindible observar el capítulo 8 de las instrucciones de servicio de la máquina. Para acoplar la pulverizadora con el sistema de enganche rápido, la palanca debe estar en posición elevada durante la aproximación (1). En caso necesario, ajustar la longitud del brazo superior para que el sistema de enganche rápido pueda bloquearse.

Levantar la máquina con los brazos inferiores y acoplar el brazo superior, asegurar la máquina. Replegar las ruedas de apoyo/la pata de apoyo.

Extraer las conexiones hidráulicas, del ISOBUS, del alumbrado, del eje cardánico y de las mangueras (tanque frontal) de las posiciones de estacionamiento (2) y acoplar. Alinear la máquina en posición horizontal (3). Observar el lastre y las dimensiones de la combinación de máquinas (UF+FT). En función de las normas de tráfico, utilizar cámaras frontales o señalizadores al circular por carretera.

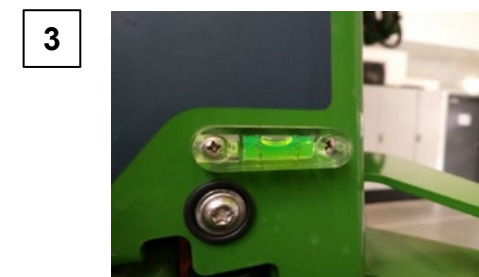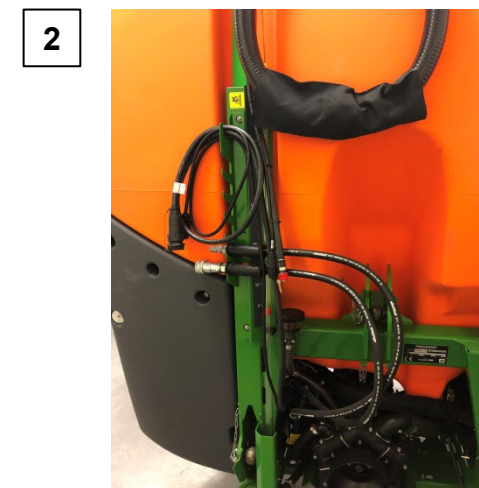

5. Procedimiento durante el uso

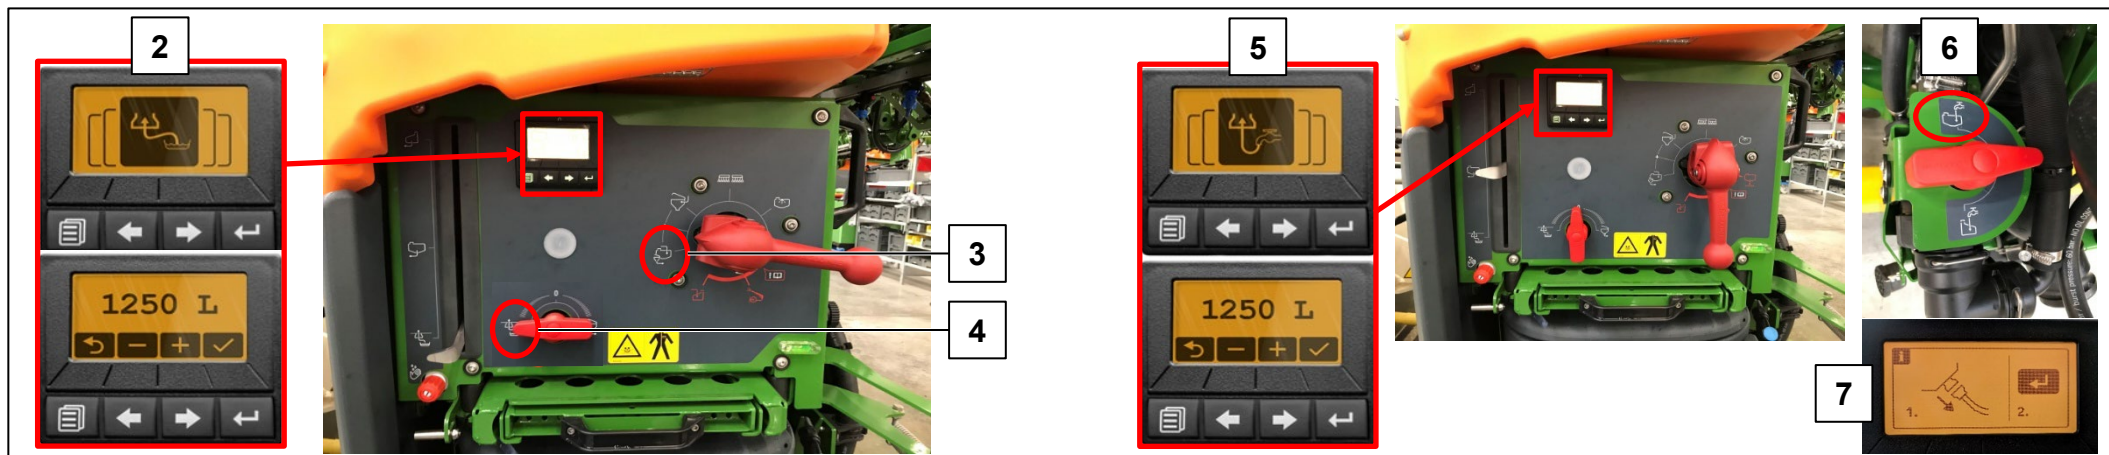

Llenado

Llenado de aspiración del tanque de líquido de rociado:

- (1) Accionar la bomba.
- (2) Seleccionar el llenado de aspiración en el TwinTerminal e introducir el nivel de llenado nominal.
- (3) Conmutar la llave de presión a la posición "llenar tanque de líquido de rociado".
- (4) Colocar la llave de conmutación "Inyector" en la posición "aumentar capacidad de llenado a través del inyector".

Llenado a presión del tanque de líquido de rociado (opcional):

- (5) Seleccionar el llenado de presión en el TwinTerminal e introducir el nivel de llenado nominal.**
- (6) Colocar la llave de conmutación "llenado a presión" en la posición "llenado del tanque de líquido de rociado". La posición del resto de llaves en el panel de mandos no influye en el llenado a presión.
- (7) Observar las indicaciones en el TwinTerminal para descargar la manguera de presión.**

** ¡Solo con detención de llenado eléctrica!

5. Procedimiento durante el uso

Depósito de inyección

El depósito de inyección se puede alimentar a través de:

- la conexión de aspiración
- la conexión de presión (opcional)

con agua (1).

En el depósito de inyección se pueden conectar las siguientes funciones:

1. Pistola pulverizadora para limpiar el depósito de inyección (2)
2. Tobera mixta para inyectar polvo o granulado (3)
3. Limpieza de bidón (4)
4. Circuito cerrado para diluir e inyectar productos fitosanitarios (5)

Alimentación a través de la conexión de aspiración:

1. Iniciar un llenado de aspiración del tanque de líquido de rociado (6)
2. Colocar la llave de presión en la posición "+" (7)
3. Activar las llaves en el depósito de inyección según sea necesario (2-5)
4. Para vaciar el depósito de inyección mediante aspiración, colocar la llave de conmutación "inyector" en la posición "aspirar desde el depósito de inyección" (8)
5. Para aumentar la presión en el depósito de inyección, por ejemplo, para limpiar el bidón, colocar la llave de presión en la posición "alimentar el depósito de inyección". ¡Atención! El depósito de inyección no queda vacío al aspirarlo (9)



5. Procedimiento durante el uso

Alimentación a través de la conexión de presión:

1. Iniciar un llenado a presión
2. Alimentación llenado de presión (1)
3. Llave de presión en posición "+" (7)
4. Accionar la bomba
5. Aspirar el depósito de inyección hasta vaciarlo (8)
6. Para más presión, por ejemplo, para la limpieza del bidón, detener el llenado de presión



5. Procedimiento durante el uso

Después de llenar la pulverizadora y añadir los productos fitosanitarios, la llave de presión debe ponerse en "pulverizar" (1).

Agitación

Regulación automática del agitador en función del nivel de llenado:

- Con el paquete Comfort, el nivel de agitación deseado se puede ajustar en el TwinTerminal (2) o en el terminal de mando (3) (Menú de campo/Agitar).




5. Procedimiento durante el uso

Colocar el varillaje en posición de trabajo

- (1) Levantar el varillaje.
- (2) Con plegado Profi 2, doblar el varillaje por completo hacia abajo en ambos lados.
- (3) Desplegar el varillaje a la anchura de trabajo deseada.
- (4) Una vez que el varillaje está completamente desplegado, se podrá desbloquear.
- (5) Situar el varillaje a la altura de pulverización deseada.
- (6) Guardar la altura de pulverización.*
- (7) Encender el sistema de guiado del varillaje automático.
¡El varillaje debe estar desplegado por completo y desbloqueado!*

* Solo con sistema de guiado del varillaje opcional DistanceControl.

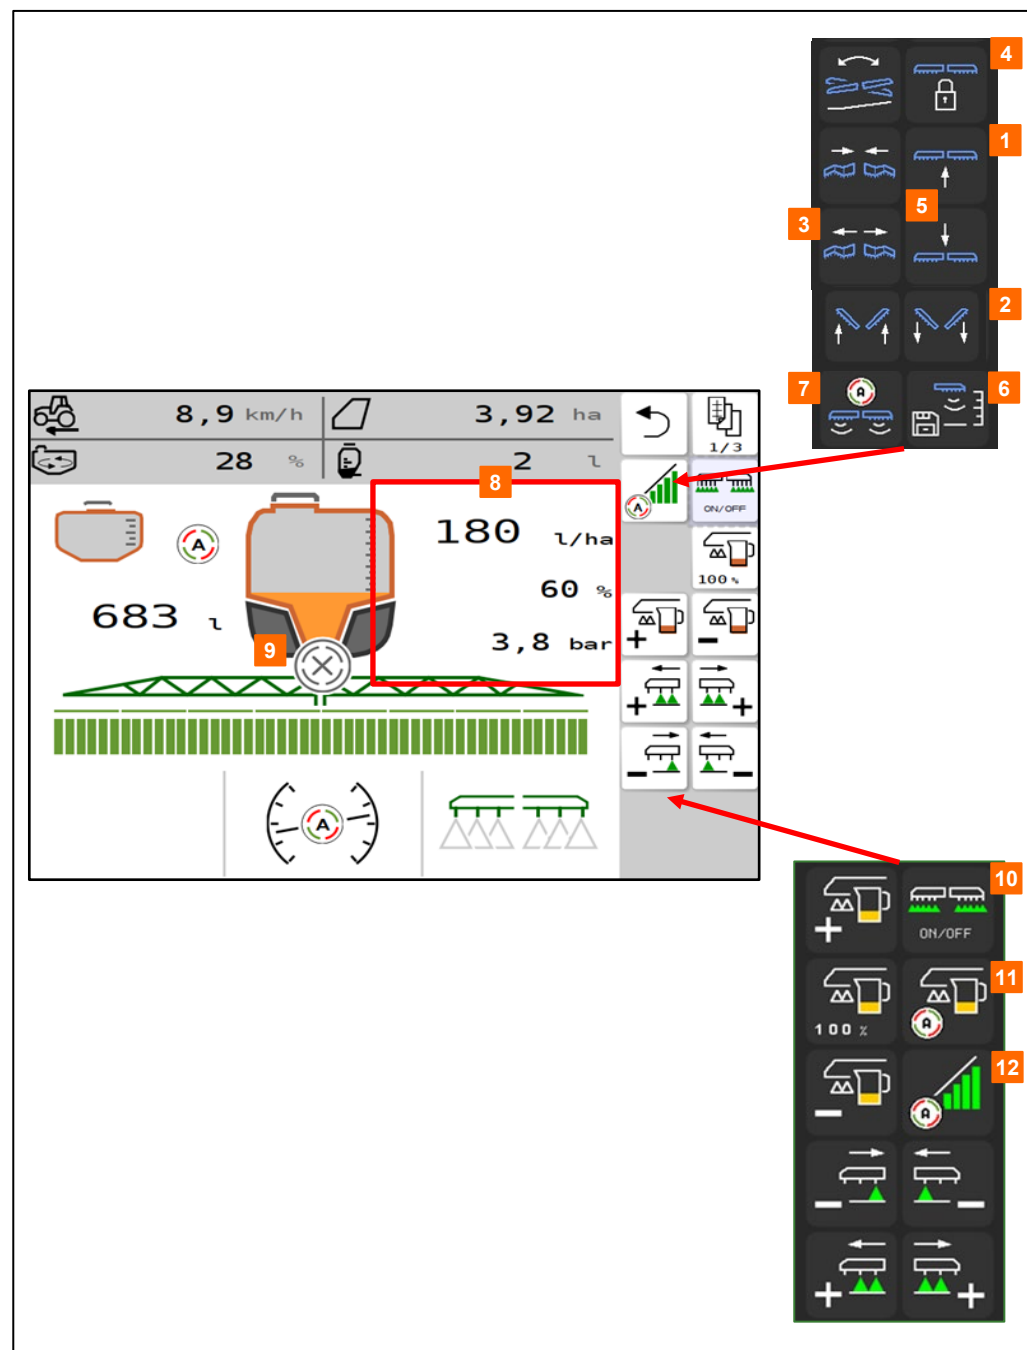


5. Procedimiento durante el uso

Pulverización

1. De manera estándar está activada la regulación automática de caudal (11). A la derecha del tanque de líquido de rociado se muestra información sobre la aplicación (8).
2. Activar el interruptor principal de secciones de brazo (10).
3. Conectar Section Control (12). Para poder activar esta función se deben cumplir las siguientes condiciones:
 - Section Control del terminal (Task Controller) activado
 - Máquina sin fallos
 - Varillaje en posición de trabajo


En función del ajuste, el botón (12) puede no verse en el menú de la máquina, sino que estará integrado en la vista GPS. Encontrará más información sobre los ajustes de Section Control en las instrucciones de servicio del software de la máquina y del terminal.

4. Con la ayuda del símbolo (9) se puede conocer el estado de Section Control:
 - X gris: Section Control no está activo en la máquina ni en el terminal
 - Símbolo de color parpadeante: Section Control está activo en el terminal, pero no en la máquina
 - Símbolo de color que no parpadea: Section Control está activo en la máquina y en el terminal

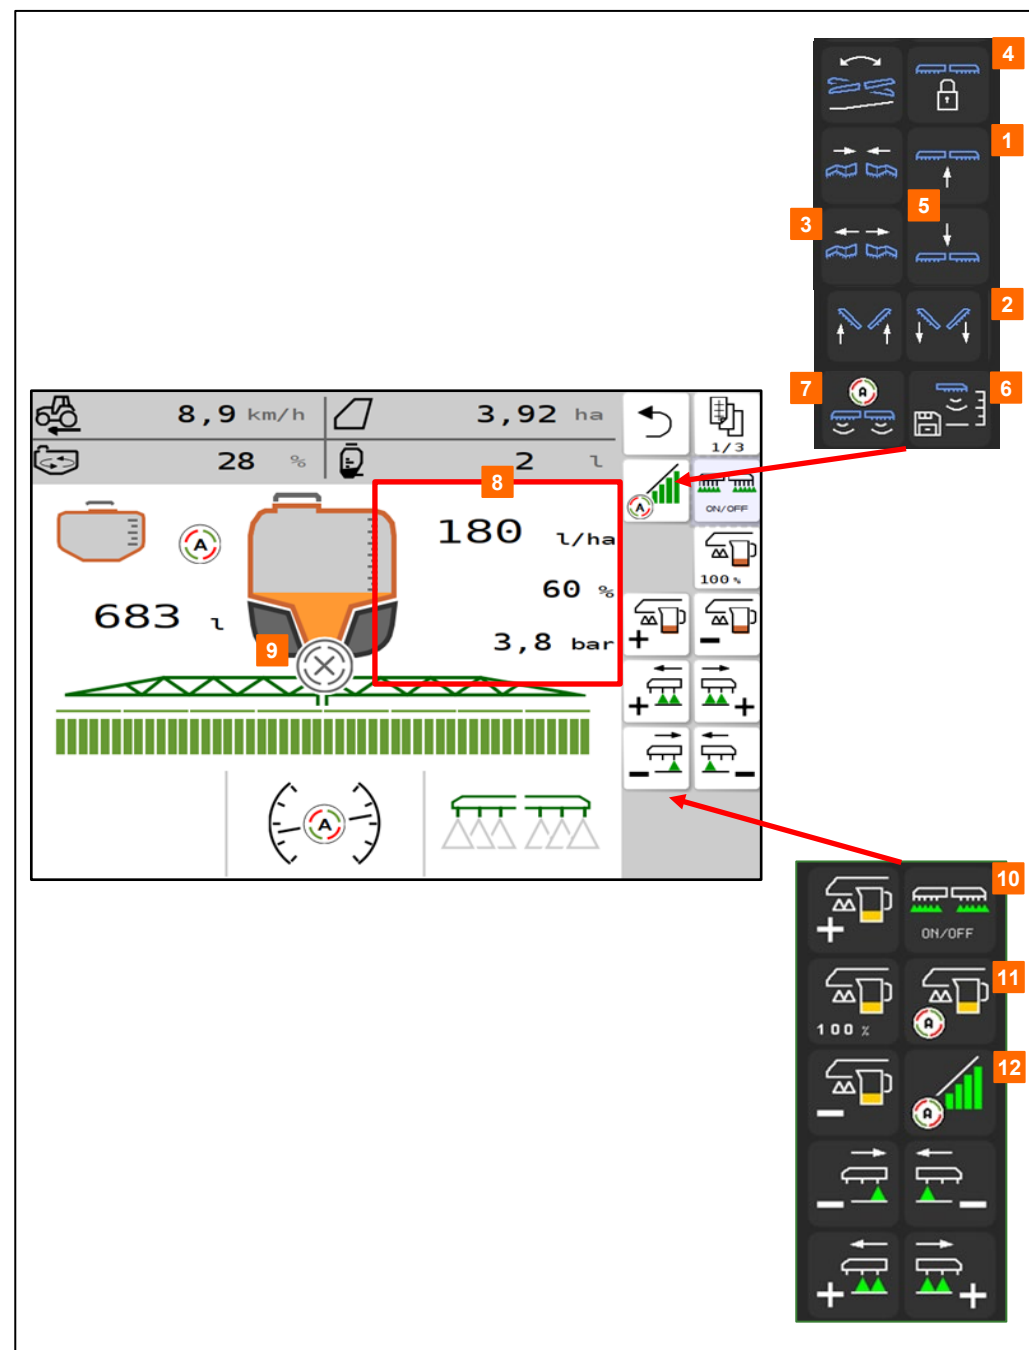

5. Procedimiento durante el uso

Limpeza

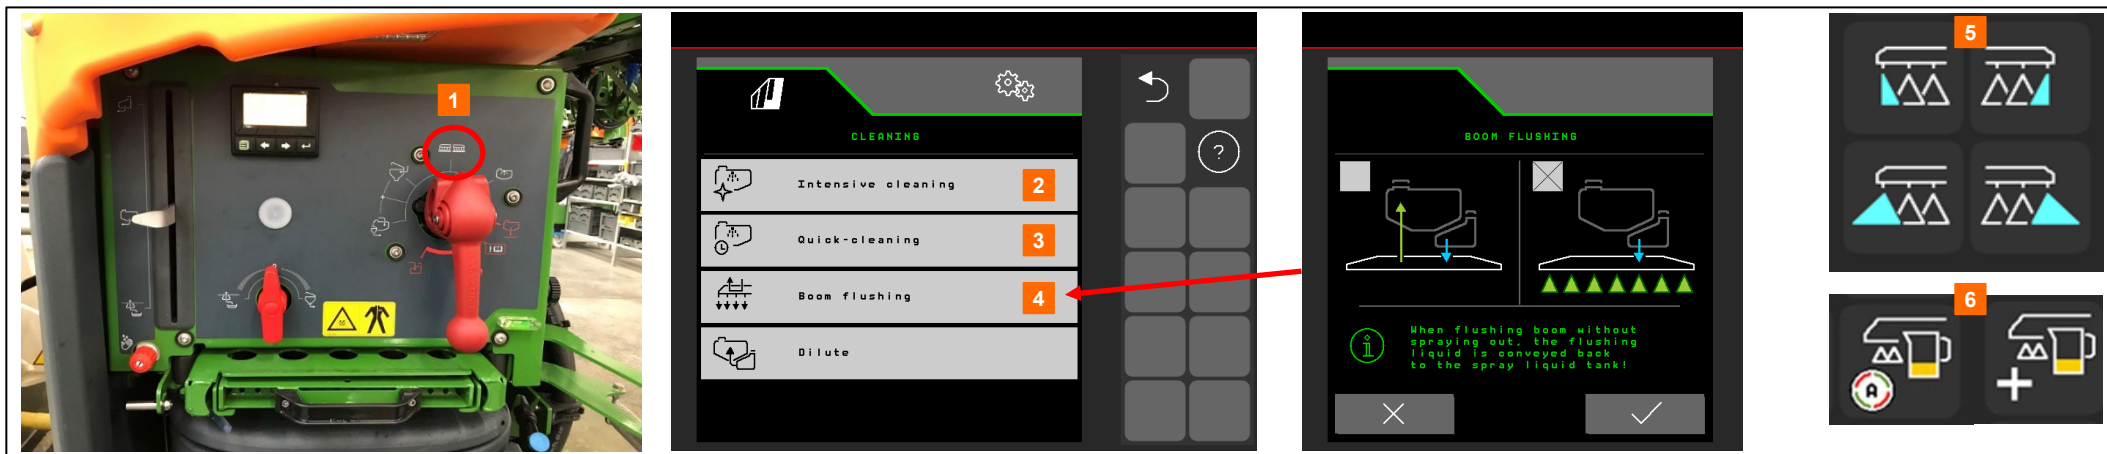

Programas de limpieza:

En el menú Limpiar se ofrecen diferentes programas de limpieza.

- (1) Se debe observar que, al iniciarse un programa de limpieza, la llave de presión debe permanecer en la posición "pulverizar".
- (2) La limpieza intensiva es adecuada antes de realizar un cambio de preparado crítico.
- (3) La limpieza rápida es adecuada para la limpieza diaria de la pulverizadora.
- (4) Antes de interrumpir el trabajo es recomendable enjuagar el varillaje. Seleccionar si el líquido de rociado se debe eliminar o debe reconducirse al depósito. Una vez finalizado el enjuague, desconectar primero el accionamiento de la bomba y, a continuación, salir del menú "Enjuagar varillaje".
- (5) Durante un programa de limpieza, activar o desactivar si fuera preciso las toberas marginales.
- (6) Para obtener un mejor resultado de limpieza, la presión de pulverización puede aumentarse manualmente durante la pulverización si es necesario. Para ello se debe desactivar el modo automático y aumentarse la presión.

6. Ajustes del software


- (1) Configurar secciones de brazo:

Menú de ajuste/Perfil/Conmutación de secciones de brazo. Aquí se pueden configurar las secciones de brazo correspondientes.
- (2) Presión en cabecera de campo:

Menú de ajuste/Perfil/Regulación de caudal. Aquí se puede ajustar la presión de cabecera de campo deseada.
- (3) Rampa de arranque:


Menú de ajuste/Perfil/Regulación de caudal. Aquí se puede configurar la rampa de arranque. Después de conectar la pulverizadora se dosificará una cantidad elevada durante el tiempo de arranque indicado, hasta alcanzarse la velocidad de arranque introducida.
- (4) Configurar altura de trabajo y altura de cabecera de campo:

Menú de ajuste/Perfil/Comportamiento del varillaje. Aquí se puede ajustar la altura de trabajo en cm y la altura de la cabecera de campo en pasos (desactivado, poco, medio, alto y máximo).

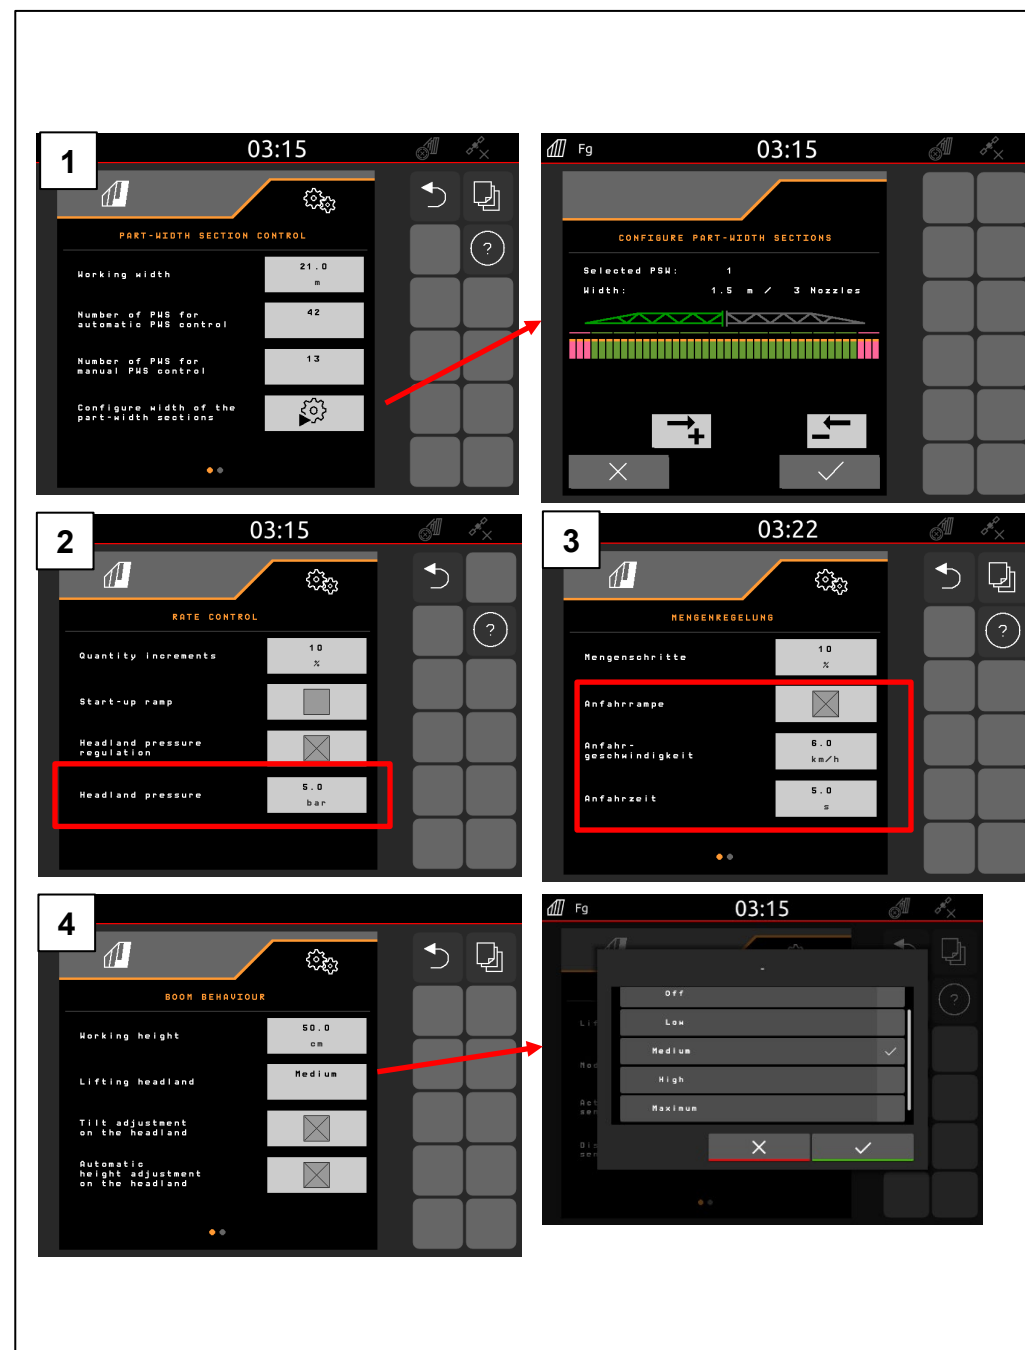

7. Preparación en el lado de la máquina del Task Controller

- Terminal:
Las funciones del Task Controller se controlan a través del terminal. El terminal se debe preparar en consecuencia. Para obtener más información, véanse las instrucciones de servicio del terminal correspondiente.
- (1) Task Controller:
Menú de ajuste/Perfil/ISOBUS. En la opción "Documentación" se puede elegir entre "interna de la máquina" y "Task Controller".
- (2, 3) Mapas de aplicación/tareas:
El símbolo "TC" en el menú de trabajo y en el menú de campo significa que la máquina recibe los valores de la dosis nominal del Task Controller (mapa de aplicación o tarea).

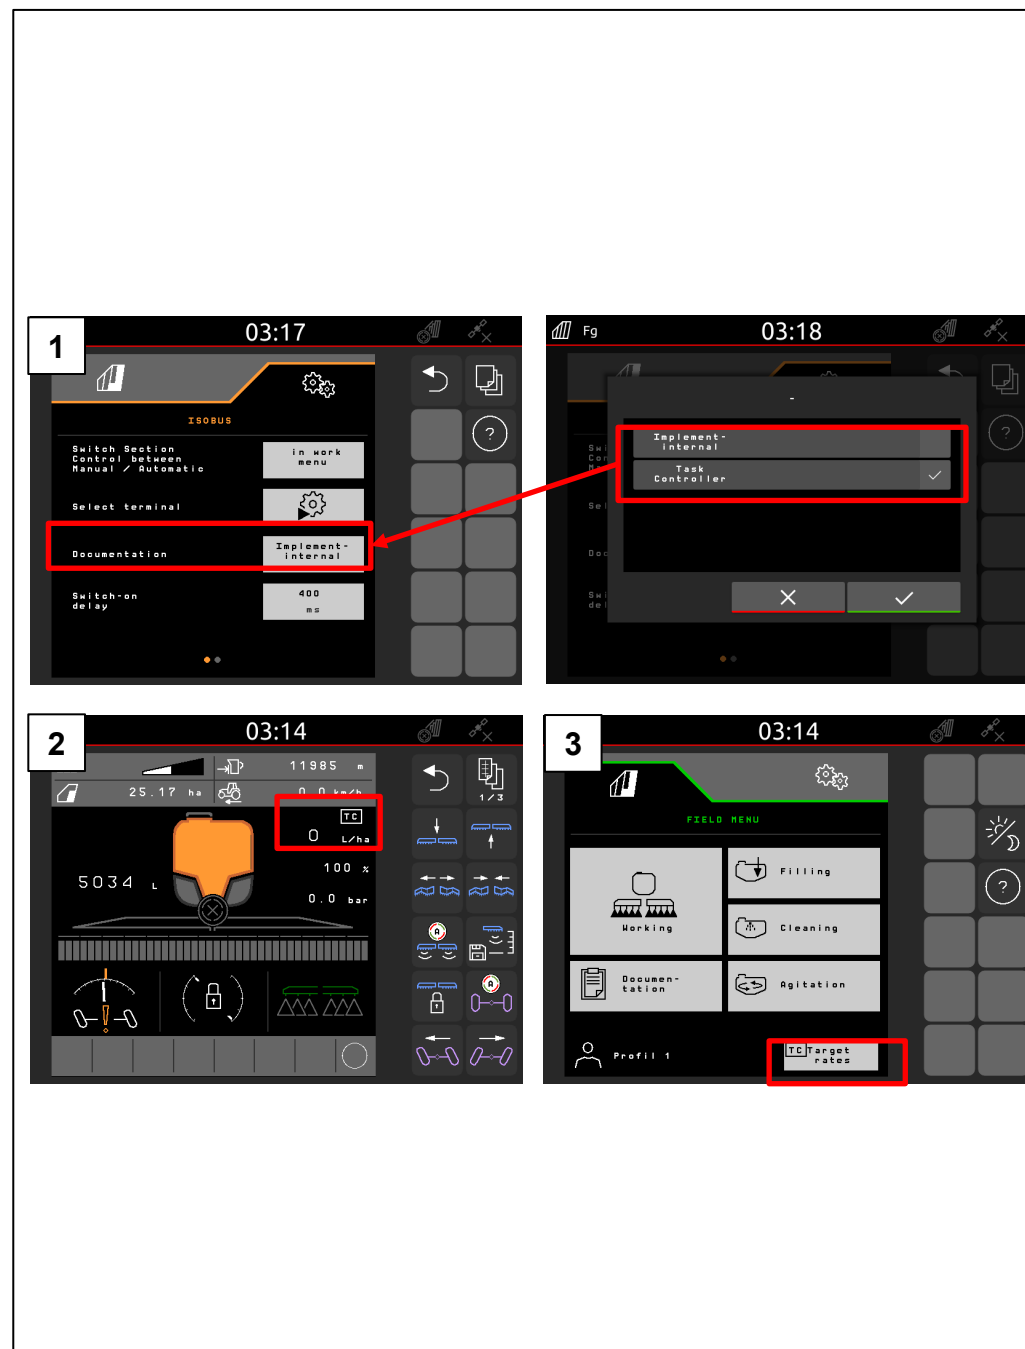

App SmartLearning

La aplicación AMAZONE SmartLearning ofrece vídeos de formación para el manejo de máquinas Amazone. Puede descargar los vídeos de formación en su smartphone, si así lo desea, para poder disponer de ellos también cuando está sin conexión. Solo tiene que seleccionar la máquina para la que desea ver los vídeos de formación.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & CO. KG

After Sales
Formación de servicio
Heinrich-Dreyer-Straße 15
D-27798 Hude

trainingcenter@amazone.de
www.amazone.de

Download Center

En nuestro Download Center ponemos a su disposición documentos de diversa índole para que pueda consultarlos y descargarlos gratuitamente. Puede tratarse de material impreso técnico y promocional en versión electrónica, pero también de vídeos, enlaces de Internet y datos de contacto. Se puede obtener información por correo postal y suscribirse a los documentos recién publicados de diversas categorías.

<https://downloadcenter.amazone.de/>

